




KONICA MINOLTA

bizhub C3120i **STRUČNÝ NÁVOD**

PŘEKLADEM PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ

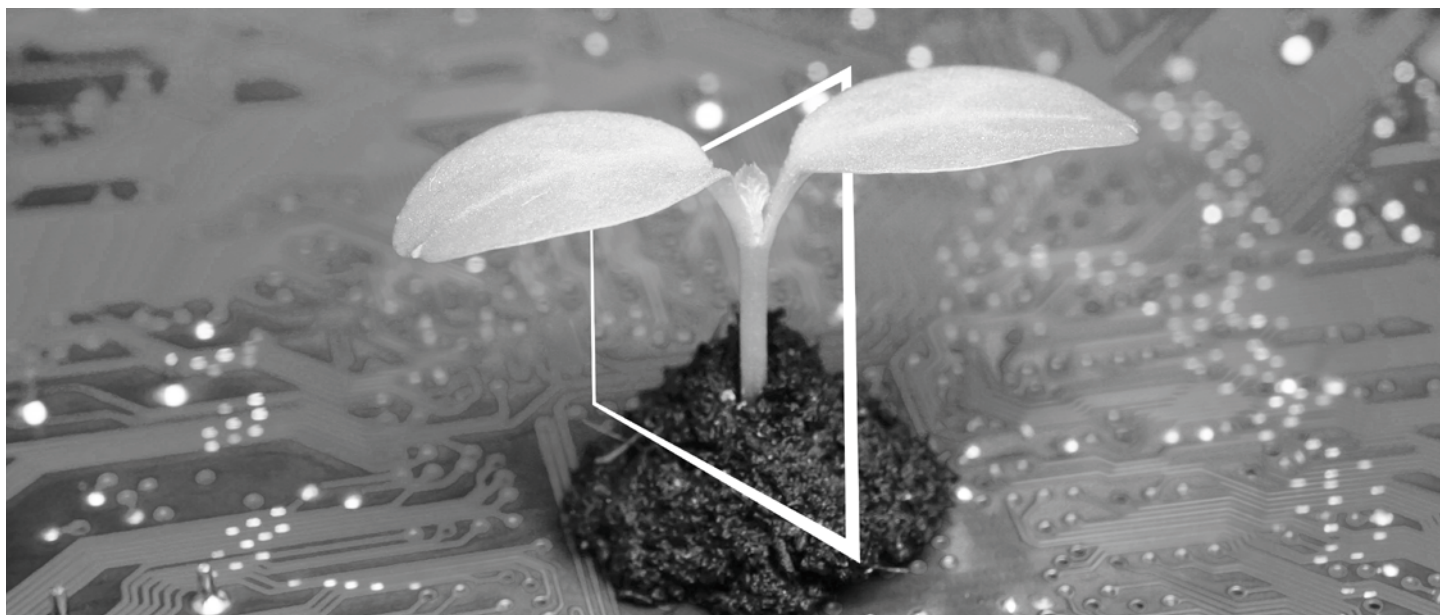

CENTRUM DIGITÁLNÍCH ZDROJŮ

UDRŽITELNÉ A VŽDY AKTUÁLNÍ!

Naše sbírka digitálních zdrojů zajistí, že vaše provozovny budou udržitelnější a efektivnější. Získejte přístup ke všem nejnovějším materiálům a školením ohledně vašeho systému a zároveň přispívejte k udržitelnějšímu prostředí. Nemusíte nic sáhodlouze hledat ani tisknout na papír.

Nejnovější informace kliknutím na tlačítko Centrum stahování

Stahujte ovladače pro tiskárny, nástroje, uživatelské příručky apod. na jednom místě – s jistotou, že obsahují nejaktuálnější informace.

Navštivte: <https://konicaminolta.eu/download-centre>



Podrobný průvodce vaším systémem iTraining

iTraining poskytuje on-line seznámení s výrobkem, které využívá videa s podrobným vysvětlením všech důležitých funkcí vašeho systému. Díky tomuto podrobnému průvodci se snadno seznámíte se svým systémem.

Navštivte: <https://itraining.konicaminolta.eu>



Obsah

1 Bezpečnostní informace

1.1	Úvod	1-3
1.2	Informace o životním prostředí	1-3
1.3	Bezpečnostní informace	1-4
1.4	Právní poznámky	1-8
1.5	Speciální poznámka pro uživatele	1-11
1.6	Prostorové požadavky	1-12
1.7	Provozní opatření	1-13
1.8	Právní omezení reprodukce	1-14
1.9	Varovná značení a štítky	1-15

2 Před použitím tohoto přístroje

2.1	Iniciativy na ochranu životního prostředí	2-3
2.2	Zamýšlené použití kancelářských zařízení MFP	2-3
2.3	Cílové skupiny	2-4
2.4	Typy příruček	2-4
2.4.1	Návod k použití	2-4
2.4.2	Rychlý průvodce (tato příručka)	2-4
2.4.3	Všeobecné bezpečnostní informace / Průvodce nastavením	2-4
2.5	Zvyklosti	2-5

3 Informace o tomto přístroji

3.1	Přehled přístroje	3-3
3.1.1	Hlavní jednotka přístroje	3-3
3.1.2	Panel obsluhy	3-6
3.2	Zapnutí a vypnutí přístroje	3-7
3.2.1	Zapnutí přístroje	3-7
3.2.2	Vypnutí přístroje	3-8
3.3	Připojení přístroje k počítači	3-9
3.3.1	Připojení ke kabelové síti (Ethernet)	3-9
3.3.2	Připojení k počítači pomocí rozhraní USB	3-10
3.3.3	Připojení k bezdrátové síti	3-11
3.3.4	Nastavení adresy IP	3-16
3.3.5	Instalace softwaru pro systém Windows	3-17
3.3.6	Instalace softwaru pro počítač Mac	3-20
3.4	Použití panelu obsluhy	3-23
3.4.1	Informace o domovské obrazovce	3-23
3.4.2	Základní operace na dotykovém panelu	3-26
3.4.3	Přizpůsobení domovské obrazovky	3-27
3.4.4	Změna jazykových nastavení	3-32
3.4.5	Omezení přístupu k funkcím	3-32
3.4.6	Omezení použití funkcí na jednotlivé uživatele	3-33
3.5	Režim úspory energie	3-34
3.5.1	Přepnutí do režimu úspory energie	3-34
3.5.2	Obnovení z režimu úspory energie	3-34
3.5.3	Nastavení funkcí úspory energie	3-35
3.6	Aktualizace firmwaru přístroje	3-35

4	Vkládání předlohy a papíru	
4.1	Vkládání tiskových médií	4-3
4.1.1	Ohnutí a prolistování papíru	4-3
4.1.2	Vkládání papíru do zásobníku 1 / zásobníku 2 (Jednotka podávání papíru PF-P26) (volitelné)	4-4
4.1.3	Vkládání papíru do ručního podavače	4-6
4.1.4	Vkládání obálek	4-10
4.2	Vkládání dokumentu	4-13
4.2.1	Vkládání do podavače dokumentů	4-13
4.2.2	Vkládání dokumentů na sklo na dokumenty	4-15
5	Operace dostupné na tomto přístroji	
5.1	Jak kopírovat	5-3
5.2	Jak skenovat	5-4
5.3	Jak tisknout (z počítače)	5-5
5.3.1	U systému Windows	5-5
5.3.2	U počítače Mac	5-5
5.4	Jak faxovat	5-6
6	Jestliže máte problém, přečtěte si toto	
6.1	Výměna spotřebního materiálu	6-3
6.2	Čištění přístroje	6-5
6.2.1	Čištění vnější části přístroje	6-5
6.2.2	Čištění dotykového panelu	6-6
6.2.3	Čištění vnitřní části přístroje	6-6
6.2.4	Čištění krytu skla na dokumenty, skla na dokumenty, lisu dokumentů a úzkého skleněného proužku	6-13
6.2.5	Čištění válců podavače dokumentů	6-15
6.3	Čištění uvíznutí	6-16



Bezpečnostní informace

1 Bezpečnostní informace

1.1 Úvod

Tento [Rychlý průvodce] používá k popisu postupů ovládání nejčastěji používaných funkcí snadno pochopitelné ilustrace.

Při seznamování se s užitečnými funkcemi, které tento přístroj nabízí, začněte pomocí této příručky.

Podrobnosti o různých funkcích jsou uvedeny v návodech k použití, které je možné stáhnout na adrese <https://www.konicaminolta.eu>

Aby bylo možné tento přístroj bezpečně a řádně používat, přečtěte si před použitím bezpečnostní informace strana 1-4:

Kromě toho tato příručka obsahuje následující informace. Příručku byste si měli přečíst ještě před tím, než začnete přístroj používat.

- Položky, které je třeba dodržovat, aby se přístroj používal bezpečně
- Informace týkající se bezpečnosti produktu
- Opatření při používání přístroje

Ilustrace a obrazovky použité v této příručce mohou vypadat trochu jinak než vzhled skutečného vybavení a obrazovek.

1.2 Informace o životním prostředí

Výhody správy napájení pro životní prostředí

Spotřeba elektřiny zařízení záleží na jeho vlastnostech i na způsobu, jak ho používáte.

Vhodná nastavení správy napájení vám nabízejí možnost používat přístroj tak, abyste šetřili zdroje. Nastavením kratšího (nebo optimálního) času před přechodem do režimů úspory energie (např. režimu spánku) je možné snížit spotřebu elektřiny.

Recyklovaný papír

Tento produkt může tisknout na recyklovaný papír a papír certifikovaný iniciativami dohlížejšími na ochranu životního prostředí, který splňuje evropskou normu EN 12281, i na nerecyklovaný papír. Kromě toho může tisknout na lehčí papír, například 64 g/m². Použití takového lehčího papíru přispívá k úspoře přírodních zdrojů.

Oboustranný tisk

S produktem, který má duplexní jednotku, můžete tisknout automaticky na obě strany papíru.

Použití této funkce vede ke snížení spotřeby přírodních zdrojů a vašich nákladů.

Připojený ovladač tiskárny poskytuje na vašem počítači tuto funkci oboustranného tisku jako počáteční nastavení (nastavení je možné změnit po instalaci ručně).

1.3 Bezpečnostní informace

Tento oddíl obsahuje podrobné pokyny k ovládání a údržbě přístroje. Aby se dosáhlo optimálního využití tohoto zařízení, měli by si všichni, kdo ho budou ovládat, pečlivě přečíst pokyny v této příručce a dodržovat je.

Následující oddíl si přečtěte ještě před připojením přístroje k napájení. Obsahuje důležité informace související s bezpečností uživatele a předcházející problémům s vybavením.

Dodržujte všechna preventivní opatření, která jsou uvedena v různých oddílech této příručky.

Odkaz

- Některé části obsahu tohoto oddílu nemusí odpovídat zakoupenému produktu.

Výstražné a preventivní symboly

Dbejte na to, abyste dodržovali bezpečnostní opatření.

Tato příručka obsahuje pokyny, které by se měly za všech okolností přísně dodržovat, aby se zabránilo úrazu, ať už vašemu nebo jiné osobě, případně škodám na majetku.

Úrazy a škody, které mohou být způsobeny nesprávným používáním produktu, jsou klasifikovány podle následujících symbolů.

Obrazové označení	Popis
 VÝSTRAHA	Nesprávná manipulace může způsobit vážný úraz nebo smrt.
 POZOR	Nesprávná manipulace může způsobit lehký úraz nebo škodu na majetku.

Zde jsou uvedeny některé vzorové grafické symboly.

Grafické symboly	Popisy	Grafické symboly	Popisy	Grafické symboly	Popisy
	Obecný zákaz		Nedemontovat		Nedotýkat se
	Obecný pokyn		Země/uzemnění		Odpojit od zásuvky
	Obecná prevence		Vysoká teplota		Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Připojení zdroje napájení

VÝSTRAHA

Nepoužívejte žádný jiný napájecí kabel než ten, který byl přiložený v balení nebo připojený k produktu. Jestliže není napájecí kabel součástí dodávky, používejte pouze takový napájecí kabel a zástrčku, které jsou specifikovány v uživatelské dokumentaci. Jestliže tento kabel nepoužijete, může to vést k požáru a úrazu elektrickým proudem. Jestliže napájecí kabel dodaný jako součást balení není možné použít v zemi, kde se tento produkt prodává, použijte napájecí kabel, který splňuje následující podmínky, nebo se obraťte na svého technického zástupce.

- Napájecí kabel má hodnoty napětí a proudu odpovídající štítku s hodnotami na tomto přístroji.
- Napájecí kabel splňuje zákonné požadavky pro danou oblast.
- Napájecí kabel je vybaven uzemňovacím kolíkem či svorkou.



Nepoužívejte napájecí kabel k jiným produktům. Jestliže tak učiníte, může to vést k požáru a úrazu elektrickým proudem.



Napájecí kabel neškrábejte, neodírejte, nepokládejte na něj těžké předměty, neohýbejte ho, nekrutě s ním, nešlapejte na něj, netahejte za něj ani ho nepoškozujte. Použití poškozeného napájecího kabelu (odhalený vodič v jádru, zlomený vodič apod.) může vést k požáru nebo poruše. Pokud byste zjistili některou z těchto okolností, okamžitě VYPNĚTE vypínač, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a poté zavolejte svého autorizovaného servisního zástupce.



⚠ VÝSTRAHA

Nepoužívejte jiné napětí zdroje napájení, než které je stanovené na přístroji. Jestliže tak učiníte, může to vést k požáru a úrazu elektrickým proudem.	
Nepoužívejte vícenásobný napájecí adaptér k připojení jiných spotřebičů nebo přístrojů. Použití elektrické zásuvky na větší než označenou hodnotu proudu může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.	
Nepoužívejte prodlužovací kabel. Použití prodlužovacího kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Jestliže není napájecí kabel dodaný s produktem dost dlouhý, aby dosáhl k zásuvce, obraťte se na svého technického zástupce.	
Neodpojujte a nezapojujte napájecí kabel mokřima rukama, může to vést k úrazu elektrickým proudem.	
Napájecí kabel zapojte zcela do zásuvky. Jestliže tak neučiníte, může to vést k požáru a úrazu elektrickým proudem.	
Produkt uzemněte. (Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce vybavené uzemňovací svorkou.) Pokud tak neučiníte a nastane velmi nepravděpodobný únik proudu, mohlo by to vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.	

⚠ POZOR

Zásuvka musí být poblíž vybavení a musí být snadno dostupná. Jinak nemůžete zástrčku vytáhnout v případě nouze.	
Neumísťujte kolem zástrčky žádné předměty, protože ji může být v případě nouze obtížné vytáhnout.	
Netrhejte za napájecí kabel, když ho odpojujete. Tahání za napájecí kabel ho může poškodit, což může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.	
Častěji než jednou ročně vyjměte zástrčku ze zásuvky a vyčistěte oblast mezi svorkami zástrčky. Prach, který se nashromáždí mezi svorkami zástrčky, může způsobit požár.	

Instalace**⚠ VÝSTRAHA**

Tuto tašku neuchovávejte v blízkosti dětí. Nepoužívejte v kolébkách, postelích, kočárkách nebo dětských ohrádkách. Tenká fólie může přilnout k nosu a ústům a zabránit dýchání. Tato taška není hračka.	
Nepokládejte na tento produkt květinovou vázu nebo jinou nádobu obsahující vodu, ani kovové svorky nebo jiné malé kovové předměty. Rozlitá voda nebo kovové předměty upuštěné do produktu mohou vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše. Pokud se do produktu dostane kus kovu, voda nebo jakýkoliv jiný podobný materiál, okamžitě VYPNĚTE vypínač, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a poté zavolejte svého technického zástupce nebo autorizovaného servisního zástupce.	
Přesvědčte se, že se napájecí kabel nachází na místě, kudy nikdo nechodí a kde o něj nemůže nikdo zakopnout. Šlapání na napájecí kabel nebo zakopnutí o něj ho může přehřát, což může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.	

⚠ POZOR

<V případě pokynu k použití upevňovacích nohou> Při instalaci produktu ho upevněte pomocí upevňovacích nohou. Nepoužití upevňovacích nohou může způsobit posunování nebo převrnutí produktu.	
Neumísťujte produkt na prašné místo ani na místo vystavené sazí nebo páře, poblíž kuchyňského stolu, koupelny nebo zvlhčovače. Může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.	

⚠ POZOR

Neumísťujte tento produkt na nestabilní nebo nakloněnou lavici ani na místo, kde by byl vystaven výrazným vibracím a nárazům. Mohl by spadnout a způsobit úraz nebo mechanickou poruchu.



Nedovolte, aby nějaký předmět ucpal větrací otvory tohoto produktu. V produktu by se mohlo nahromadit teplo, což by mohl vést k požáru nebo závadě.



Kdykoliv tento produkt přesunujete, nezapomeňte odpojit napájecí kabel a ostatní kabely. Pokud tak neučiníte, můžou se kabely poškodit, což může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.



Při přesunování tohoto produktu ho vždy držte za místa uvedená v Návodu k použití nebo jiných dokumentech. Jestliže se jednotka při přesunování uchopí na jiných než stanovených místech, může spadnout a způsobit vážný úraz.

**Použití produktu****⚠ VÝSTRAHA**

Tento produkt neupravujte, protože to může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše. Jestliže produkt používá laser, může zdroj laserového paprsku způsobit slepotu.



Nepokoušejte se odstranit kryty a panely připevněné na produktu. Některé produkty mají uvnitř součásti pod vysokým napětím nebo zdroj laserového paprsku, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo slepotu.



Přestaňte produkt používat, jestliže začne být nepřiměřeně horký nebo z něj vychází dým, neobvyklý zápach nebo hluk. Okamžitě vypněte vypínač, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a poté zavolejte svého technického zástupce nebo autorizovaného servisního zástupce. Jestliže budete produkt i nadále používat, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



Nepoužívejte tento produkt, jestliže spadl nebo má poškozený kryt. Okamžitě vypněte vypínač, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a poté zavolejte svého technického zástupce nebo autorizovaného servisního zástupce. Jestliže budete produkt i nadále používat, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



Nepoužívejte uvnitř nebo poblíž přístroje hořlavé spreje, kapaliny nebo plyny. Nečistěte vnitřek přístroje pomocí odstraňovače prachu s hořlavým plynem. Může to vést k požáru či výbuchu.



<Jestliže se používá modul RFID (omezený pouze na 13,56 MHz) v blízkosti vnitřku přístroje nebo technologie ohřívání elektromagnetickou indukcí (IH, omezená pouze od 20,05 kHz do 100 kHz)>



Tento přístroj generuje slabé magnetické pole.

Jestliže máte v blízkosti přístroje neobvyklé příznaky z vašeho implantovaného zdravotního vybavení (kardiostimulátor apod.), odejděte od přístroje a okamžitě vyhledejte lékaře. Jestliže si nejste jisti, zda zakoupený produkt odpovídá, či ne, zavolejte svého technického zástupce nebo autorizovaného servisního zástupce.

<Jestliže se používá bezkontaktní čtečka karet IC>

Jestliže používáte implantované zdravotní vybavení (kardiostimulátor apod.), nedávejte nikdy čtečku karet IC do menší blízkosti než 12 cm od implantátu.

Rádiové vlny mohou ovlivnit fungování zdravotního vybavení (kardiostimulátor apod.).

**⚠ POZOR**

Dlouhodobé používání tohoto produktu ve špatně větrané místnosti nebo vytváření velkého objemu kopií či výtisků může vést k zápachu vzduchu vycházejícího z přístroje. Dobře místnost vyvětrejte.



Vnitřek tohoto produktu má oblasti s vysokou teplotou, které mohou způsobit popáleniny. Při hledání závad, například špatně podaného papíru, se uvnitř jednotky nedotýkejte míst (kolem fixační jednotky apod.), které jsou označeny výstražným štítkem "Caution HOT" (Pozor HORKÉ). Mohlo by to vést k popáleninám.



Když produkt po delší dobu nepoužíváte, odpojte ho od napájení.



⚠ POZOR

Při používání produktu se nedívejte do světla lampy delší dobu. Může to vést k namáhání očí.



Nepoužívejte sepnutý papír, vodivý papír (jako stříbrný papír nebo karbonový papír) ani ošetřený papír citlivý na teplo nebo určený do inkoustových tiskáren, mohlo by to vést k požáru.

**Spotřební materiál****⚠ VÝSTRAHA**

Toner nebo nádobu, která obsahuje toner (např. zásobník toneru, vyvolávací jednotku a nádobu na odpadní toner) nevazujte do otevřeného ohně. Horký toner se může rozprsknout a způsobit popáleniny a jiné škody.

**⚠ POZOR**

Nenechávejte součásti související s tonerem (např. zásobník toneru, vyvolávací jednotku a nádobu na odpadní toner) tak, aby na ně snadno dosáhly děti. Olizování jakékoliv z těchto částí nebo polknutí toneru může poškodit zdraví.



Neskladujte součásti související s tonerem (např. zásobník toneru, vyvolávací jednotku a nádobu na odpadní toner) poblíž zařízení citlivých na magnetismus, například přesných zařízení a zařízení na ukládání dat, může to vést k jejich poruše. Může to způsobit poruchu těchto produktů.



Neotvírejte násilím součásti související s tonerem (např. zásobník toneru, vyvolávací jednotku a nádobu na odpadní toner). Jestliže toner z láhve na toner vyteče, dávejte mimořádný pozor, abyste toner nevdechli a nebo se nedostal do kontaktu s kůží.



Jestliže se toner dostane na kůži nebo na oblečení, kůži omyjte a oblečení důkladně vyperte mýdlem a vodou.



Jestliže toner vdechnete, přejděte na místo s čerstvým vzduchem a opakovaně vykloktejte velkým množstvím vody. Jestliže se objeví příznaky jako kašel, vyhledejte lékařskou pomoc.



Jestliže se vám toner dostane do očí, okamžitě je alespoň 15 minut vyplachujte tekoucí vodou. Jestliže podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.



Jestliže toner polknete, vypláchněte si ústa a vypijte několik sklenic vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.



Nikdy se nedotýkejte elektrických kontaktů jednotky (např. zásobníku toneru a vývojové jednotky), protože elektrostatický výboj může produkt poškodit.



Než s produktem budete manipulovat, vyhledejte si v uživatelské dokumentaci bezpečnostní informace.



<V případě pokynu k výměně fixační jednotky>

Fixační oddíl je mimořádně horký. Před výměnou fixační jednotky nezapomeňte otevřít dvířka a kryty přístroje. Poté nechte přístroj stát po stanovenou dobu a přesvědčte se, že fixační oddíl vychladl na pokojovou teplotu. Pokud nedodržíte tyto pokyny, může to vést k popálení.



1.4 Právní poznámky

Informace o certifikovaném názvu modelu

Tento produkt je certifikovaný pod následujícím názvem modelu:
Model značky KONICA MINOLTA C3120i.

Značení CE (prohlášení o shodě) pro uživatele z Evropské Unie (EU)

Tímto společnost Konica Minolta prohlašuje, že modely rádiového zařízení specifikované výše jsou ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

Celý text evropského prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

"<https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html>".

Vyberte svůj produkt a otevřete oddíl "Safety Documents" (Bezpečnostní dokumenty).

Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný ve frekvenčním pásmu (EIRP):

Název modulu, Možnost	Frekvenční pásmo	Radiační výkon
Bezdrátová síť LAN (pouze modely s funkcí bezdrátové sítě LAN)	2,412–2,472 GHz	Max. 20 dBm

UKCA marking (Declaration of Conformity) for users of the Great Britain

Hereby, Konica Minolta declare that the radio equipment models specified above are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations.

The latest version of the Declaration of Conformity is available at our official website.

Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band (EIRP):

Module Name, Option	Frequency Band	Radiation. Power
Wireless LAN (Models with Wireless LAN function only)	2.412-2.472 GHz	Max. 20 dBm

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users)

FCC: Declaration of Conformity

Product Type: Multi Function Printer

Product Name: bizhub C3120i

Options: PF-P26

This device complies with Part 15 of the FCC Rules

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠ WARNING

- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
- This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

NORMA PRO ZAŘÍZENÍ ZPŮSOBUJÍCÍ (ICES-003 VYDÁNÍ 6) (pro kanadské uživatele)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device must be used with a shielded interface cable.

The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under ICES-003.

Elektromagnetické rušení

Tento produkt je nutné používat se stíněným kabelem rozhraní.

Použití nestíněného kabelu pravděpodobně povede k rušení rádiové komunikace a je podle pravidel CISPR a místních pravidel zakázané.

Certifikace GS

Toto zařízení není určeno k použití v přímém zorném poli pracovišť s vizuálními displeji. Aby nedocházelo k obtěžujícím odrazům na pracovištích s vizuálními displeji, nesmí se toto zařízení umísťovat do přímého zorného pole.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Uvolňování ozónu

Přístroj umístěte do dobře větrané místnosti

Při normálním provozu tohoto přístroje se vytváří zanedbatelné množství ozónu. Ve špatně větraných místnostech ale může během intenzivního používání přístroje vznikat nepříjemný zápach. Abyste dosáhli pohodlného, zdravého a bezpečného provozního prostředí, doporučuje se, aby byla místnost dobře větraná.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

Výměna výměnných lithiových baterií používaných v produktu**⚠ POZOR**

- NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, JESTLIŽE JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE NÁVODU K POUŽITÍ.

Akustický šum (pouze pro německé uživatele)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Notification for California customers


This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California, USA.

"Perchlorate Material - Special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

Tato značka znamená: Nelikvidujte tento výrobek spolu s domovním odpadem!

Při nakládání s použitým elektronickým zařízením postupujte ve shodě se zákonnými požadavky. Bližší informace vám poskytne servisní technik. Recyklací tohoto výrobku pomáháte chránit přírodní zdroje a bránit negativním dopadům na životní prostředí a zdraví člověka nevhodnou likvidací výrobku.

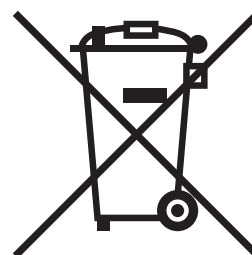

Pouze pro členské státy EU

Tento produkt splňuje směrnici RoHS (2011/65/EU).

Žádný světelný zdroj nainstalovaný v tomto zařízení není určen pro použití v jiných aplikacích.

Hostitel USB

Zařízení USB (paměť, ověření, rozbočovač apod.) připojujte přímo k hostiteli USB. Jestliže se použije prodlužovací kabel, může dojít k elektromagnetickému rušení.

Grafické symboly používané na tomto přístroji

Zde jsou uvedeny některé vzorové grafické symboly.

Grafické symboly	Popisy	Grafické symboly	Popisy
	Poloha "ZAPNUTO"		Poloha "VYPNUTO"
	POHOTOVOSTNÍ REŽIM		spínače typu zatlačit-zatlačit
	Země/uzemnění (ochranná přemostovací svorka)		Země/uzemnění (ochranné uzemnění)
	VYBAVENÍ TŘÍDY II		Vybavení třídy II s funkčním uzemněním
	Funkční uzemnění		Obecná prevence
	Vysoká teplota		Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	POZOR pohybující se lopatka ventilátoru		POZOR POJISTKA DVOJITÝ PÓL / NEUTRÁL

1.5 Speciální poznámka pro uživatele

For Canada

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

For U.S.A.

FCC PART 68 REQUIREMENTS:

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the cover of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If required, this information must be provided to the telephone company.

This equipment uses certification jack USOC RJ11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA.

A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0).

To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US: AA AEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact the Konica Minolta dealer location where you purchased this equipment. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: See Sending after Renaming the Sender ([Sender Settings]), of the User's Guide [Fax].

We use over AWG 26 FAX cord.

WARNING/CAUTION Explained

⚠ WARNING

- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Warning" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the warning may result in fatal hazards or critical injuries. Be sure to focus your attention on the Warning headings when reading this Guide.

⚠ CAUTION


- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Caution" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the caution may result in minor injuries or in physical damage. Be sure to focus your attention on the Caution headings when reading this Guide.

Pro Evropu

Bylo potvrzeno, že faksimile splňuje normy (či požadavky) ETSI pro panevropské jednotermínálové připojení k veřejné přepínané telefonní síti (PSTN).

1.6 Prostorové požadavky

Abyste zajistili snadný provoz přístroje, doplňování spotřebního materiálu, výměnu dílů a pravidelnou údržbu, dodržujte níže uvedené doporučené prostorové požadavky.

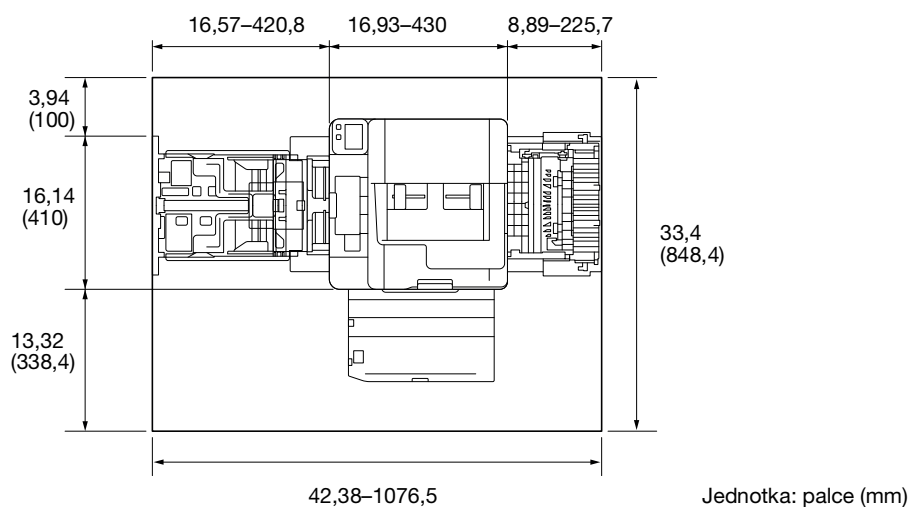

POZNÁMKA

U zadní části přístroje ponechte mezeru 8 palců (200 mm) či více na větrací potrubí.

1.7 Provozní opatření

Aby se zaručil optimální výkon přístroje, dodržujte opatření popsaná níže.

Zdroj napájení

Zde jsou uvedeny požadavky na zdroj napájení.

- Kolísání napětí: Maximum $\pm 10\%$ (při 110 V / 120 V / 220 až 240 V AC)
- Kolísání frekvence: Maximum ± 3 Hz (při 50/60 Hz)
- Používejte zdroj napájení s co nejmenším kolísáním napětí či frekvence.

Provozní prostředí

Zde jsou uvedeny požadavky na prostředí, aby přístroj správně fungoval.

- Teplota: 41 °F (5 °C) až 89,6 °F (32 °C)
- Vlhkost: 15 % až 85 %


Skladování kopií

Níže jsou uvedena doporučení ke skladování kopií.

- Kopie, které je potřeba uchovat dlouhodobě, by během uchovávání neměly být vystaveny světlu, aby se zabránilo jejich vyblednutí.
- Lepidlo, které obsahuje rozpouštědlo (např. lepidlo ve spreji) může rozpustit toner na kopiích.
- Barevné kopie mají silnější vrstvu toneru než běžné černobílé kopie. Proto se při složení barevné kopie toner na skladu může loupát.

Opatření při přenášení přístroje

Tento přístroj váží přibližně 38,36–46,74 libry (17,4–21,2 kg) včetně spotřebního materiálu. Ke zvedání přístroje jsou vždy potřeba dva lidé.

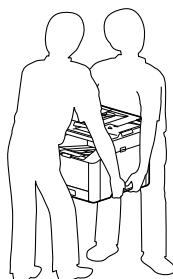

1.8 Právní omezení reprodukce

Některé typy předloh nesmí být nikdy reprodukovány s úmyslem či záměrem šířit reprodukce takových předloh jako originály.

Následující seznam není úplný, ale má sloužit jako vodítko pro odpovědnou reprodukci.

<Finanční nástroje>

- Osobní šeky
- Cestovní šeky
- Platební příkazy
- Certifikáty o vkladu
- Obligace a jiného dluhové certifikáty
- Akciové certifikáty

<Právní předlohy>

- Stravenky
- Známky (zrušené či nezrušené)
- Šeky nebo směnky vydané vládními úřady
- Daňové kupóny (zrušené či nezrušené)
- Pasy
- Imigrační doklady
- Technické průkazy vozidel a tituly k nim
- Tituly a listiny k nemovitostem

<Obecné>

- Průkazy totožnosti, odznaky nebo hodnosti
- Díla podléhající copyrightu bez svolení majitele copyrightu

Kromě toho je za jakýchkoli okolností zakázáno reprodukovat domácí či cizí měnu nebo umělecká díla bez svolení majitele copyrightu.

Když máte pochyby o povaze předlohy, poraďte se s právníkem.


POZNÁMKA

Tento přístroj obsahuje prevenci proti padělání, aby se zabránilo nelegální reprodukci finančních nástrojů.

Oceňujeme vaše pochopení, že kvůli této funkci zabránění padělání mohou mít výjimečně vytištěné obrazy určitý šum nebo že se data obrazu za jistých okolností neuloží.

1.9 Varovná značení a štítky

Na přístroji se vyskytují na následujících místech značení a štítky bezpečnostních opatření. Dávejte velký pozor, aby při úkonech jako odstraňování uvíznutého papíru a uvíznutých svorek nedošlo k nehodě.

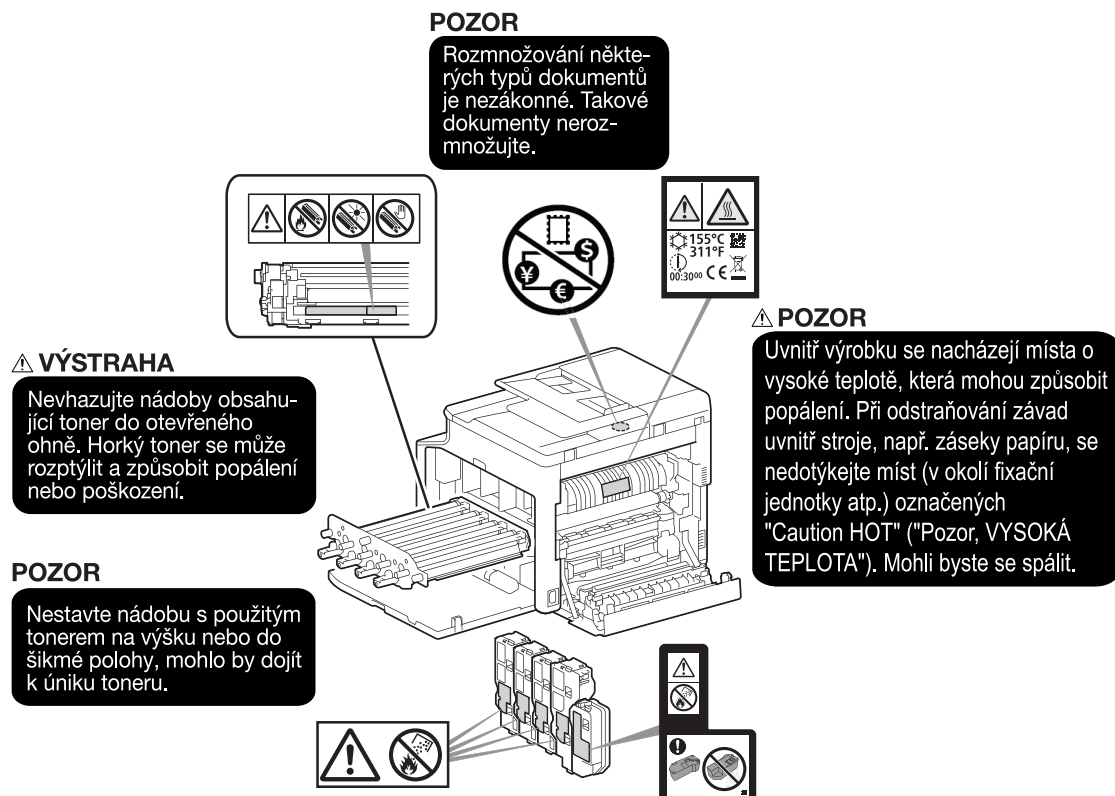

POZNÁMKA

Neodstraňujte varovné štítky a značení. Jestliže jsou nějaký varovný štítek nebo varovné značení špinavé, očistěte je, aby byly čitelné. Jestliže nelze zajistit, aby byly čitelné, nebo pokud jsou varovný štítek či značení poškozené, obraťte se na našeho servisního zástupce.



Před použitím tohoto přístroje

2 Před použitím tohoto přístroje

2.1 Iniciativy na ochranu životního prostředí

Naše společnost se ve všech fázích svého podnikání nepřetržitě usiluje o snížení negativního dopadu na životní prostředí.

Jako součást takovýchto aktivit zavádí společnost kroky sloužící k šetření zdrojů tím, že omezuje počet stránek v Návodu k použití.

Podrobnosti o různých funkcích jsou uvedeny v návodech k použití, které je možné stáhnout na adrese <https://www.konicaminolta.eu>

Funkce jako hledání podle klíčových slov jsou velmi užitečné a pomáhají uživatelům najít to, co právě potřebují vědět.

2.2 Zamýšlené použití kancelářských zařízení MFP

Zamýšlené použití

Tento multifunkční produkt obsahuje funkce několika kancelářských zařízení naráz. Je určen k použití jako kancelářský systém k následujícím účelům:

- Tisk, kopírování, skenování a faxování dokumentů.
- Použití dokončovacích funkcí jako oboustranný tisk.
- Uložení naskenovaných dokumentů na externí paměťová zařízení USB, odesílání naskenovaných dokumentů do cílů síťového skenování, jako jsou servery FTP či SMB nebo e-mail.

Zamýšlené použití vyžaduje:

- aby se systém používal v rámci specifikací zařízení a specifikací volitelných součástí,
- aby se dodržovaly všechny bezpečnostní pokyny v souvisejících návodech k použití,
- aby se při reprodukci dodržovala právní omezení (strana 1-14),
- dodržovaly se pokyny ke kontrole a údržbě,
- dodržovala se obecná, národní a firemní bezpečnostní opatření.

Nepřípustné provozní podmínky

Systém není dovoleno používat, jestliže:

- byly zjištěny chyby nebo poškození,
- nebyly dodrženy intervaly údržby,
- mechanické či elektrické funkce nefungují tak, jak by měly.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobce systému neponese odpovědnost za škody, jestliže se systém používal za nepřípustných podmínek.

2.3 Cílové skupiny

Návody k použití jsou určeny pro následující uživatele systému:

Cílová skupina	Popis
Uživatel	Osoby používající systém k cílům popsaným v kapitole "Zamýšlené použití kancelářských zařízení" a funkce a spotřební materiál podle přiřazených uživatelských práv.
Správce	Osoby spravující spotřební materiál, systémové funkce, uživatele a přístupová oprávnění, úpravu systémových nastavení a navázání síťových připojení.

Všichni, kdo tento systém používají, jsou povinni si související návody k použití přečíst a porozumět jim.

2.4 Typy příruček

2.4.1 Návod k použití

Popisuje, jak používat funkci tisku, různé položky nabídky panelu obsluhy, tipy na odstraňování problémů a běžnou správu.

POZNÁMKA

Dostupné v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a italštině.



Tipy

- Pro přístroj je dostupné volitelné příslušenství. Podle toho, o jaký produkt se jedná, může být k němu přiložena příručka popisující postupy, jako je instalace.

2.4.2 Rychlý průvodce (tato příručka)

Jedná se o popis základních provozních funkcí tohoto přístroje a opatření určených k jeho bezpečnému používání.

2.4.3 Všeobecné bezpečnostní informace / Průvodce nastavením

Aby bylo možné tento přístroj bezpečně a řádně používat, přečtěte si před použitím bezpečnostní informace v této příručce:

- Položky, které je třeba dodržovat, aby se přístroj používal bezpečně
- Informace týkající se bezpečnosti produktu
- Opatření při používání přístroje
- Popisy obchodních známek a autorských práv

2.5 Zvyklosti

Snímky obrazovky v této příručce odpovídají zcela nakonfigurovanému přístroji, a nemusí tak přesně představovat používanou konfiguraci.

Tato příručka používá následující symboly:

POZNÁMKA

Označuje důležité informace, které musíte znát nebo si je před použitím připomenout.



Tipy

- Označuje doplňkové informace užitečné při používání.



Odkaz

Označuje referenční oddíly nebo dokumenty.

Symboly/Notace	Popis
" "	Zobrazují se zadané znaky a názvy funkcí.
[]	Položka uzavřená v hranatých závorkách [] označuje název klávesy na displeji přístroje nebo na obrazovce počítače, případně název návodu k použití.
< >	Označuje hardwarová tlačítka na panelu obsluhy. Označuje klávesy na klávesnici počítače. Označuje proměnné.
>	Označuje zkrácený proces postupu na panelu obsluhy nebo počítači.
Tučný text	Představuje název klávesy, produktu nebo možnosti.



Informace o tomto přístroji

3 Informace o tomto přístroji

Abyste mohli tento přístroj používat bezpečněji, připojujte se k sítím s bránou firewall nebo jinou ochranou a nakonfigurujte patřičně bezpečnostní nastavení.

Podle toho, o jakou funkci jde, může být nezbytné volitelné příslušenství. Podrobnosti získáte od svého servisního zástupce.


Položky zobrazující se na displeji se budou lišit podle toho, které možnosti jsou nainstalované.

Některé funkce mohou být v některých zemích či oblastech nedostupné.

3.1 Přehled přístroje

3.1.1 Hlavní jednotka přístroje


Přední a pravá strana

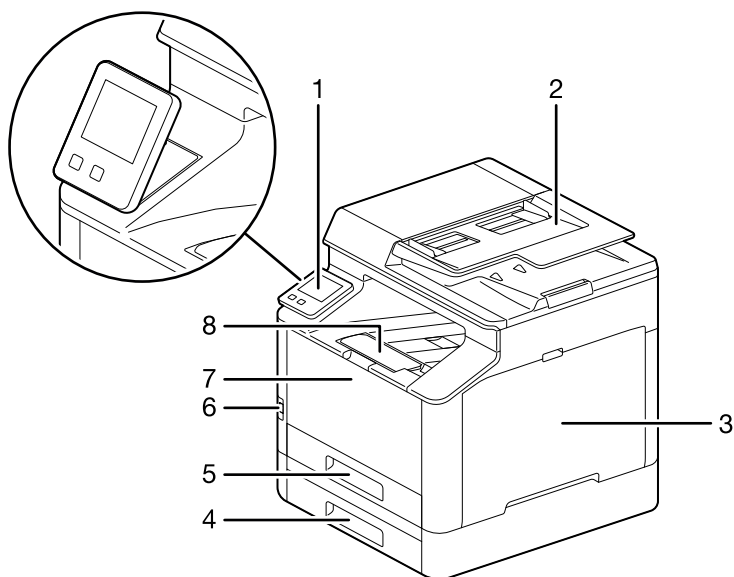

Číslo	Název
1	Panel obsluhy
2	Podavač dokumentů
3	Pravý boční kryt
4	Zásobník 2 (Jednotka podávání papíru PF-P26) (volitelné)
5	Zásobník 1 (standardní zásobník)
6	Port USB
7	Ruční podavač
8	Rozšiřovací výstupní zásobník ^{*1}

^{*1}: Tento prvek je možné vytáhnout a používat při tisku na formáty papíru větší než A4 nebo při vysokoobjemovém tisku.

Levá a zadní strana

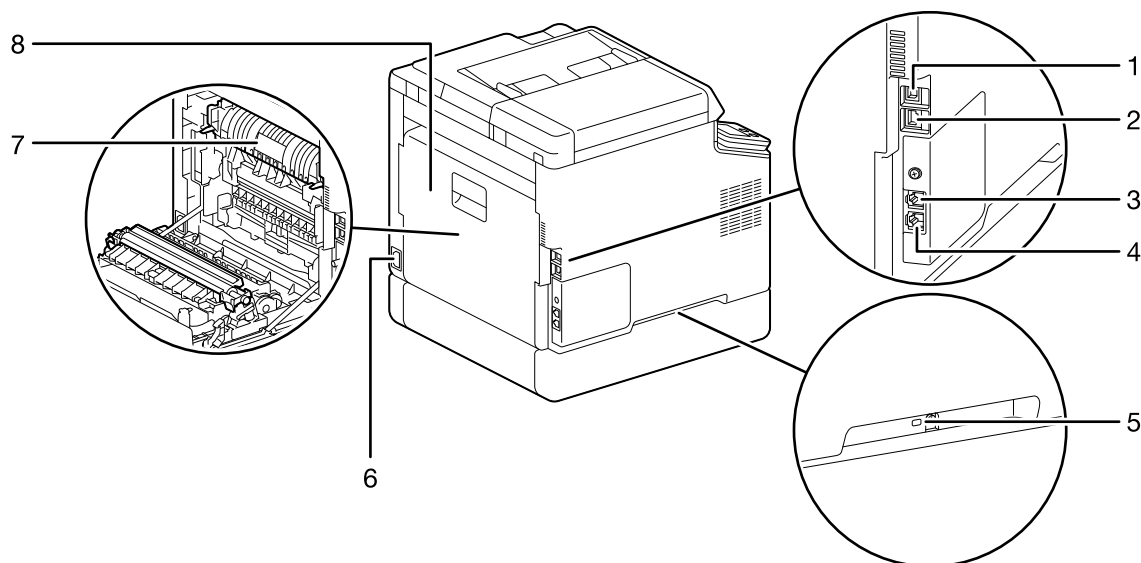


Číslo	Název
1	Port USB
2	Port Ethernet
3	Port TEL
4	Port LINE
5	Bezpečnostní slot Kensington
6	Zásuvka napájecího kabelu
7	Fixační jednotka
8	Zadní kryt

Tipy


Síťový port se řídí č. 1 a č. 2. Port se aktivuje, když se do síťového portu zasune kabel.

Vnitřní pohled

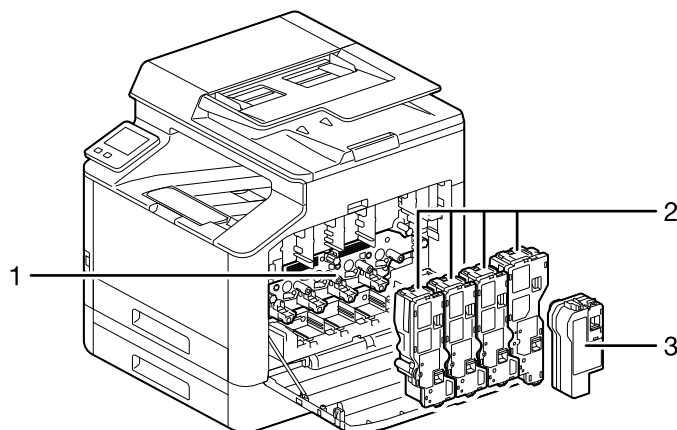


Číslo	Název
1	Kazeta válce
2	Zásobníky toneru
3	Nádoba na odpadní toner

Podavač dokumentů

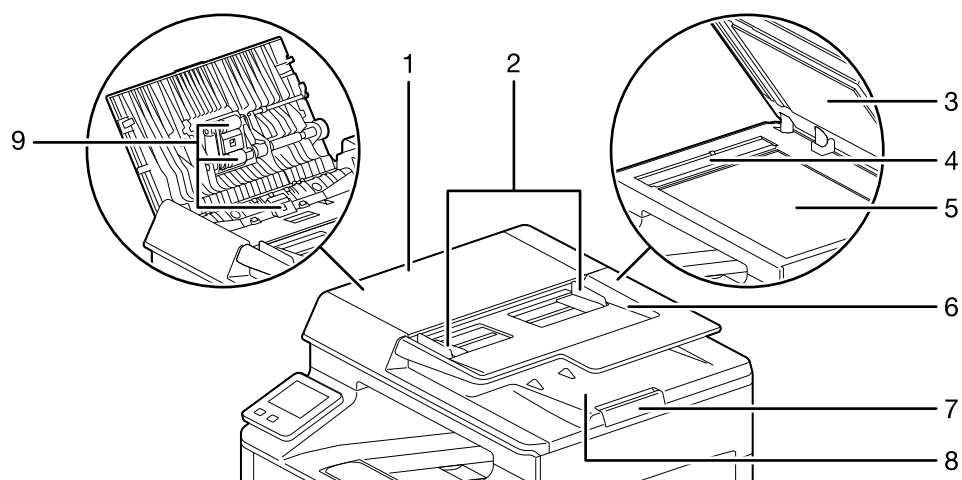

Číslo	Název
1	Horní kryt
2	Vodítko dokumentu
3	Kryt skla na dokumenty
4	Úzký skleněný proužek
5	Sklo na dokumenty
6	Zásobník podavače dokumentů
7	Rozšiřovací výstupní zásobník
8	Výstupní zásobník na dokumenty
9	Válce podávání dokumentů

3.1.2 Panel obsluhy

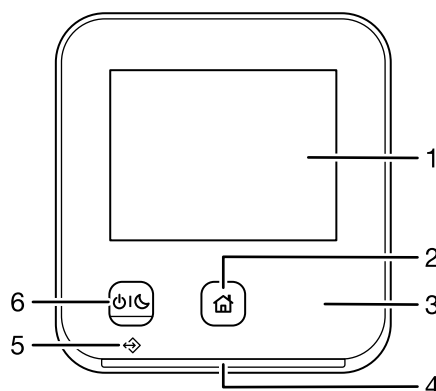


Číslo	Název	Popis
1	Dotykový panel	Zobrazuje různá nastavení, pokyny a chybové zprávy. Konfiguruje nastavení klepáním přímo na obrazovku.
2	Tlačítko  (Domů)	Zobrazí domovskou obrazovku.
3	Dotyková oblast NFC	Přidržením mobilního zařízení nad přístrojem zahájíte komunikaci mezi ním a přístrojem pomocí funkce NFC.
4	Stavová kontrolka LED	Bliká zeleně při spouštění přístroje, při dokončení úlohy, když se přijímá identifikační signál z mobilního zařízení, když je ověření úspěšné a když se vymaže chyba. Bliká oranžově, když dojde k chybě.
5	Datová kontrolka LED	Bliká, když se odesílají nebo přijímají faxy. Když je povolený režim Přijmout zabezpečený fax, rozsvítí se při přijetí dat faxu.
6	Tlačítko   (Napájení / Spořič energie)	Zapíná a vypíná přístroj. Přepíná přístroj mezi dvěma režimy: pohotovostním režimem a režimem Spořič energie. Bliká pomalu, když je přístroj v režimu Spořič energie.  Odkaz <i>Podrobnosti o zapnutí či vypnutí napájení viz strana 3-7.</i> <i>Podrobnosti o funkcích úspory energie viz strana 3-34.</i>

3.2 Zapnutí a vypnutí přístroje

3.2.1 Zapnutí přístroje


→ Stiskněte tlačítko  (Napájení / Spořič energie).

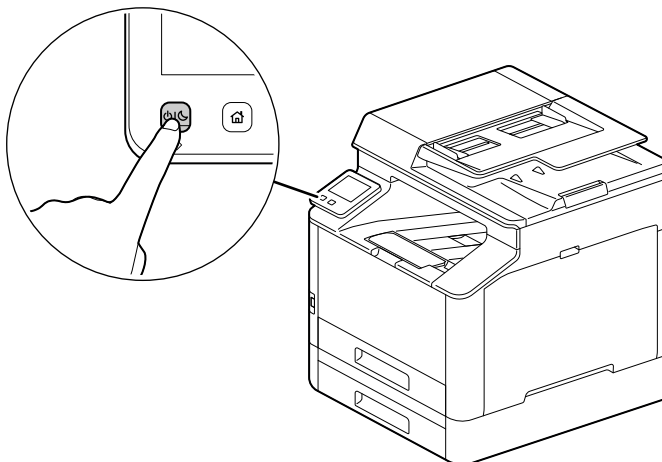

Nastavení počátečního nastavení přístroje

Když zapnete přístroj poprvé, je obrazovka nastavena tak, aby se na ní zobrazila počáteční nastavení přístroje.

- 1 Stanovte jazyk a poté klepněte na možnost [OK].
- 2 Klepněte na možnost [Další].
- 3 Klepněte na možnost [Další].
- 4 Můžete změnit heslo správce pro Internetové služby.
 - Výchozí heslo správce přístroje je 13místné sériové číslo uvedené na zadní straně přístroje. Podle pokynů na obrazovce zadejte současné heslo (sériové číslo), nové heslo obsahující alespoň 4 číslice a nové heslo ještě jednou.

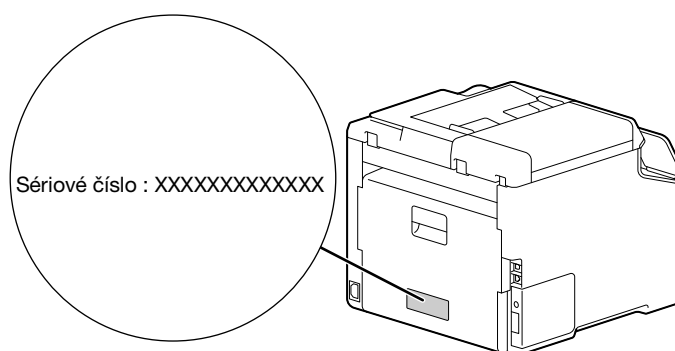

→ Můžete také vybrat možnost [Přeskočit] a heslo změnit později. Jestliže vyberete možnost [Přeskočit], bude heslo správce přístroje možné změnit pouze z Internetových služeb.

- 5 Klepněte na možnost [OK].



Odkaz


Podrobnosti o Internetových službách jsou uvedeny v Návodu k použití.

3.2.2 Vypnutí přístroje

POZNÁMKA

Při vypnutí přístroje se vymažou tisková data v paměti.

- 1 Stiskněte tlačítko  (Napájení / Spořič energie).

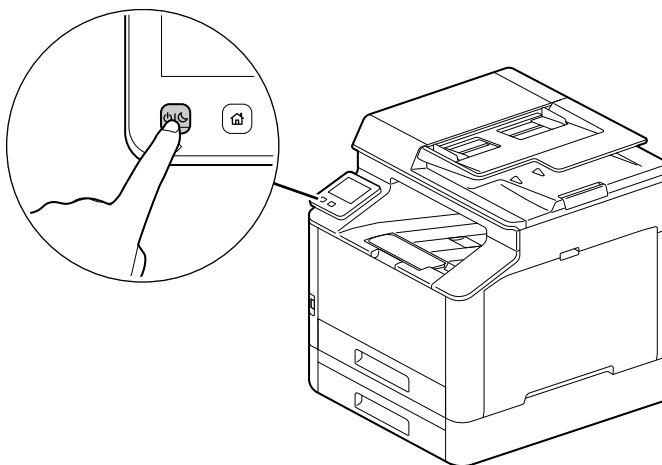

- 2 Klepněte na možnost [Vypnout] na displeji dotykového panelu.

3.3 Připojení přístroje k počítači


Přístroj je možné připojit pomocí připojení kabelové sítě, USB a bezdrátové sítě. Po připojení nainstalujte tiskový ovladač a ostatní potřebný software.

3.3.1 Připojení ke kabelové síti (Ethernet)


Tipy

- Použijte kabel LAN kategorie 5 nebo vyšší.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].

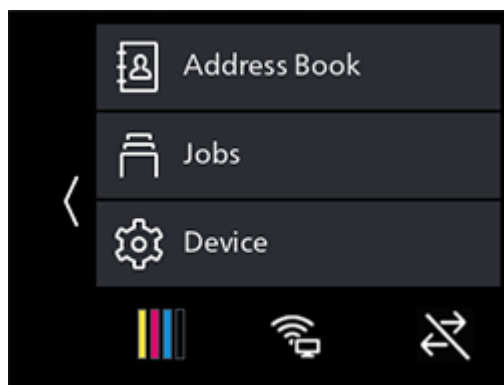

- 2 Klepněte na možnost [Nastavení sítě] > [Síť].
- 3 Jestliže je vybrána možnost [Nastavení Wi-Fi], vyberte možnost [Ethernet] a poté klepněte na možnost [OK].
 - Jestliže je vybrána možnost [Ethernet], pokračujte krokem 6.
- 4 Jestliže se zobrazí obrazovka s potvrzením, klepněte na možnost [OK].
- 5 Přístroj vypněte a poté znovu zapněte.
- 6 Zasuňte síťový kabel do portu Ethernet na přístroji.

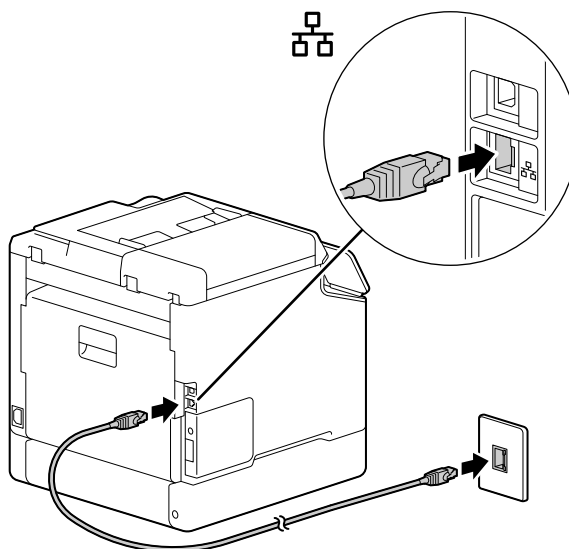

- 7 K druhému portu síťového kabelu připojte rozbočovač nebo jiné síťové zařízení.
- 8 Nastavte IP adresu přístroje.

**Odkaz**


Podrobnosti o tom, jak nakonfigurovat adresy IP, viz strana 3-16.

3.3.2 Připojení k počítači pomocí rozhraní USB

- 1 Stiskněte tlačítko  (Napájení / Spořič energie) a výběrem možnosti [Vypnout] přístroj vypněte.
- 2 Zasuňte kabel USB do (horního) portu USB přístroje.

POZNÁMKA

Nepřipojujte přístroj k rozbočovači USB.

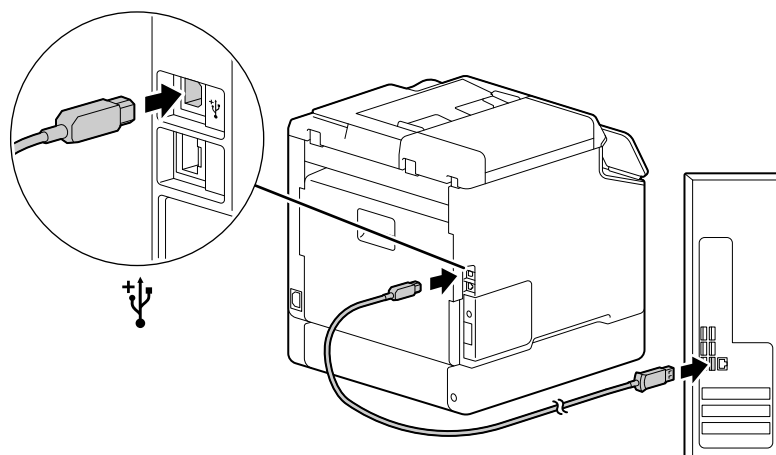


- 3 K druhému portu kabelu USB připojte počítač.
- 4 Stisknutím tlačítka  (Napájení / Spořič energie) přístroj zapněte.

3.3.3 Připojení k bezdrátové síti

Příprava na použití bezdrátové sítě

Před konfigurací bezdrátových nastavení proveďte následující postupy.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].

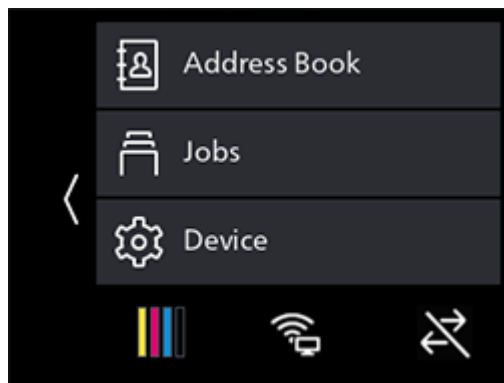

- 2 Klepněte na možnost [Nastavení sítě] > [Síť].
- 3 Jestliže je vybrána možnost [Ethernet], vyberte možnost [Nastavení Wi-Fi] a poté klepněte na možnost [OK].
→ Jestliže je vybrána možnost [Nastavení Wi-Fi], pokračujte k připojení bezdrátové sítě.
- 4 Jestliže se zobrazí obrazovka s potvrzením, klepněte na možnost [OK].
- 5 Přístroj vypněte a poté znovu zapněte.

Nastavení Wi-Fi je možné nakonfigurovat následujícím způsobem.



Odkaz

Automatické připojení k bezdrátové síti (strana 3-11)

Ruční připojení k bezdrátové síti (strana 3-13)

Připojení pomocí funkce [Rychlé nastavení] (Windows) (strana 3-15)

Připojení pomocí [Podpůrných nástrojů] (Windows) (strana 3-15)

Automatické připojení k bezdrátové síti

Tento přístroj podporuje bezdrátové připojení LAN pomocí funkce WPS (metoda tlačítka) a WPS (metoda kódu PIN).

- U funkce WPS (metoda tlačítka) nakonfigurujte nastavení na panelu obsluhy a poté stiskněte tlačítko WPS na svém přístupovém bodě nebo bezdrátovém směrovači.
- U funkce WPS (metoda kódu PIN) zadejte do přístupového bodu nebo bezdrátového směrovače kód PIN přiřazený přístroji.

Tyto metody jsou dostupné jen tehdy, když přístupový bod nebo bezdrátový směrovač podporují funkci WPS.




Odkaz

Podrobnosti o použití funkce WPS na přístupovém bodu nebo bezdrátovém směrovači viz příručka dodávaná s přístupovým bodem nebo bezdrátovým směrovačem.

Při připojování pomocí funkce WPS (metoda tlačítka)


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].

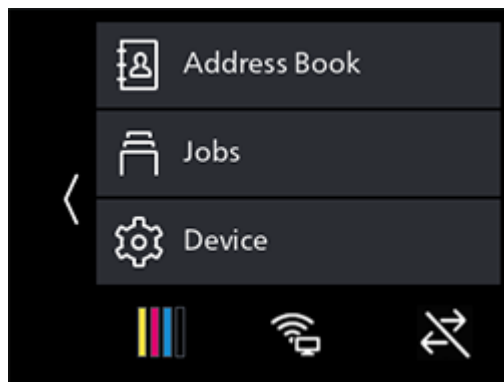

- 2 Klepněte na možnost [Síťová nastavení] > [Nastavení Wi-Fi] > [WPS].
- 3 Když se zobrazí zpráva "Stiskněte tlačítko WPS na bezdrátovém směrovači LAN.", stiskněte do 2 minut tlačítko WPS na bezdrátovém přístupovém bodě.
Po dokončení připojení k přístupovému bodu nebo bezdrátovému směrovači se přístroj automaticky restartuje.

Při připojení pomocí funkce WPS (metoda kódu PIN)

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].

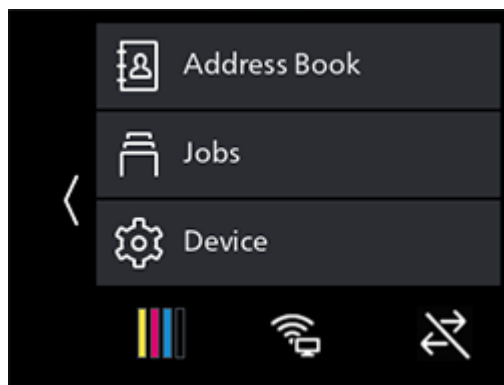

- 2 Klepněte na možnost [Síťová nastavení] > [Nastavení Wi-Fi] > [WPS].
- 3 Klepněte na možnost [Použít kód PIN]
→ Zapište si osmimístný číselný kód PIN zobrazený na dotykovém panelu.
- 4 Po zobrazení zprávy "PIN: XXXX Použijte bezdrátový směrovač LAN." zadejte kód PIN pro přístupový bod bezdrátové sítě.
Po dokončení připojení k přístupovému bodu nebo bezdrátovému směrovači se přístroj automaticky restartuje.



Odkaz

Podrobnosti o tom, jak kód PIN zadat, najdete v manuálu dodávaném s přístupovým bodem nebo bezdrátovým směrovačem.

Ruční připojení k bezdrátové síti

Připojte se k bezdrátové síti výběrem svého přístupového bodu nebo bezdrátového směrovače ze seznamu nebo zadáním názvu SSID.




Tipy

- Pro přístup k přístupovému bodu nebo bezdrátovému směrovači potřebujete název SSID a klíč nebo heslo WEP. Podrobnosti viz příručka dodávaná s přístupovým bodem nebo bezdrátovým směrovačem.

Při připojování výběrem přístupového bodu nebo bezdrátového směrovače


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].

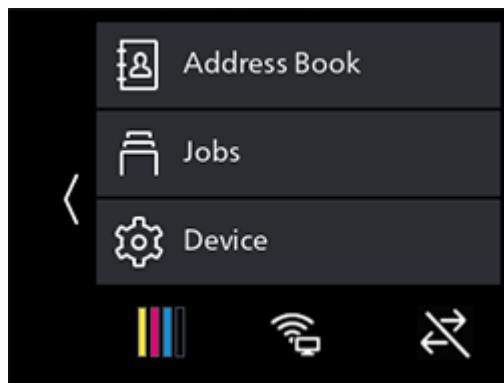

- 2 Klepněte na možnost [Síťová nastavení] > [Nastavení Wi-Fi].
- 3 Klepněte na možnost [Průvodce nastavením Wi-Fi].
- 4 Klepněte na požadovaný přístupový bod nebo bezdrátový směrovač.
→ Jestliže se přístupový bod bezdrátové sítě nezobrazí, zadejte název SSID ručně. Podrobnosti viz strana 3-14.
- 5 Zadejte klíč nebo heslo WEP a klepněte na možnost [OK].
Po dokončení připojení k přístupovému bodu nebo bezdrátovému směrovači se přístroj automaticky restartuje.

Při připojování ručním zadáním názvu SSID

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].

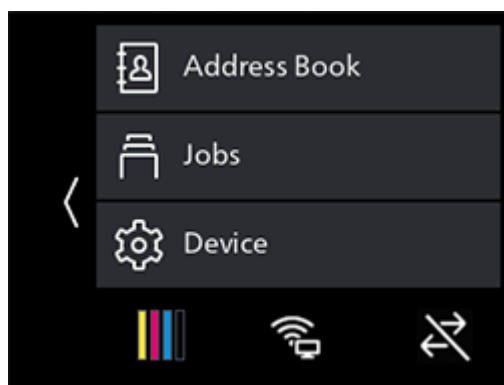


- 2 Klepněte na možnost [Síťová nastavení] > [Nastavení Wi-Fi].
- 3 Klepněte na možnost [Průvodce nastavením Wi-Fi].
- 4 Klepněte na možnost [Zadat SSID].
- 5 Zadejte název SSID a klepněte na ikonu >.
- 6 Podle prostředí, které používáte, vyberte možnost [Infrastruktura] nebo [Ad hoc].
→ Jestliže je povolena funkce [Wi-Fi Direct], nelze možnost [Ad hoc] použít.
- 7 Klepněte na ikonu >.
- 8 Stanovte typ šifrování.
- 9 Klepněte na ikonu >.
- 10 Podle potřeby zadejte klíč nebo heslo WEP a klepněte na možnost [OK].

Připojení pomocí funkce [Rychlé nastavení] (Windows)

Při použití [softwaru tiskárny] funkce [Rychlé nastavení] usnadňuje připojení bezdrátových sítí. Pomocí funkce [Rychlé nastavení] můžete při připojování k síti zároveň zpracovat instalaci softwaru.

Jestliže chcete nainstalovat [Software tiskárny], navštivte web Konica Minolta ve své oblasti, případně se obraťte na svého dodavatele.

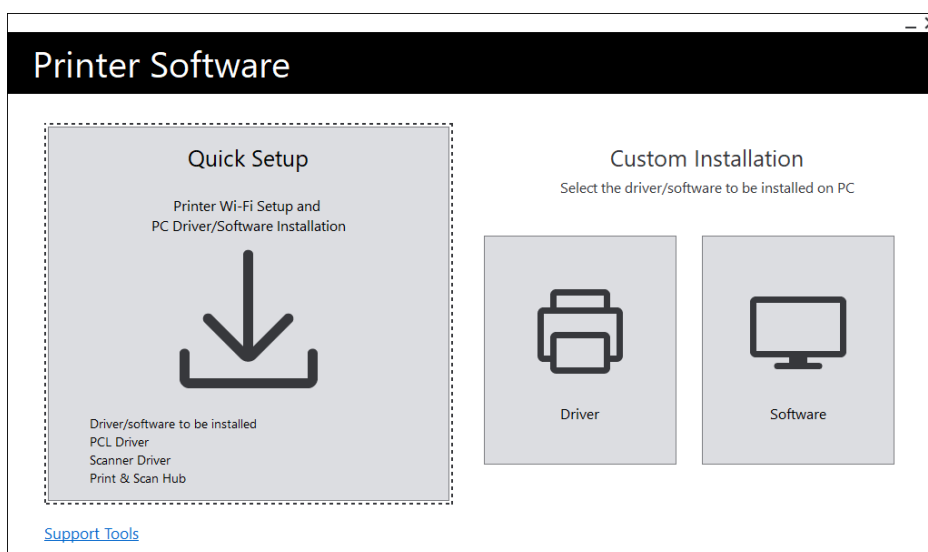

Funkci [Rychlé nastavení] můžete použít pro připojení k bezdrátové síti, pokud jsou splněny následující podmínky.

- Váš počítač je připojený k přístupovému bodu nebo bezdrátovému směrovači, který chcete na přístroji nastavit.
- Přístroj není připojený k jiné bezdrátové síti.



Tipy

- Podle prostředí, které používáte, mohou existovat případy, kdy není možné funkci [Rychlé nastavení] pro připojení k bezdrátové síti použít.
- Když při připojování k bezdrátové síti stanovíte typ šifrování jako WEP, funkci [Rychlé nastavení] není možné použít. Nakonfigurujte nastavení bezdrátové sítě z panelu obsluhy a software nainstalujte pomocí [Vlastní instalace]. Podrobnosti o nastaveních připojení bezdrátové sítě viz strana 3-13 a podrobnosti o instalaci softwaru viz strana 3-20.



Odkaz

Podrobnosti o připojení a instalaci softwaru pomocí [Rychlého nastavení] viz strana 3-17.

Připojení pomocí [Podpůrných nástrojů] (Windows)

Ke konfiguraci nastavení bezdrátové sítě můžete použít podpůrný nástroj [Software tiskárny]. Pomocí podpůrných nástrojů se můžete k bezdrátové síti připojit, jestliže jsou splněny následující podmínky.

- Váš počítač je připojený k přístupovému bodu nebo bezdrátovému směrovači, který chcete na přístroji nastavit.
- Přístroj není připojený k jiné bezdrátové síti.

- 1 Po stažení do počítače [Software tiskárny] rozbalte a ve vytvořeném adresáři dvakrát klikněte na soubor "Launcher.exe".
- 2 Klikněte na možnost [Podpůrné nástroje].
- 3 Klikněte na možnost [Nastavení Wi-Fi].
- 4 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení.

3.3.4 Nastavení adresy IP

V tomto oddíle se popisuje, jak nastavit či vyměnit adresu IP.




Tipy

- Při určování adresy IP pro prostředí IPv6 použijte podpůrný nástroj [Software tiskárny] nebo Internetové služby. Podrobnosti o podpůrných nástrojích viz strana 3-17. Podrobnosti o Internetových službách jsou uvedeny v Návodu k použití.

Nastavení adresy IP z panelu obsluhy

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].

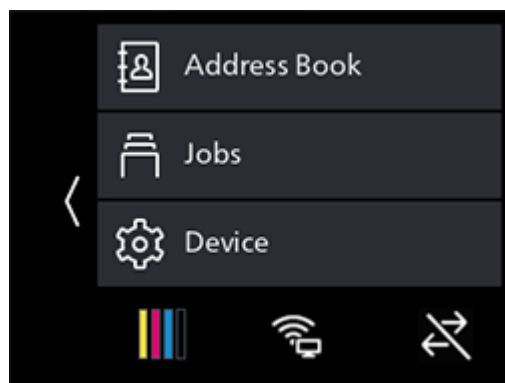

- 2 Klepněte na možnost [Nastavení sítě].
- 3 Jestliže se přístroj připojuje prostřednictvím kabelové sítě, klepněte na možnost [Ethernet], jestliže se připojuje prostřednictvím bezdrátové sítě, klepněte na možnost [Nastavení Wi-Fi].
- 4 Klepněte na možnost [Režim IP].
- 5 Podle prostředí, které používáte, klepněte na možnost [Dual Stack], [IPv4] nebo [IPv6].
→ Jestliže je síť, kterou používáte, kompatibilní s protokoly IPv4 i IPv6, vyberte možnost [Dvojitý stoh].
- 6 Klepněte na možnost [OK].
- 7 Klepněte na možnost [TCP/IP].
- 8 Klepněte na možnost [Adresování IP].
- 9 Zadejte adresu IP.
→ **Automatické nastavení adresy IP**
1. Klepněte na možnost [DHCP/AutoIP], [BOOTP] nebo [DHCP].
2. Klepněte na možnost [OK].
→ **Ruční nastavení adresy IP**
1. Klepněte na možnost [Ruční zadání].
2. Klepněte na možnost [OK].
3. Klepněte na možnost [Adresa IP].
4. Zadejte adresu IP a klepněte na možnost [OK].
5. Klepněte na možnost [Maska podsítě].
6. Zadejte masku podsítě a klepněte na možnost [OK].
7. Klepněte na možnost [Adresa brány].
8. Zadejte adresu brány a klepněte na možnost [OK].
- 10 Přístroj vypněte a poté znovu zapněte.

Konfigurace nastavení pomocí [Podpůrných nástrojů] (Windows)


- 1 Po stažení do počítače [Software tiskárny] rozbalte a ve vytvořeném adresáři dvakrát klikněte na soubor "Launcher.exe".
- 2 Klikněte na možnost [Podpůrné nástroje].
- 3 Klikněte na možnost [Nastavení adresy IP].
- 4 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení.

Kontrola adresy IP

Nastavení můžete zkontrolovat pomocí panelu obsluhy nebo vytisknutím sestavy Nastavení systému.

Použití panelu obsluhy

- 1** Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].

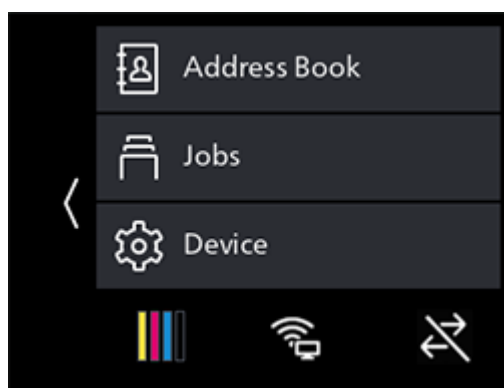

- 2 Klepněte na možnost [Informace].
- 3 Potvrďte adresu IP zobrazenou u položek [IPv4] nebo [IPv6].

Použití sestavy Nastavení systému

- 1 Vytiskněte sestavu Nastavení systému.
→ Podrobnosti o tom, jak tisknout sestavy a seznamy, jsou uvedeny v Návodu k použití.
- 2 Potvrďte adresu IP uvedenou v sestavě.

3.3.5 Instalace softwaru pro systém Windows

Jestliže chcete nainstalovat nejnovější verzi [softwaru tiskárny] pro systém Windows, navštivte web Konica Minolta ve vaší oblasti, případně se obraťte na svého dodavatele.




Nejprve proveďte následující postup a poté začněte s instalací.

- Připojení ke kabelové síti (Ethernet) (strana 3-9)
- Připojení k počítači pomocí rozhraní USB (strana 3-10)
- Příprava na použití bezdrátové sítě (strana 3-11)

Použití [softwaru tiskárny]

[Software tiskárny] můžete použít ke konfiguraci následujících funkcí.

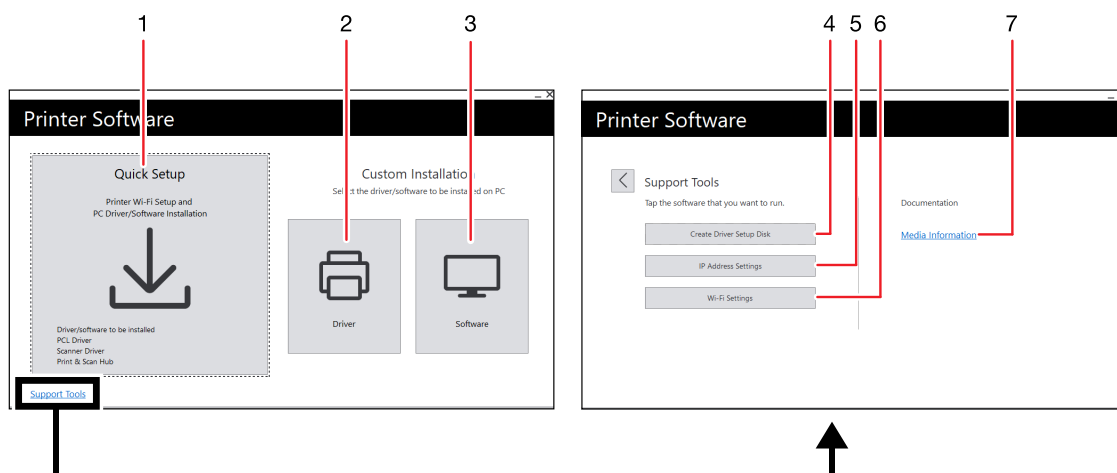


Číslo	Název	Popis
1	[Rychlé nastavení]	Můžete nainstalovat základní softwarový balík používaný s přístrojem. Při použití bezdrátové sítě můžete připojením k síti získat software v jedné instalaci. Je možné nainstalovat následující software: • [Ovladač PCL] • [Ovladač skeneru] • [Tiskový a skenovací rozbočovač] Odkaz Podrobnosti o metodě instalace viz strana 3-19. Podrobnosti o tiskovém a skenovacím rozbočovači jsou uvedeny v Návodu k použití.
2	[Vlastní instalace] > [Ovladač]	Můžete vybrat a nainstalovat pouze ty ovladače, které potřebujete. Je možné nainstalovat následující ovladače: • [Ovladač PCL] • [Ovladač PS] • [Ovladač skeneru] Odkaz Podrobnosti o metodě instalace viz strana 3-20.
3	[Vlastní instalace] > [Software]	Můžete vybrat a nainstalovat pouze ten software, který potřebujete. Je možné nainstalovat následující software: • [Tiskový a skenovací rozbočovač] • [Editor adresáře skenování/faxování] Odkaz Podrobnosti o metodě instalace viz strana 3-20. Podrobnosti o softwaru jsou uvedeny v Návodu k použití.

Číslo	Název	Popis
4	[Podpůrné nástroje] > [Vytvořit instalační disk ovladače]	Pro ovladače můžete vytvořit instalační disk. Použití instalačního disku zmenšuje objem práce nutné při instalaci ovladačů na více počítačů se stejnými nastaveními.  Odkaz <i>Instalační disk není možné použít s počítačem, na kterém je spuštěný operační systém, který je jiný než na počítači, na kterém se disk vytvářel. Pro každý operační systém vytvořte samostatný instalační disk.</i>
5	[Podpůrné nástroje] > [Nastavení adresy IP]	Můžete nakonfigurovat nastavení adresy IP.  Odkaz <i>Podrobnosti o metodě konfigurace viz strana 3-17.</i>
6	[Podpůrné nástroje] > [Nastavení Wi-Fi]	Pro přístroj a pro počítač můžete nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě LAN.  Odkaz <i>Podrobnosti o tom, jak nakonfigurovat nastavení, viz strana 3-15.</i>
7	[Informace o médiích]	Můžete zkontrolovat obsah zaznamenaný v [softwaru tiskárny].

Instalace pomocí [Rychlého nastavení]


- Po stažení do počítače [Software tiskárny] rozbalte a ve vytvořeném adresáři dvakrát klikněte na soubor "Launcher.exe".
- Klikněte na možnost [Rychlé nastavení].

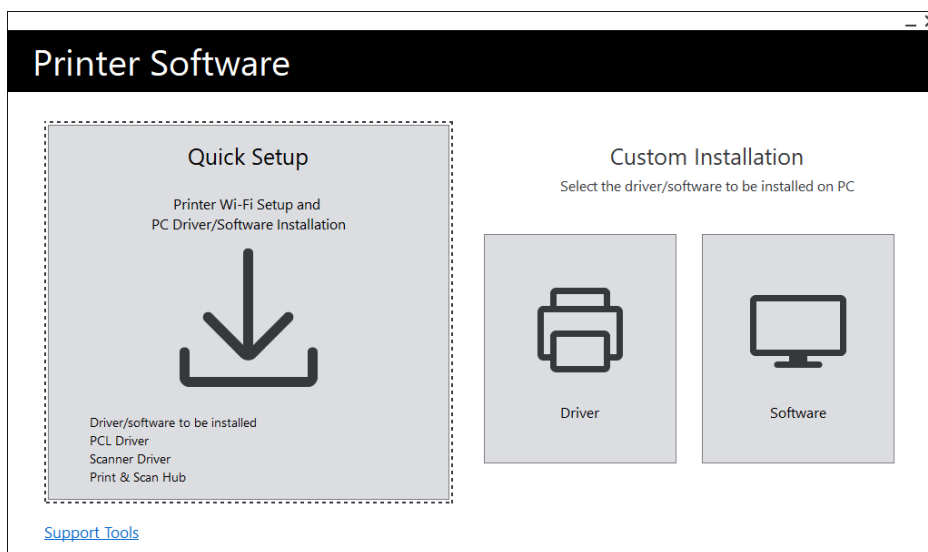

- Podle pokynů na obrazovce instalaci dokončete.

Instalace pomocí [Vlastní instalace]

- 1 Po stažení do počítače [Software tiskárny] rozbalte a ve vytvořeném adresáři dvakrát klikněte na soubor "Launcher.exe".
- 2 Klikněte na možnost [Ovladač] nebo [Software].
→ Jestliže je vybraná možnost [Software], pokračujte krokem 5.

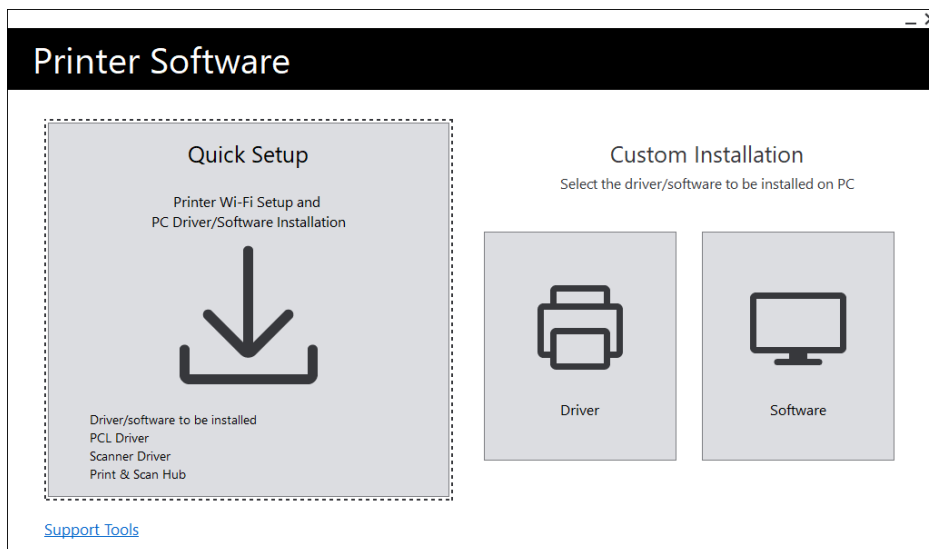

- 3 Vyberte možnost [Přijímám podmínky v licenční smlouvě] a poté klikněte na možnost [Další].
- 4 Vyberte svou metodu připojení a klikněte na možnost [Další].
- 5 Podle pokynů na obrazovce instalaci dokončete.

3.3.6 Instalace softwaru pro počítač Mac

Jestliže chcete nainstalovat nejnovější software pro počítač Mac, navštivte web Konica Minolta své vaší oblasti, případně se obraťte na svého dodavatele.

Instalace softwaru

- 1 Stáhněte si software do počítače.
- 2 Dvakrát klikněte na stažený soubor dmg.
- 3 Dvakrát klikněte na soubor pkg ve složce.
- 4 Podle pokynů na obrazovce instalaci dokončete.

Registrace přístroje v počítači Mac

Přidání přístroje pomocí připojení USB

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Připojte kabel USB k přístroji a svému počítači.
- 3 V nabídce [Apple] otevřete možnost [Předvolby systému] a klikněte na možnost [Tiskárny a skenery].
- 4 Jestliže se přístroj objeví v seznamu [Tiskárny], tak je registrace hotová.
→ Jestliže se přístroj nezobrazí, přidejte přístroj podle kroku 5 a následujících.
- 5 Klikněte na ikonu  .
- 6 Ve sloupci [Druh] vyberte ze seznamu [Název] název pro přístroj zobrazený jako USB.
- 7 Ze seznamu [Použití] vyberte ovladač kompatibilní s přístrojem.
- 8 Klikněte na možnost [Přidat].
- 9 Přesvědčte se, že se přístroj zobrazuje v seznamu [Tiskárny].

Přidání přístroje pomocí připojení LPD

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Přesvědčte se, že jsou počítač a přístroj připojené.
→ Jestliže používáte kabelové připojení, připojte přístroj k síti pomocí ethernetového kabelu.
→ Jestliže používáte bezdrátové připojení, přesvědčte se, že je mezi počítačem a přístrojem řádně vytvořené bezdrátové připojení.
- 3 V nabídce [Apple] otevřete možnost [Předvolby systému] a klikněte na možnost [Tiskárny a skenery].
- 4 Klikněte na ikonu  .
- 5 Klikněte na možnost [IP].
- 6 V seznamu [Protokol] vyberte možnost [Line Printer Daemon-LPD].
- 7 Do pole [Adresa] zadejte adresu IP přístroje.
- 8 Ze seznamu [Použití] vyberte ovladač kompatibilní s přístrojem.
- 9 Klikněte na možnost [Přidat].
- 10 Určete volitelné příslušenství již nainstalované na přístroji a klikněte na možnost [OK].
- 11 Přesvědčte se, že se přístroj zobrazuje v seznamu [Tiskárny].

Přidání přístroje pomocí služby Bonjour

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Přesvědčte se, že jsou počítač a přístroj připojené.
 - Jestliže používáte kabelové připojení, připojte přístroj k síti pomocí ethernetového kabelu.
 - Jestliže používáte bezdrátové připojení, přesvědčte se, že je mezi počítačem a přístrojem řádně vytvořené bezdrátové připojení.
- 3 V nabídce [Apple] otevřete možnost [Předvolby systému] a klikněte na možnost [Tiskárny a skenery].
- 4 Klikněte na ikonu  .
- 5 Ze seznamu [Název] vyberte název pro přístroj zobrazený ve sloupci [Druh] jako Bonjour Multifunction.
- 6 Ze seznamu [Použití] vyberte ovladač kompatibilní s přístrojem.
- 7 Klikněte na možnost [Přidat].
- 8 Určete volitelné příslušenství již nainstalované na přístroji a klikněte na možnost [OK].
- 9 Přesvědčte se, že se přístroj zobrazuje v seznamu [Tiskárny].

Povolení volitelného příslušenství

V ovladači určete volitelné příslušenství nainstalované na přístroji, a povolte tak s ním související funkce.

- 1 V nabídce [Apple] otevřete možnost [Předvolby systému] a klikněte na možnost [Tiskárny a skenery].
- 2 V části [Tiskárny] vyberte tento přístroj a klikněte na možnost [Možnosti a spotřební materiál].
- 3 Klikněte na položku [Možnosti].
- 4 Vyberte volitelné příslušenství již nainstalované na přístroji a klikněte na možnost [OK].

3.4 Použití panelu obsluhy

Panel obsluhy se skládá z displeje dotykového panelu, tlačítka  (Domů), tlačítka  (Napájení / Spořič energie), kontrolky LED Data, kontrolky LED Stav a dotykové oblasti NFC.

Odkaz


Podrobnosti o panelu obsluhy viz strana 3-6.

3.4.1 Informace o domovské obrazovce

- Domovskou obrazovku zobrazíte stisknutím tlačítka  (Domů).
- Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit účelu, ke kterému přístroj používáte.

Odkaz

Přizpůsobení domovské obrazovky viz strana 3-27.

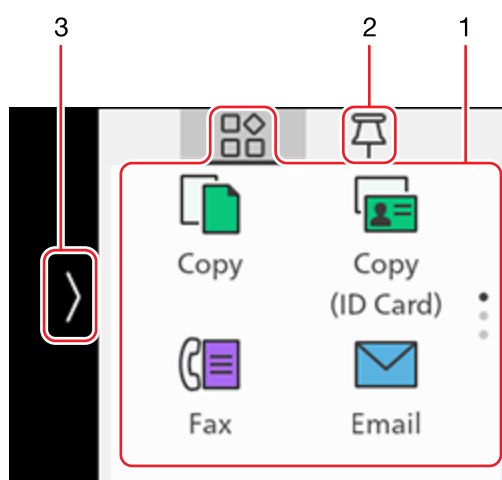

Číslo	Název	Popis
1	Aplikace	Po klepnutí na ikonu  v horní části domovské obrazovky se zobrazí aplikace.
2	Seznam kódů PIN	Po klepnutí na ikonu  v horní části domovské obrazovky se zobrazí seznam kódů PIN. Registrací nastavení pro často používané aplikace můžete snadno spouštět jejich funkce, aniž byste při každém použití museli nastavení definovat znovu.
3	Obrazovka správy zařízení	Po klepnutí na levou oblast domovské obrazovky  se zobrazí obrazovka Správa zařízení. Na obrazovce Správa zařízení se nachází adresář, informace o úloze, nastavení zařízení, stav spotřebního materiálu, chybové zprávy a síťové informace.

Aplikace

Po klepnutí na ikonu  v horní části domovské obrazovky se zobrazí aplikace.

Můžete používat následující aplikace.

- [Kopírovat]
Můžete vytvářet kopie nebo nakonfigurovat nastavení kopírování.
- [Kopírovat (průkaz)]
Můžete vytvářet kopie průkazů nebo nastavení funkce Kopírovat (průkaz) nakonfigurovat.
- [Fax]
Můžete odesílat a přijímat faxy nebo nakonfigurovat nastavení faxu.
- [E-mail]
Odeslání naskenovaných dat e-mailem.
- [USB]
Naskenovaná data můžete uložit přímo na jednotku USB flash nebo tisknout dokumenty a fotografie uložené na jednotce USB flash.
- [Skenování do sítě]
Můžete skenovat dokumenty a naskenovaná data odeslat na server nebo nakonfigurovat nastavení skenování.
- [Profil skenování WSD]
Naskenovaná data můžete odeslat do počítače pomocí webových služeb na zařízeních (WSD).
- [Skenování do PC]
Ukládejte naskenovaná data přímo do počítače.
- [Skenování průkazu]
Můžete naskenovat obě strany průkazu a uložit je na síťový server.



Odkaz


Podrobnosti jsou uvedeny v *Návodu k použití*.

Seznam kódů PIN

Po klepnutí na ikonu  v horní části domovské obrazovky se zobrazí seznam kódů PIN. Registrací nastavení pro často používané aplikace můžete snadno spouštět jejich funkce, aniž byste při každém použití museli nastavení definovat znovu.

Obrazovka Správa zařízení

Po klepnutí na levou oblast domovské obrazovky  se zobrazí obrazovka Správa zařízení. Na obrazovce Správa zařízení se nachází adresář, informace o úloze, nastavení zařízení, stav spotřebního materiálu, chybové zprávy a síťové informace.

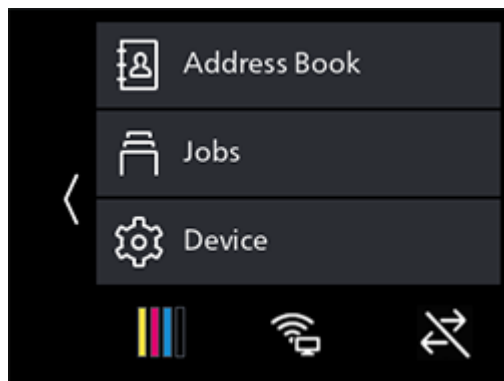

Tipy

V  se může zobrazit ikona označující informace o stavu zařízení. V takovýchto případech si můžete po kliknutí na ikonu  prohlédnout podrobnosti.

-  Označuje, jestli existují nějaká upozornění a kolik.
-  Označuje, jestli probíhá nějaká úloha.
-  Označuje, jestli existují nějaké uložené úlohy a kolik.
- Když je povolena funkce Ověření uživatelů, zobrazí se v horní části  ikona . Po klepnutí na ni se zobrazí seznam zaregistrovaných uživatelů a vy také budete moci přepínat účty. Podrobnosti jsou uvedeny v Návodu k použití.
- [Adresář]
Můžete zaregistrovat adresu do adresáře nebo kontaktní údaje upravit či odstranit.
- [Úlohy]
Můžete zkontrolovat stav úlohy nebo zrušit aktivní úlohy. Také můžete vytisknout tiskové úlohy uložené v přístroji nebo faxy obdržené v režimu zabezpečeného příjmu.
- [Zařízení]
Můžete nakonfigurovat základní nastavení přístroje.
- [Spotřební materiál]
Klepnutím na ikonu  zkontrolujete stav využití spotřebních materiálů.
- [Síťové informace], [Informace Wi-Fi Direct]
Klepnutím na ikonu ,  nebo  si prohlédnete informace o síti, ke které jste připojeni.

Odkaz

Podrobnosti jsou uvedeny v Návodu k použití.


Tipy

Zobrazená ikona se bude lišit podle připojené sítě a stavu sítě.

3.4.2 Základní operace na dotykovém panelu



Výběr aplikací a nabídek

→ Klepněte na aplikaci nebo nabídku.

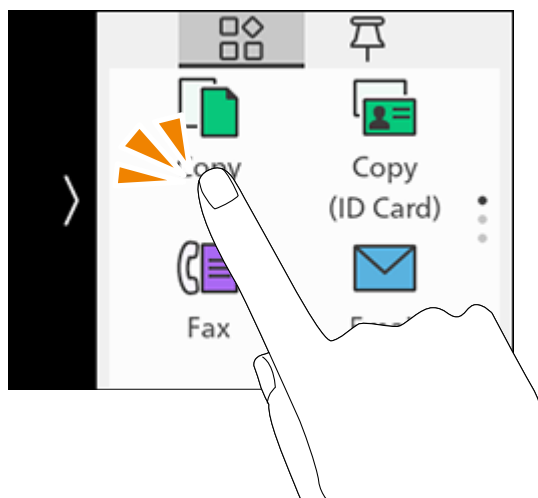

Procházení obrazovkou


→ Procházejte obrazovkou nahoru nebo dolů.

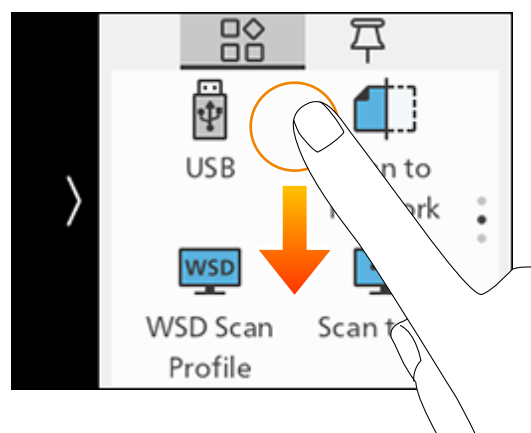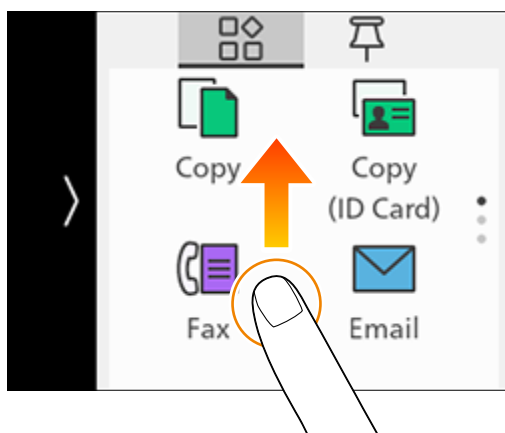


3.4.3 Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit účelu, ke kterému přístroj používáte.

Dlaždice na domovské obrazovce můžete uspořádat tak, abyste měli snadný přístup k často používaným aplikacím, a můžete odstranit dlaždice, které nepoužíváte.

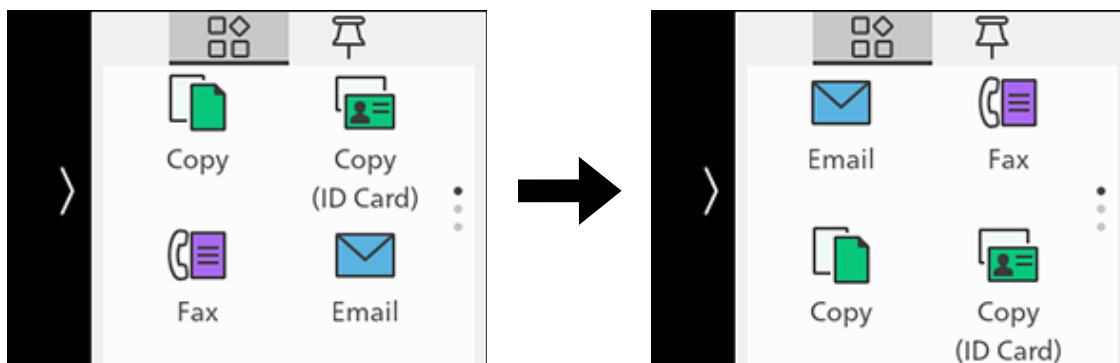


Registrací často používaných nastavení – například "Vytvořit 15 oboustranných barevných kopií" – v Seznamu kódu PIN můžete snadno spouštět tyto funkce, aniž byste museli při každém použití definovat nastavení.

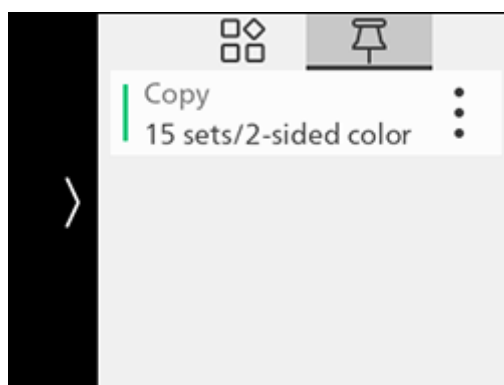


Přesunování aplikací

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte a podržte aplikaci.

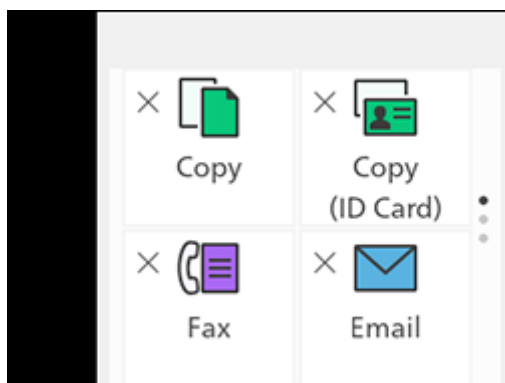


- 2 Přetáhněte aplikaci na požadované místo.
→ Na nové pozici se zobrazí lišta. Zkontrolujte pozici a umístěte aplikaci.

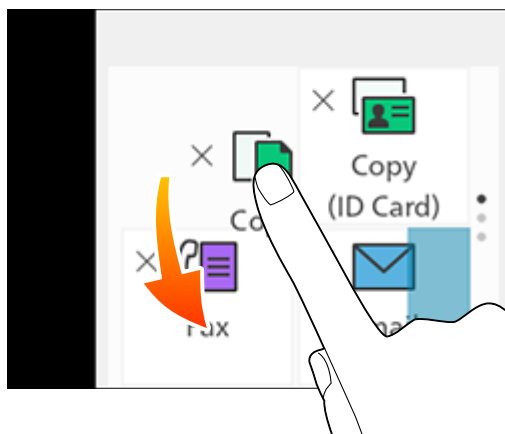


- 3 Stiskněte tlačítko  (Domů).

Přidání aplikací na domovskou obrazovku


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte a podržte aplikaci.

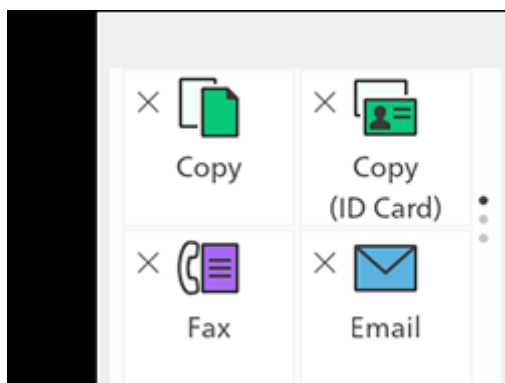

- 2 Procházejte domovskou obrazovkou a klepněte na dlaždici (+) .

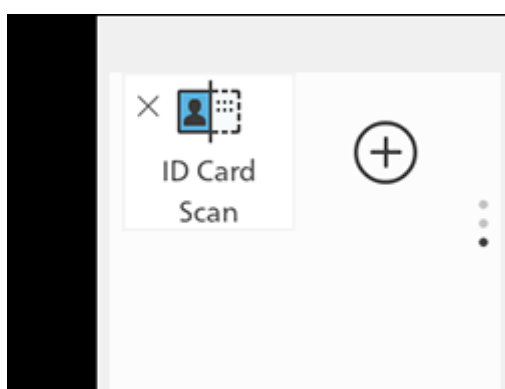


- 3 Na domovské obrazovce klepněte na aplikace, které chcete přidat.

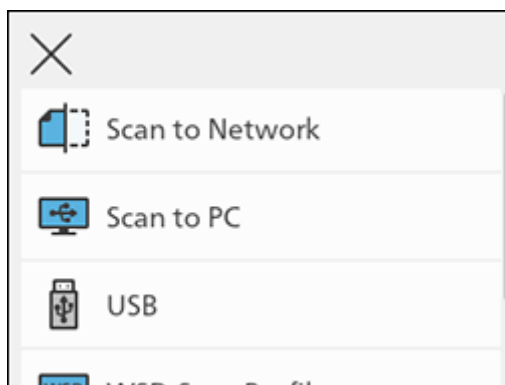

- 4 Stiskněte tlačítko  (Domů).

Odstranění aplikací z domovské obrazovky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte a podržte aplikaci.

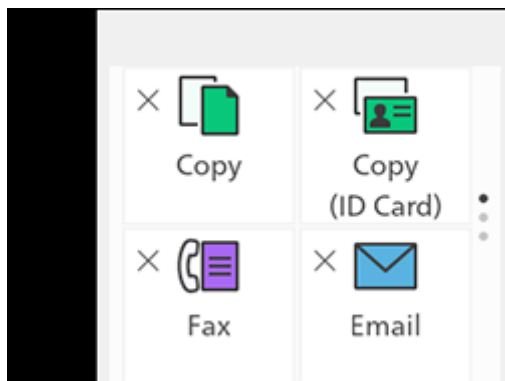

- 2 Vyberte aplikace, které chcete odstranit, a poté klepněte na ikonu X v levé horní části obrazovky.
- 3 Stiskněte tlačítko  (Domů).

Registrace nastavení aplikace v seznamu kódů PIN


Často používaná nastavení aplikací je možné zaregistrovat do seznamu kódů PIN.

Registrace nastavení

Tento popis používá jako příklad postup pro registraci nastavení souvisejících s kopírováním.

Při registraci nastavení pro faxování, skenování nebo jiné funkce proveďte na příslušné obrazovce nastavení obdobný postup.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost [Kopírovat].

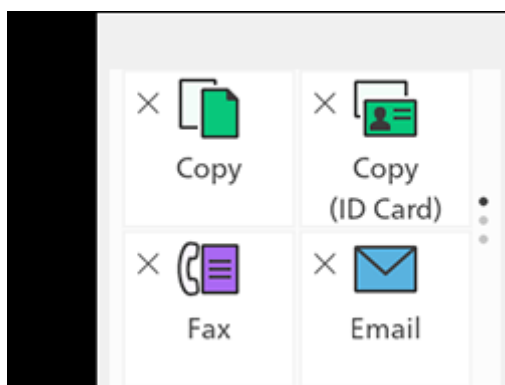


- 2 Změňte nastavení kopírování.

POZNÁMKA

Podrobnosti o nastaveních kopírování jsou uvedeny v Návodu k použití.

- 3 Klepněte na možnost  > [Připnout].

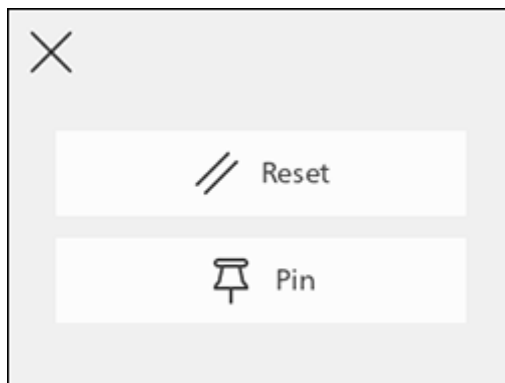

- 4 Zadejte název nastavení.
- 5 Klepněte na možnost [Hotovo].
Nastavení aplikací se zaregistrují do seznamu kódů PIN.

Odstranění zaregistrovaných nastavení

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu .
- 2 Klepněte na ikonu  u nastavení, která chcete odstranit.
- 3 Klepněte na možnost [Odstranit].
- 4 Klepněte na možnost [Ano].

Změna výchozích nastavení aplikace

Můžete změnit výchozí hodnoty aplikace. Tento popis používá jako příklad postup pro změnu výchozích hodnot aplikace souvisejících s kopírováním.

Při změně výchozích nastavení pro aplikace souvisejících s faxováním, skenováním nebo jinými funkcemi proveďte na příslušné obrazovce nastavení obdobný postup.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].
- 2 Klepněte na možnost [Výchozí hodnoty aplikace] > [Nastavení kopírování].
- 3 Změňte nastavení úlohy podle potřeby.
- 4 Klepněte na možnost [OK].

Resetování

Uložená nastavení můžete u jednotlivých aplikací resetovat. Tento popis používá jako příklad postup pro reset aplikací souvisejících s kopírováním.

Při resetování aplikací pro faxování, skenování nebo jiné funkce proveďte na příslušné obrazovce nastavení obdobný postup.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].
- 2 Klepněte na možnost  > [Reset].

3.4.4 Změna jazykových nastavení

Můžete nastavit jazyk používaný na přístroji.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].
- 2 Klepněte na možnost [Jazyk].
- 3 Vyberte jazyk, který si přejete nastavit, a klepněte na možnost [OK].


3.4.5 Omezení přístupu k funkcím

K omezení přístupu k jednotlivým funkcím je možné použít hesla. Tím se zabrání neoprávněným uživatelům přístroj používat.

Omezení přístupu je možné použít na následující funkce:

- [Adresář]
- [Informační stránky]
- [Obecné]
- [Nastavení sítě]
- [Výchozí hodnoty aplikace]
- [Nastavení zabezpečení]
- [Údržba]
- [Pokročilá nastavení]

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].

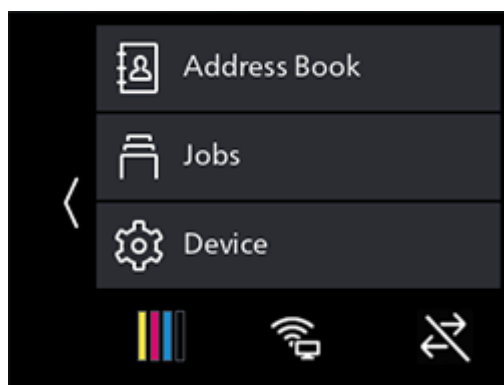


- 2 Klepněte na možnost [Nastavení zabezpečení] > [Ověření správce].



- 3 Klepněte na možnost [Zapnuto].

- 4 Zadejte čtyřmístné heslo a klepněte na možnost [OK].

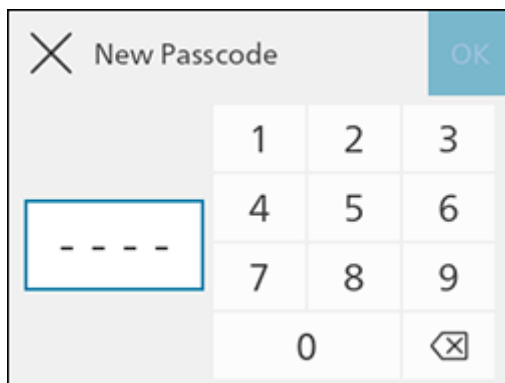

- 5 Znovu zadejte heslo a klepněte na možnost [OK].

Funkce podléhající omezením přístupu jsou označeny ikonou zámku. Aby bylo možné omezené funkce používat, je nutné heslo zadat.

3.4.6 Omezení použití funkcí na jednotlivé uživatele

Když je povolena funkce Ověřování uživatelů, můžete dát uživatelům zaregistrovaným na přístroji (registrovaným uživatelům) oprávnění používat jeho funkce a omezit funkce, které mohou používat neregistrovaní uživatelé (hosté). Kromě toho můžete omezit funkce, které mohou používat jednotliví registrovaní uživatelé. Aby mohli přístroj používat, musí se registrovaní uživatelé přihlásit z panelu obsluhy ke svému uživatelskému účtu. Registrovaný uživatel, který používá přístroj bez přihlášení, bude považován za hosta.



Odkaz

Podrobnosti jsou uvedeny v *Návodu k použití*.

3.5 Režim úspory energie

Přístroj je vybaven funkcemi úspory energie, které snižují spotřebu elektřiny.

Mezi funkce úspory energie patří úsporný režim a režim spánku.

Režim spánku snižuje spotřebu elektrické energie ještě víc než úsporný režim, ale vyžaduje delší období obnovy než úsporný režim.

3.5.1 Přepnutí do režimu úspory energie

Přístroj přejde do režimu úspory energie v následujících případech. V režimu úspory energie bliká tlačítko  (Napájení / Spořič energie).

- Stisknete tlačítko  (Napájení / Spořič energie) a klepněte na možnost [Režim spánku]
- Když se přístroj nepoužívá, nespouští se žádné úlohy a nepřijímají se žádná tisková data, dokud není čas, aby přístroj přešel do režimu úspory energie



Tipy

Přístroj nepřejde do režimu úspory energie, pokud se zobrazuje chybová zpráva o uvíznutí papíru, výměně spotřebního materiálu apod.



Odkaz

Podrobnosti o tom, jak změnit interval, po kterém přístroj přejde do režimu úspory energie, viz strana 3-35.

3.5.2 Obnovení z režimu úspory energie

Přístroj se obnoví z režimu úspory energie při následujícím postupu nebo stavu.

- Když se stiskne tlačítko  (Napájení / Spořič energie).
- Když přístroj přijímá úlohy




Tipy

- Když stisknete tlačítko  (Napájení / Spořič energie) okamžitě poté, co se vypne displej dotykového panelu, nebo když přístroj nepřešel úplně do režimu úspory energie, může opuštění režimu úspory energie chvíli trvat. Počkejte, dokud přístroj nepřijme operaci, která ho uvolní z režimu úspory energie, a poté tlačítko  (Napájení / Spořič energie) stiskněte znovu.
- Když se úlohy spouštějí v režimu úspory energie, přístroj někdy do režimu úspory energie přepne dřív, než je stanoveno v nastaveních.

3.5.3 Nastavení funkcí úspory energie

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].

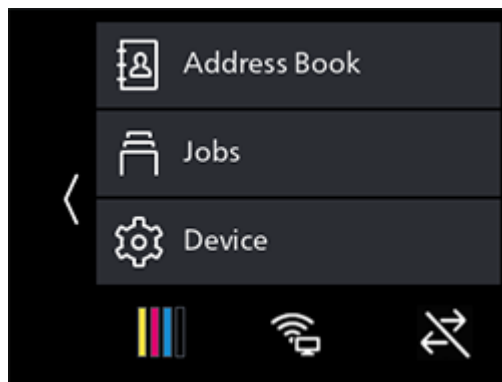

- 2 Klepněte na možnost [Obecné] > [Spořič energie].
- 3 Klepněte na možnost [Časovač nízké spotřeby] nebo [Časovač spánku].
- 4 Zadejte požadovanou hodnotu.
- 5 Klepněte na možnost [OK].

3.6 Aktualizace firmwaru přístroje

K aktualizaci firmwaru (softwaru naprogramovaného přímo do zařízení) přístroje lze použít počítač. Chcete-li stáhnout nástroj pro aktualizace firmwaru, navštivte web Konica Minolta své oblasti, případně se obraťte na svého dodavatele.

Další informace ohledně aktualizace firmwaru přístroje najdete ve složce readme_updating-firmware.txt, ke které máte přístup spolu se staženým firmwarem.



Vkládání předlohy a papíru


4 Vkládání předlohy a papíru

4.1 Vkládání tiskových médií

4.1.1 Ohnutí a prolisťování papíru


Před vložením papír ohněte a prolisťujte.

- 1 Chytněte papír za jeden konec a ohněte ho a prolisťujte, jak je vidět na ilustraci.

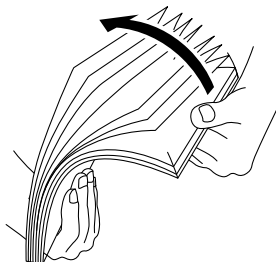

- 2 Potom papír otočte a ohněte ho a prolisťujte znovu.

- 3 Papír uvolněte.

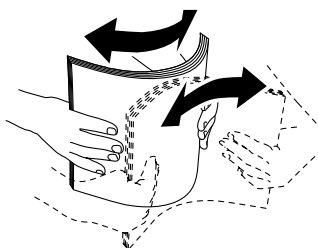

- 4 Výše uvedený postup několikrát opakujte, potom na stohu papíru zarovnejte všechny čtyři rohy.


4.1.2 Vkládání papíru do zásobníku 1 / zásobníku 2 (Jednotka podávání papíru PF-P26) (volitelné)

POZNÁMKA


K papíru zbývajícimu v zásobníku nevkládějte papír jiného formátu nebo typu. Mohlo by to vést k uvíznutí papíru nebo chybě.

Když se ze zásobníku papír kopíruje nebo tiskne, nepřidávejte do něj papír ani z něj papír neodebírejte. Mohlo by to vést k uvíznutí papíru.


- 1** Podavač papíru přidržíte oběma rukama a úplně ho vytáhnete.

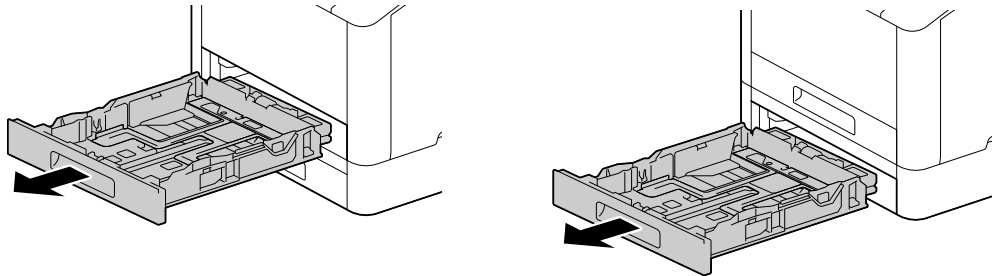

- 2** Posuňte vodítka papíru do polohy odpovídající formátu papíru.

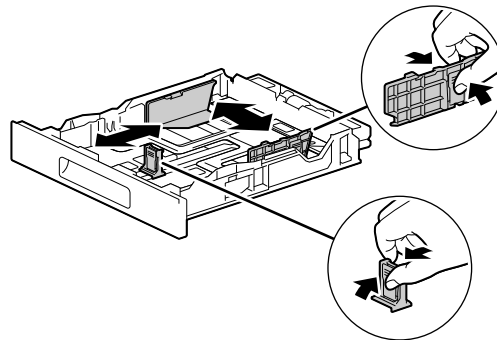

- Když vkládáte papír formátu Legal, tak při vytahování přední strany zásobníku stiskněte a podržte tlačítko na dně.

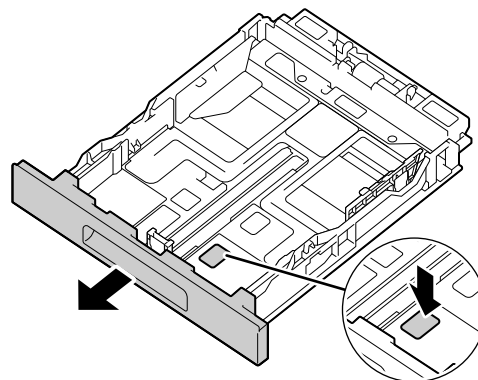


- 3** Stranu, na kterou chcete kopírovat nebo tisknout, položte lícem nahoru, a papír vkládejte tak, aby byla jeho přední hrana zarovnaná s koncem vnitřku zásobníku.

POZNÁMKA

Nevkládejte nadměrné množství listů. Horní strana stohu nesmí být vyšší než značka ▼.

Jestliže je papír pokrčený, tak ho před vložením narovnejte.

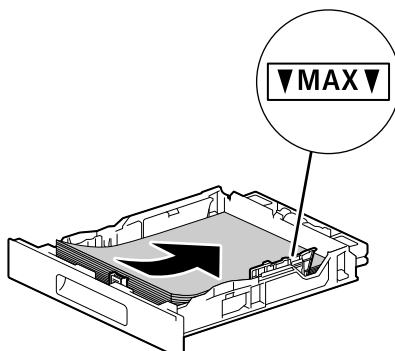

- Špatné zarovnání mezi papírem a vodítkem papíru může vést k uvíznutí papíru. Jestliže jsou papír a vodítko papíru nesprávně zarovnané, upravte vodítka papíru podle formátu papíru.
- 4** Vložte zásobník papíru zpátky do hlavní jednotky přístroje a pomalu ho zatlačte dovnitř, dokud se nezastaví.
- 5** Poté, co se na panelu obsluhy zobrazí obrazovka nastavení papíru, klepněte na možnost [Formát papíru].
- 6** Vyberte formát papíru a poté klepněte na ikonu < .
- 7** Klepněte na možnost [Typ papíru].
- 8** Vyberte typ papíru a poté klepněte na ikonu < .
- 9** Klepněte na možnost [OK].

4.1.3 Vkládání papíru do ručního podavače


POZNÁMKA

Když se z ručního podavače kopíruje nebo tiskne, nepřidávejte do něj papír ani z něj papír neodebírejte. Mohlo by to vést k uvíznutí papíru.


Tipy

- Jestliže dochází k uvíznutí papíru, vkládejte papír list po listu.


- 1 Otevřete ruční podavač.

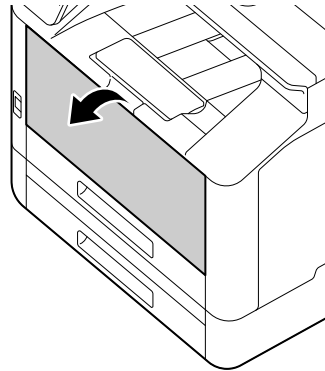


→ Vytáhněte rozšiřovací zásobník podle potřeby. Rozšiřovací zásobník vytahujte pomalu.

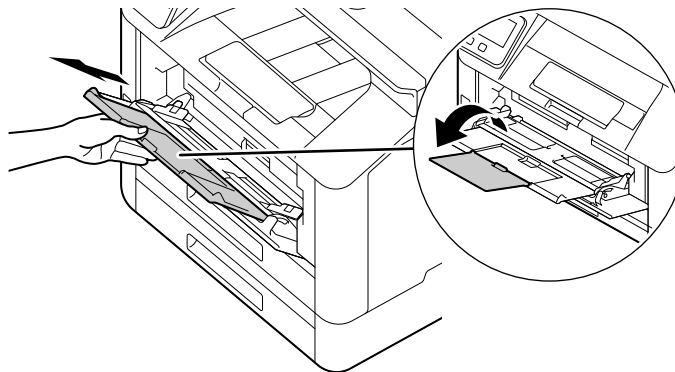

- 2 Upravte vodítka papíru podle formátu papíru, který chcete vkládat.

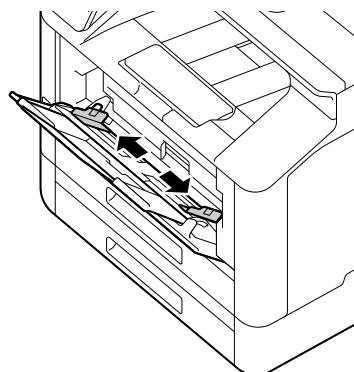


- 3** Stranu, na kterou chcete kopírovat či tisknout, položte lícem nahoru. Zarovnaný papír zasunujte, dokud se jeho přední hrana zlehka nezastaví.

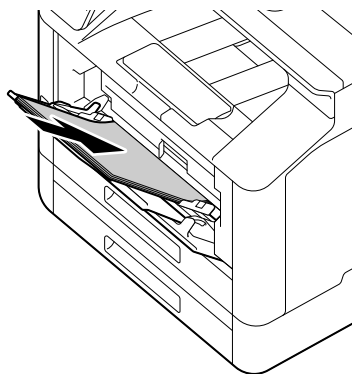**POZNÁMKA**

Nevkládejte nadměrné množství listů. Horní strana stohu nesmí být výš než značka ▼.

Jestliže je papír pokrčený, tak ho před vložením narovnejte.

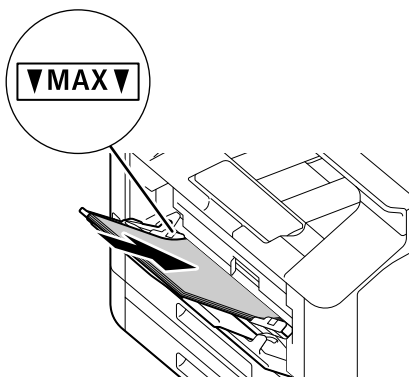


- Špatné zarovnání mezi papírem a vodítkem papíru může vést k uvíznutí papíru. Jestliže jsou papír a vodítko papíru nesprávně zarovnané, upravte vodítka papíru podle formátu papíru.
 - Když vkládáte papír s vlastním formátem, upravte vodítka papíru podle formátu papíru.
- 4** Poté, co se na panelu obsluhy zobrazí obrazovka nastavení papíru, klepněte na možnost [Formát papíru].
- Výchozí nastavení z výroby jsou nakonfigurována tak, aby se zobrazila obrazovka nastavení papíru. Jestliže se obrazovka nastavení papíru nezobrazí, nastavte pro [Ruční podavač] položku [Zobrazit výzvu zásobníku] na možnost [Zapnuto]. Podrobnosti jsou uvedeny v Návodu k použití.
- 5** Vyberte formát papíru a poté klepněte na ikonu < .
- 6** Klepněte na možnost [Typ papíru].
- 7** Vyberte typ papíru a poté klepněte na ikonu < .
- 8** Klepněte na možnost [OK].

Tisk na papír vložený do ručního podavače

Tento popis používá jako příklad postup pro ovladač Windows PCL.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].

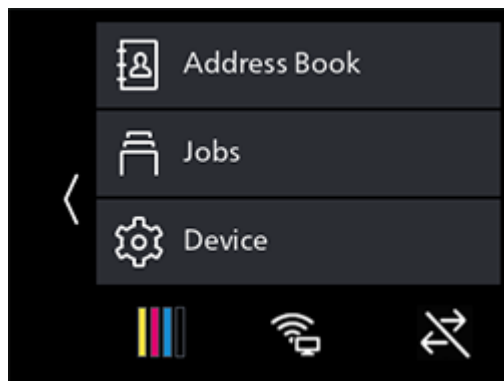

- 2 Klepněte na možnost [Zásobníky] > [Ruční podavač] > [Upřednostnit nastavení ovladače].
- 3 Klepněte na možnost [Zapnuto] > < > [OK].
- 4 Vložte papír do ručního podavače.
- 5 Poté, co se na panelu obsluhy zobrazí obrazovka nastavení papíru, klepněte na možnost [OK].
- 6 Na počítači otevřete soubor, který chcete tisknout.
- 7 V nabídce [Soubor] vyberte možnost [Tisk].

POZNÁMKA

Názvy nabídek se v různých aplikacích mohou lišit.

- 8 V části [Vybrat tiskárnu] vyberte tento přístroj a klikněte na možnost [Předvolby].
- 9 Na kartě [Papír/Výstup] klikněte na ikonu  u položky [Papír] a poté vyberte možnost [Vybrat podle zásobníku] > [Ruční podavač].
- 10 Klikněte na ikonu  u položky [Papír] a poté zadejte stejný formát a typ papíru, jaký je vložený do zásobníku papíru.
- 11 Klikněte na možnost [OK].
- 12 Klikněte na možnost [Tisk].



Tipy

- V části [Vybrat podle zásobníku] tiskového ovladače můžete tisknout výběrem možnosti [Vybrat automaticky]. V tomto případě nastavte na obrazovce [Nastavení ručního podavače] možnost [Upřednostnit nastavení ovladače] na možnost [Vypnuto] a správně zadejte stejný formát a typ papíru, jaký je vložený.




Odkaz

Podrobnosti o funkci tiskového ovladače jsou uvedeny v nápovědě k tiskovému ovladači.

Kopírování na papír vložený do ručního podavače

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].

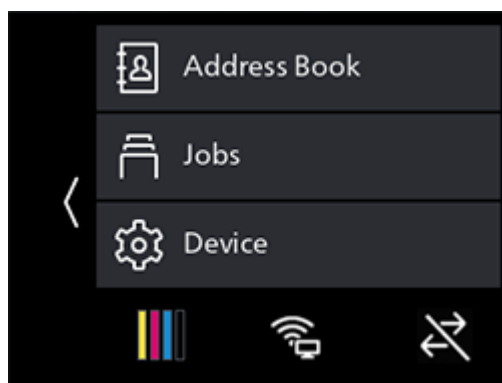


- 2 Klepněte na možnost [Zásobníky] > [Ruční podavač] > [Upřednostnit nastavení ovladače].
- 3 Klepněte na možnost [Vypnuto] > < .
- 4 Klepněte na možnost [Formát papíru].
- 5 Vyberte formát papíru, který se má vložit, a poté klepněte na ikonu < .
- 6 Klepněte na možnost [Typ papíru].
- 7 Vyberte typ papíru, který se má vložit, a poté klepněte na ikonu < .
- 8 Klepněte na možnost [OK].
- 9 Vložte papír do ručního podavače.
- 10 Poté, co se na panelu obsluhy zobrazí obrazovka nastavení papíru, klepněte na možnost [OK].
- 11 Vložte dokumenty.

POZNÁMKA

Podrobnosti o vkládání dokumentů viz strana 4-13.

- 12 Na domovské obrazovce klepněte na možnost [Kopírovat].

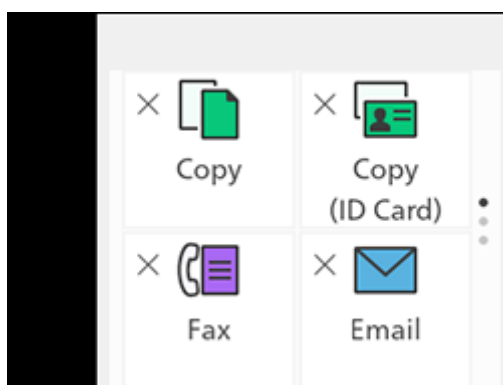

POZNÁMKA

Podrobnosti o funkcích kopírování jsou uvedeny v Návodu k použití.

- 13 Klepněte na možnost [Zásobníky].
- 14 Vyberte možnost [Ruční podavač] a poté klepněte na možnost < .

- 15 Přejděte na obrazovce níže a podle potřeby změňte nastavení kopírování.

POZNÁMKA

Podrobnosti o nastaveních kopírování jsou uvedeny v Návodu k použití.

- 16 Klepněte na možnost [Start].


4.1.4 Vkládání obálek

Obálky je možné vkládat do Ručního podavače nebo Zásobníku 1.





Tipy

- Jestliže se obálky nevloží hned po rozbalení, mohou se zkroutit. Aby nedocházelo k uvíznutím, pevně obálky před vložením stiskněte, aby se vyrovnaly, jak je vidět na ilustraci.

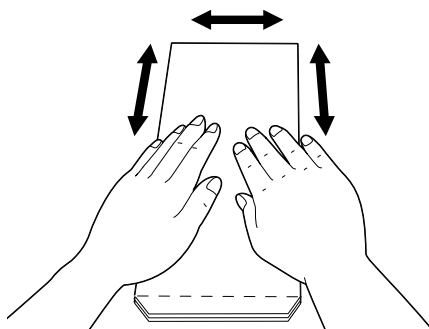


- Jestliže se obálky nepodávají správně, ohněte okraje obálek, jak je vidět na ilustraci. Jako šířka ohnutí se doporučuje 0,08 až 0,12 palce (2 až 3 mm). Ohněte oblast sahající 0,32 až 0,39 palce (8 až 10 mm) od okraje obálek. Dbejte na to, abyste obálky neohýbali nadměrně a nezpůsobili záhyby.

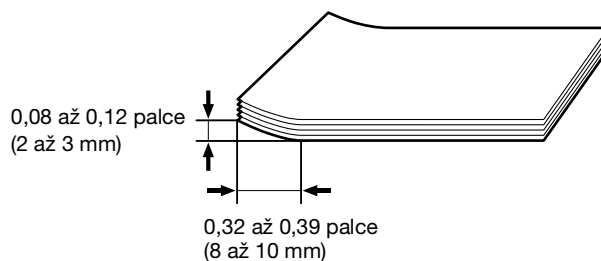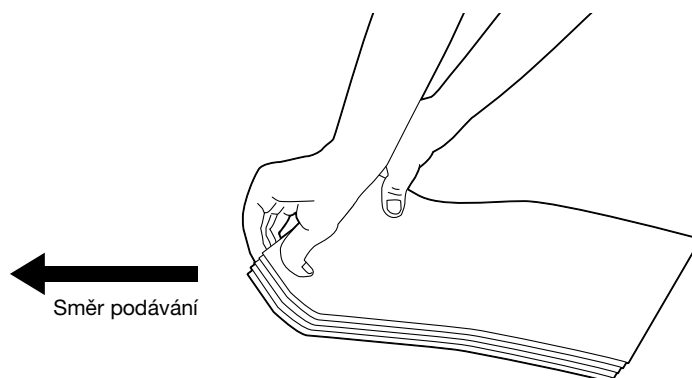

Obálky s chlopní na krátkém okraji


- Položte stranu, na kterou chcete kopírovat nebo tisknout, lícem nahoru, otevřete chlopeň a vložte obálku tak, aby do tiskárny vcházel nejprve její dolní okraj.

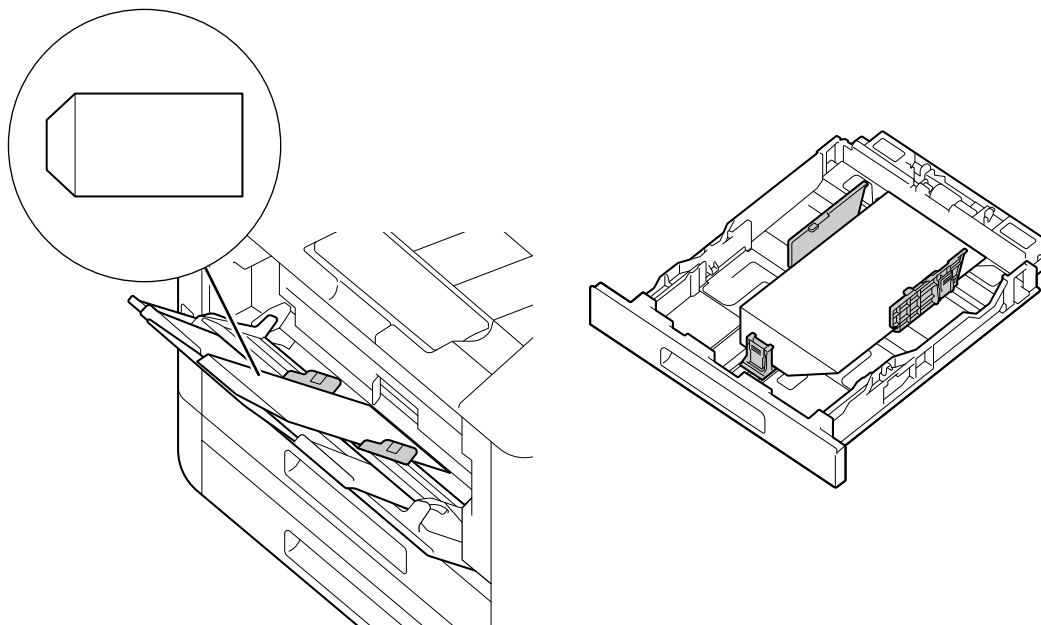

Když je chlopeň na dlouhém okraji


Obálka č. 10, obálka Monarch, obálka DL, obálka C5

- Položte stranu, na kterou chcete kopírovat nebo tisknout, lícem nahoru, zavřete chlopeň a vložte obálku tak, aby chlopeň směřovala na levou stranu tiskárny.

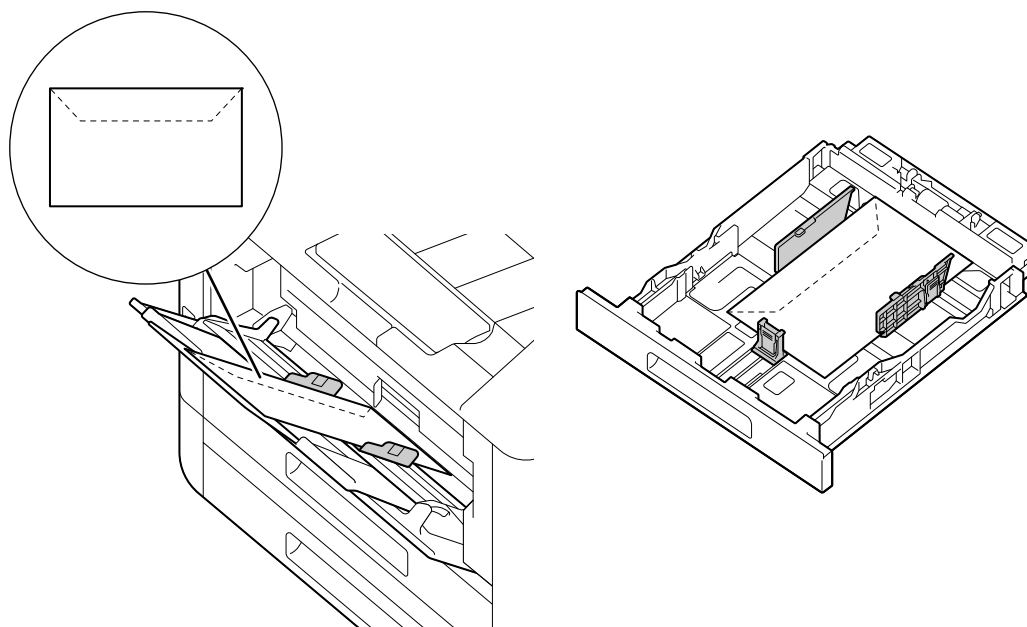

Obálka DL

→ Otevřete chlopeň a vložte obálku tak, aby do tiskárny vcházel nejprve její dolní okraj.

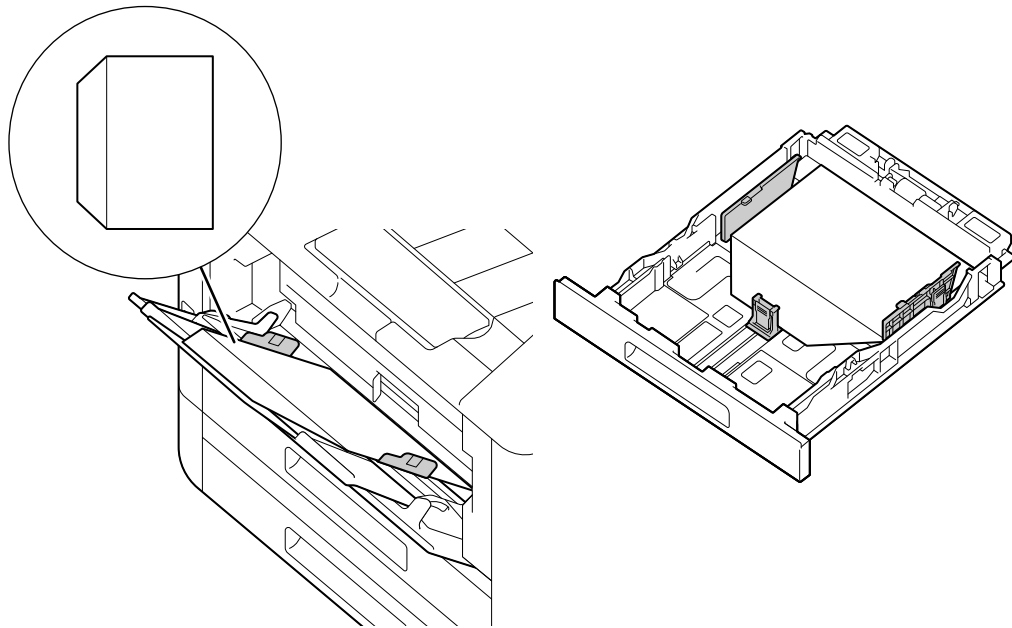

4.2 Vkládání dokumentu

Dokumenty vkládejte do podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.

POZNÁMKA

Na sklo na dokumenty pokládejte pomačkané, ohnuté, vystříhané, zkroucené nebo kopírovací dokumenty. Jejich vložení do podavače dokumentů může způsobit uvíznutí papíru.

Dokumenty, které je možné vkládat do podavače dokumentů:


- Jednolistový dokument
- Vícelistový dokument

Dokumenty, které je možné vložit na sklo na dokumenty:

- Jednolistový dokument
- Brožura

4.2.1 Vkládání do podavače dokumentů


- 1 Před vložení dokumentu vyjměte papírové sponky nebo svorky.
- 2 Položte stranu, kterou chcete kopírovat nebo skenovat (v případě oboustranného dokumentu přední stranu), lícem nahoru a vložte ji do středu podavače dokumentů.

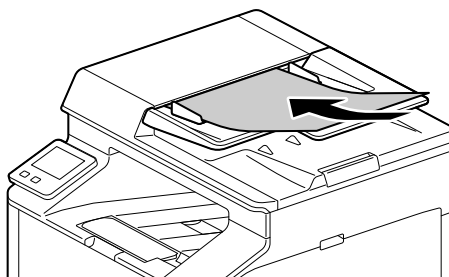


POZNÁMKA

Před vložení z dokumentu odstraňte všechny nálepky, papírové sponky, svorky nebo lepicí pásku. Tyto předměty mohou způsobit, že papír uvízne nebo že podavač dokumentů přestane fungovat.


Nevkládejte listy tak, aby horní strana stohu byla výš než značka ▼. Pokud tak učiníte, může to vést k uvíznutí papíru, poškození dokumentu nebo závadě podavače dokumentů.

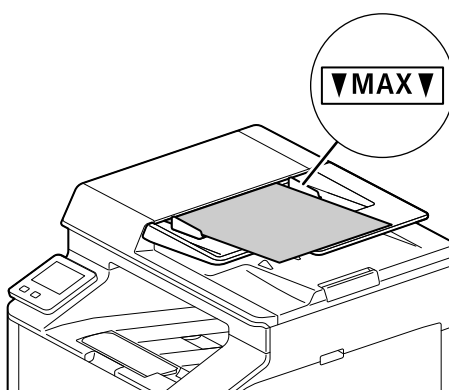

- 3 Upravte vodítka dokumentu podle formátu dokumentu, který chcete vložit.

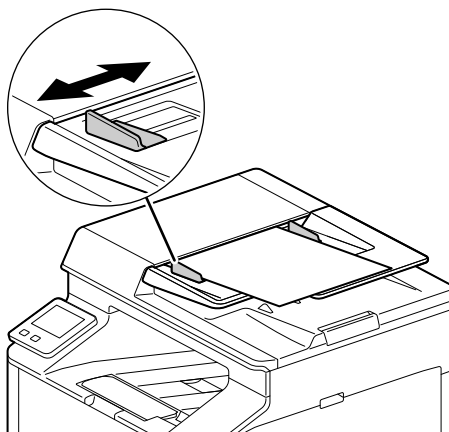

- Aby se zabránilo vypadávání dokumentů, otevřete Rozšiřovací výstupní zásobník.

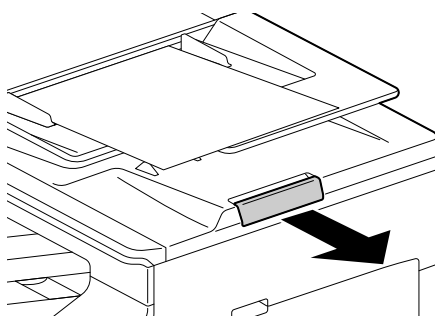

4.2.2 Vkládání dokumentů na sklo na dokumenty

POZNÁMKA

Na sklo na dokumenty nepokládejte předlohy těžší než 11 liber (5 kg). Kromě toho nevyvíjejte na knihu nebo jiný druh předlohy, který je třeba na skle na dokumenty rozprostřít, nadměrný tlak. Jinak může dojít k poškození či závadě přístroje.


Při pokládání a skenování silné knihy nebo třírozměrného předmětu nemusíte sklo na dokumenty zavírat. Přes sklo na dokumenty může vyzařovat jasné světlo. Dávejte pozor, abyste se nedívali přímo do něj. Světlo procházející sklem na dokumenty ale není laserový paprsek, a uživatel se tak nevystavuje s ním souvisejícím rizikům.




Tipy

Přesvědčte se, že do podavače dokumentů není vložený žádný dokument. Dokumenty vložené do podavače dokumentů se naskenují před dokumenty na skle na dokumenty.

- 1 Otevřete kryt skla na dokumenty.

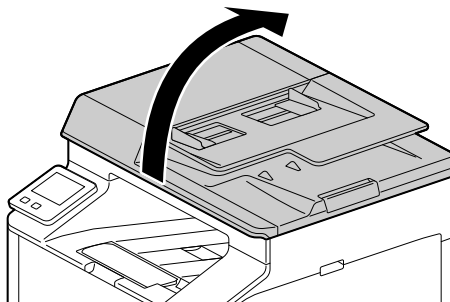

- 2 Položte dokument lícem dolů na sklo na dokumenty a zarovnejte ho s levým horním rohem skla na dokumenty.

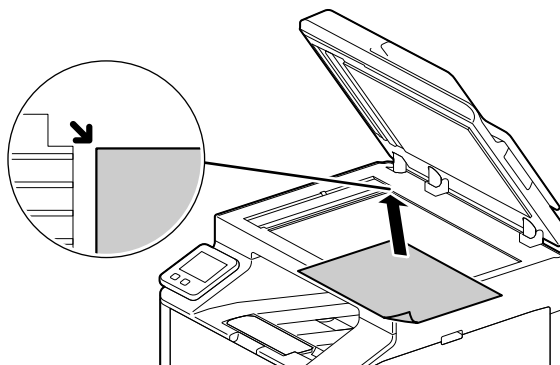

- 3 Zavřete kryt skla na dokumenty.




**Operace dostupné na tomto
přístroji**

5 Operace dostupné na tomto přístroji

Podrobnosti o různých funkcích jsou uvedeny v návodech k použití, které je možné stáhnout na adrese <https://www.konicaminolta.eu>

5.1 Jak kopírovat


- 1 Vložte dokument.
→ Podrobnosti o vkládání dokumentů viz strana 4-13.
- 2 Na domovské obrazovce klepněte na možnost [Kopírovat].

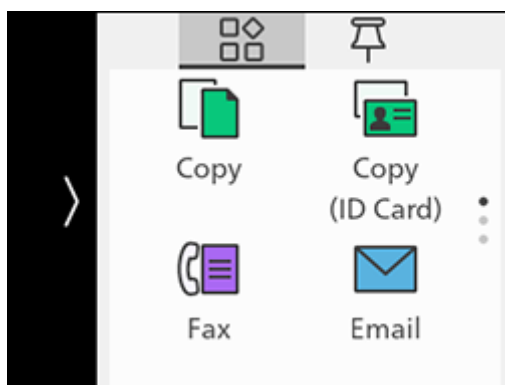

- 3 Přejděte na obrazovce níže a podle potřeby změňte nastavení kopírování.
- 4 Klepněte na možnost [Start].

5.2 Jak skenovat

- 1 Vložte dokument.
→ Podrobnosti o vkládání dokumentů viz strana 4-13.
- 2 Na domovské obrazovce klepněte na možnost [Skenovat do PC].

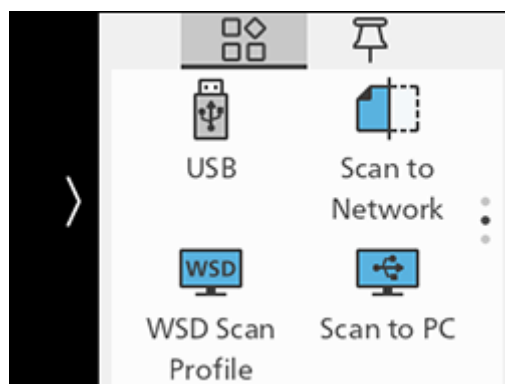

- 3 Přejděte na obrazovce níže a podle potřeby změňte nastavení skenování.
- 4 Klepněte na možnost [Start].

5.3 Jak tisknout (z počítače)



Tipy

Obsah nastavení tiskového ovladače přepíše nastavení nakonfigurovaná prostřednictvím panelu obsluhy. Podrobnosti o funkcích tiskového ovladače viz nápověda k tiskovému ovladači.

Následující část popisuje typický postup tisku.

5.3.1 U systému Windows

- 1 Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
- 2 V nabídce [Soubor] vyberte možnost [Tisk].

POZNÁMKA

Názvy nabídek se v různých aplikacích mohou lišit.

- 3 V části [Vybrat tiskárnu] vyberte tento přístroj a klikněte na možnost [Předvolby].
- 4 Změňte nastavení podle potřeby a poté klikněte na možnost [OK].
- 5 Klikněte na možnost [Tisk].

5.3.2 U počítače Mac




Tipy

Při použití funkce AirPrint pomocí připojení USB se přihlaste jako správce k Internetovým službám a klikněte na možnost [Síť] v horní části obrazovky. V části [Mobilní tisk] vyberte možnost [AirPrint] a poté zaškrtněte políčko u možnosti [Připojení USB]. Podrobnosti jsou uvedeny v Návodu k použití.

- 1 Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
 - 2 V nabídce [Soubor] vyberte možnost [Tisk].
- #### **POZNÁMKA**
- Názvy nabídek se v různých aplikacích mohou lišit.*
- 3 V části [Tiskárny] vyberte tento přístroj a změňte nastavení podle potřeby.
 - 4 Klikněte na možnost [Tisk].

5.4 Jak faxovat

- 1 Vložte dokument.
→ Podrobnosti o vkládání dokumentů viz strana 4-13.
- 2 Na domovské obrazovce klepněte na možnost [Fax].

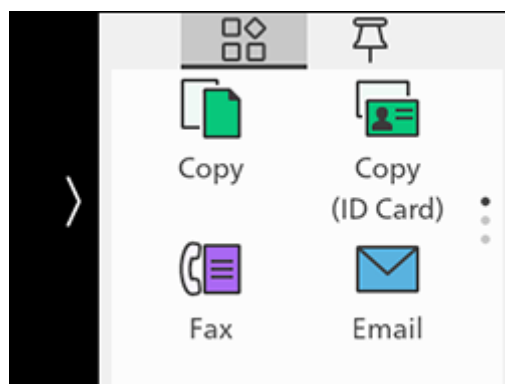

- 3 Zadejte číslo faxu příjemce a klepněte na možnost [OK].
→ Klepnutím na ikonu ☎ zobrazíte naposledy vytočené číslo faxu.
→ Číslo faxu můžete také určit pomocí adresáře nebo serveru LDAP. Podrobnosti jsou uvedeny v Návodu k použití.
- 4 Přejděte na obrazovce níže a podle potřeby změňte nastavení faxu.
- 5 Klepněte na možnost [Start].



6

**Jestliže máte problém,
přečtěte si toto**

6 Jestliže máte problém, přečtěte si toto

6.1 Výměna spotřebního materiálu

Následující spotřební materiál se dodává jako vyměnitelné položky.

- Zásobník toneru
- Kazeta válce
- Nádobu na odpadní toner

Když se přiblíží čas na výměnu spotřebního materiálu, zobrazí se na dotykovém panelu tiskárny zpráva.

Podrobnosti postupů výměny viz balení obsahující spotřební materiál.

VÝSTRAHA

- Toner nebo nádobu, která obsahuje toner (např. zásobník toneru, vyvolávací jednotku a nádobu na odpadní toner) nevazujte do otevřeného ohně. Horký toner se může rozprsknout a způsobit popáleniny a jiné škody.


POZOR

- Nenechávejte součásti související s tonerem (např. zásobník toneru, vyvolávací jednotku a nádobu na odpadní toner) tak, aby na ně snadno dosáhly děti. Olizování jakékoliv z těchto částí nebo polknutí toneru může poškodit zdraví.
 - Neskladujte součásti související s tonerem (např. zásobník toneru, vyvolávací jednotku a nádobu na odpadní toner) poblíž zařízení citlivých na magnetismus, například přesných zařízení a zařízení na ukládání dat, může to vést k jejich poruše. Může to způsobit poruchu těchto produktů.
 - Neotvírejte násilím součásti související s tonerem (např. zásobník toneru, vyvolávací jednotku a nádobu na odpadní toner). Jestliže toner z láhve na toner vyteče, dávejte mimořádný pozor, abyste toner nevdechli a nebo se nedostal do kontaktu s kůží.
 - Jestliže se toner dostane na kůži nebo na oblečení, kůži omyjte a oblečení důkladně vyperte mýdlem a vodou.
 - Jestliže toner vdechnete, přejděte na místo s čerstvým vzduchem a opakovaně vykloukejte velkým množstvím vody. Jestliže se objeví příznaky jako kašel, vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Jestliže se vám toner dostane do očí, okamžitě je alespoň 15 minut vyplachujte tekoucí vodou. Jestliže podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Jestliže toner polknete, vypláchněte si ústa a vypijte několik sklenic vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
-

POZNÁMKA

Kazetu válce a použitou nádobu na odpadní toner si od vás převezme servisní zástupce. Vložte je do černého plastového pytle a ten uložte samostatně do krabice.

Při výměně kazety válce se nedotýkejte oblastí uvedených na ilustraci. Mohlo by to vést k horší kvalitě tisku.

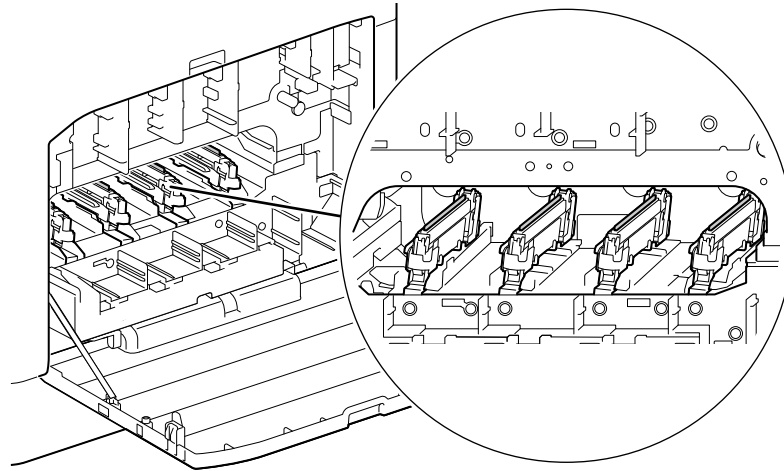

6.2 Čištění přístroje

⚠ POZOR

- Uvnitř produktu jsou oblasti s vysokou teplotou, která může způsobit popáleniny. Když kontrolujete vnitřek jednotky kvůli závadám, například špatnému podání papíru, nedotýkejte se oblastí (kolem fixační jednotky apod.), které jsou označeny výstražným štítkem "Caution HOT" (Pozor HORKÉ). Mohlo by to vést k popáleninám.


6.2.1 Čištění vnější části přístroje

POZNÁMKA

Použití těkavých rozpouštědel, jako je benzín nebo ředidlo, nebo nastříkání insekticidu může na krytech nebo vnější části způsobit vyblednutí, deformaci nebo praskliny.

Jestliže vnější část příliš zvlhne, může se přístroj porouchat nebo se dokumenty mohou při kopírování trhat.

- 1 Utřete vnější část přístroje měkkým, navlhčeným a dobře vyždímaným hadříkem.

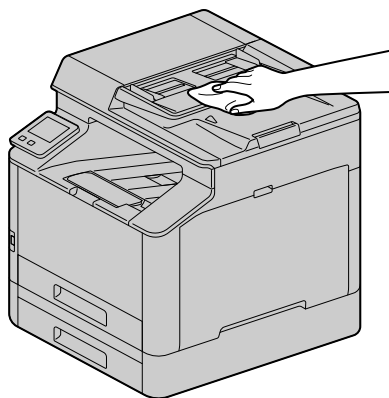

POZNÁMKA


Používejte pouze vodu nebo neutrální čisticí prostředky a nikdy nepoužívejte jiné roztoky.

- Jestliže nejde skvrny odstranit snadno, otřete je zlehka měkkým hadříkem mírně navlhčeným v řídkém roztoku neutrálního čisticího prostředku.

- 2 Vlhkost setřete suchým měkkým hadříkem.

6.2.2 Čištění dotykového panelu

- Otřete zlehka povrch dotykového panelu měkkým hadříkem navlhčeným neutrálním čisticím prostředkem nebo alkoholem.

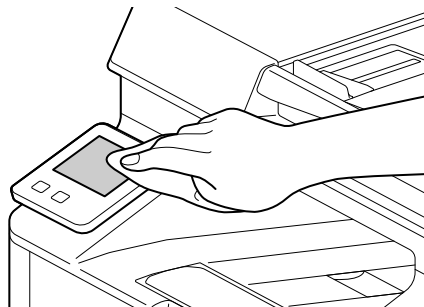

POZNÁMKA

Když navlhčíte hadřík neutrálním čisticím prostředkem nebo alkoholem, dbejte na to, aby z hadříku nekapal. Když je hadřík čisticím prostředkem nebo alkoholem silně nasáklý, lehce ho vyždímejte.

Použití těkavých rozpouštědel, jako je benzín nebo ředidlo, nebo nastříkání insekticidu může na krytech nebo vnější části způsobit vyblednutí, deformaci nebo praskliny.


Při otírání na panel netlačte silou, protože se tím může poškodit. Otírejte ho zlehka.

6.2.3 Čištění vnitřní části přístroje


Čištění tiskové hlavy LED

Jestliže máte problémy s kvalitou obrazu, například se na okopírovaných nebo vytištěných výstupech objevují pruhy, vyčistěte tiskovou hlavu LED. Jestliže máte problémy s kvalitou obrazu, například se na vytištěném výstupu objevují pruhy, vyčistěte tiskovou hlavu LED.


- 1 Přesvědčte se, že se přístroj zastavil, a otevřete pravý boční kryt.

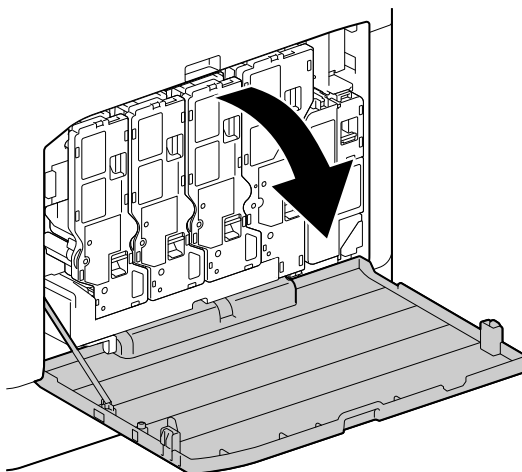


- 2 Uvolněte zámek zásobníku toneru.

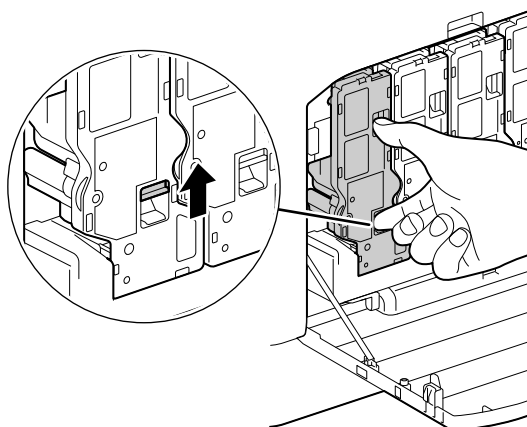

- 3 Vyměňte všechny čtyři zásobníky toneru.

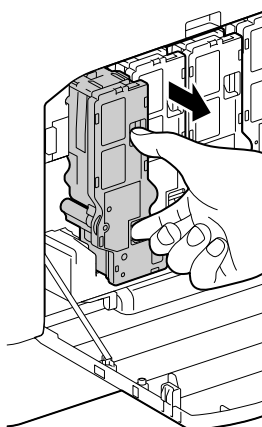


- 4 Uvolněte zámek nádoby na odpadní olej.

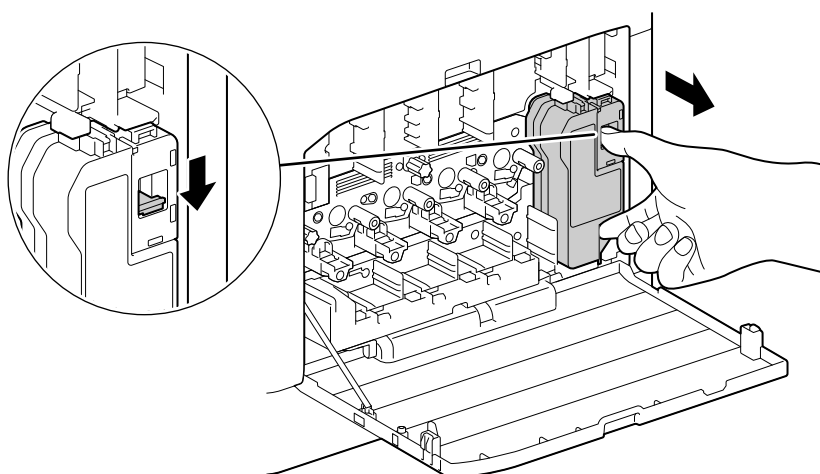


- 5 Vyměňte nádobu na odpadní olej.

- 6 Vyměňte čisticí tyčku.

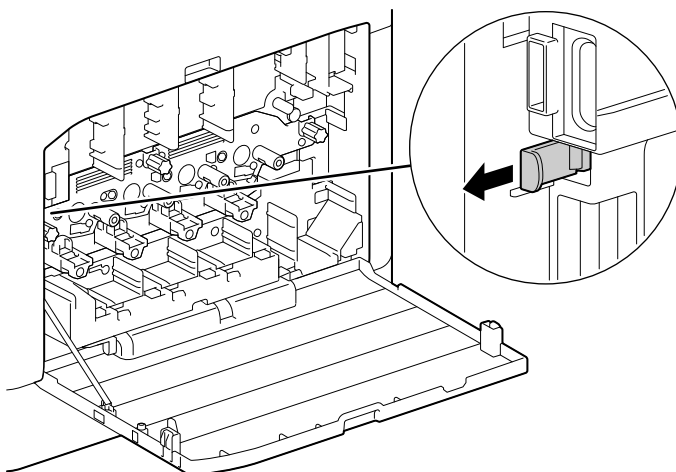


- 7 Zasuňte čisticí tyčku do jednoho ze čtyř otvorů jazýčků na kazetě válce, dokud se nezastaví, a poté ji vždy vytáhněte.

→ Čisticí tyčku vkládejte stranou s podložkou nahoru.

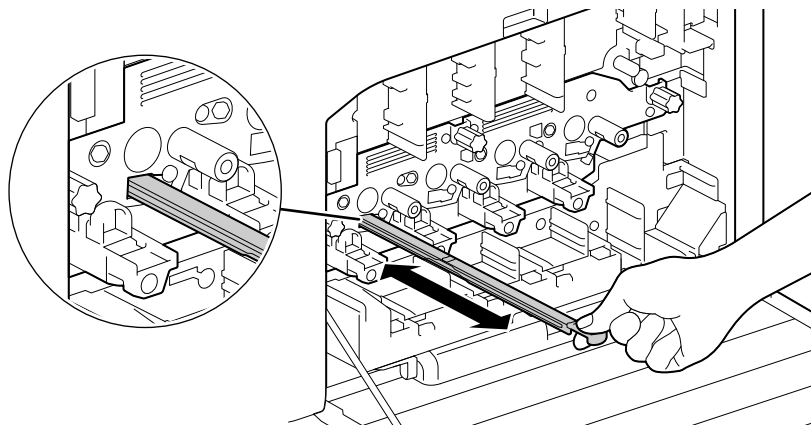


- 8 Opakujte krok 7 u zbývajících tří otvorů.


- 9 Vraťte čisticí tyčku zpět.

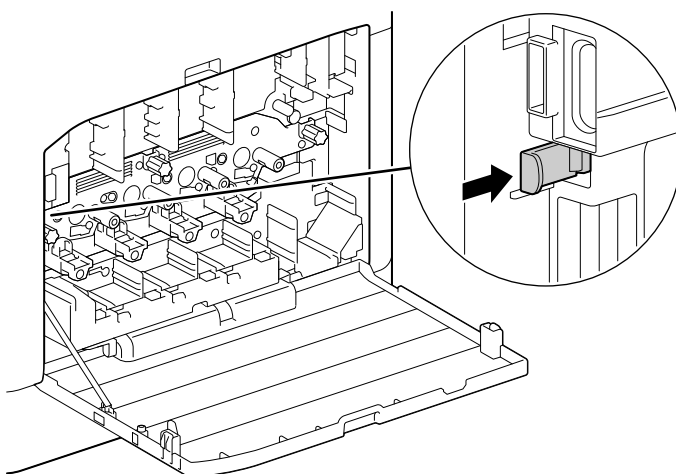

- 10** Zatlačte nádobu na odpadní toner do přístroje, dokud neuslyšíte "cvaknutí".

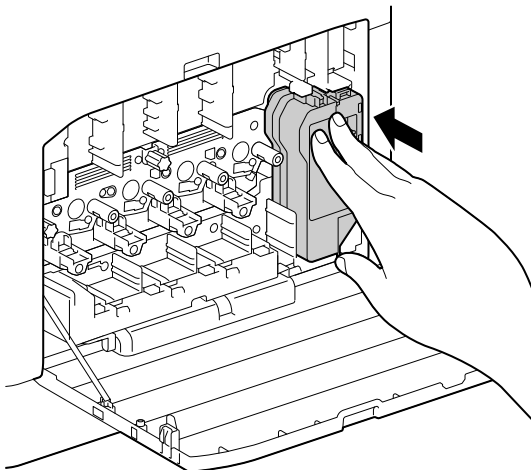


- 11** Zarovnejte výčnělek na spodní straně zásobníku toneru s vrubem v přístroji a potom zásobník s tonerem zatlačte do přístroje, dokud neuslyšíte "cvaknutí".

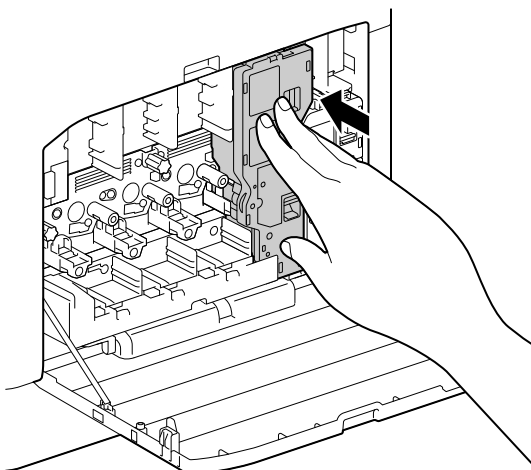

- 12** Vložte zpět zbývající zásobníky toneru.

- 13** Zavřete pravý boční kryt.

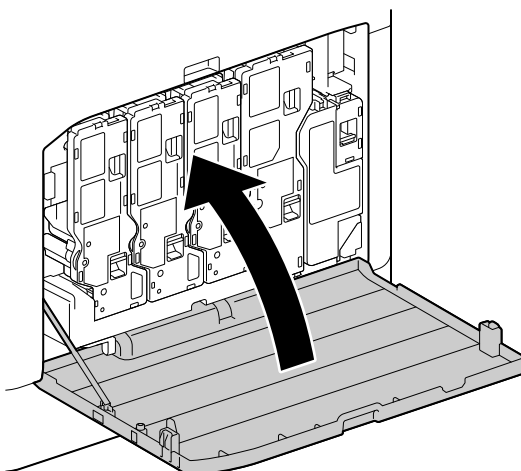


Čištění válců podavače papíru


Jestliže se papír nepodává správně, může dojít k uvíznutím papíru. Aby se zabránilo problémům, čistěte pravidelně válce podavače papíru v ručním podavači, zásobníku 1 a zásobníku 2 (**Jednotka podávání papíru PF-P26**) (volitelné).

Čištění válců podavače papíru ručního podavače

- 1 Přístroj vypněte.
→ Podrobnosti o vypnutí napájení viz strana 3-8.
- 2 Otevřete ruční podavač.

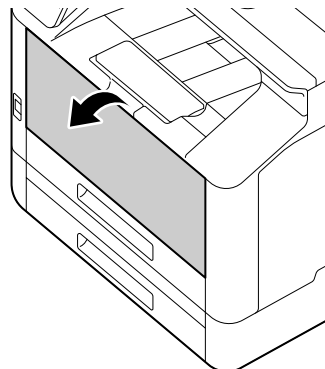

- 3 Otevřete kryt.

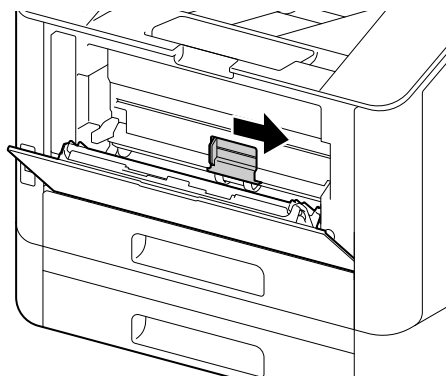


- 4 Otřete válce podavače papíru měkkým navlhčeným hadříkem a potom kryt zavřete.




- 5 Zavřete ruční podavač.

- 6 Podavač papíru přidržujete oběma rukama a úplně ho vytáhnete.

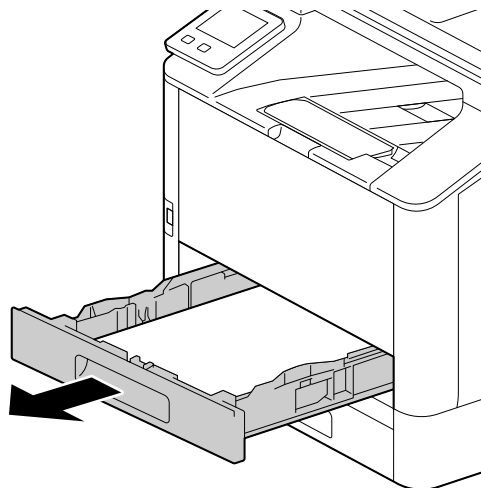


- 7 Položte prst na páčku a stiskněte ji.

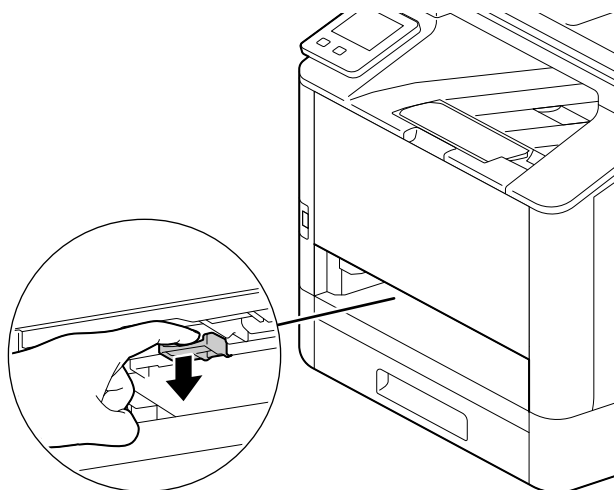

- 8 Utřete válce v přístroji měkkým navlhčeným hadříkem.

POZNÁMKA


Nesnažte se válce podavače papíru násilím otáčet. Mohli byste tím přístroj poškodit.

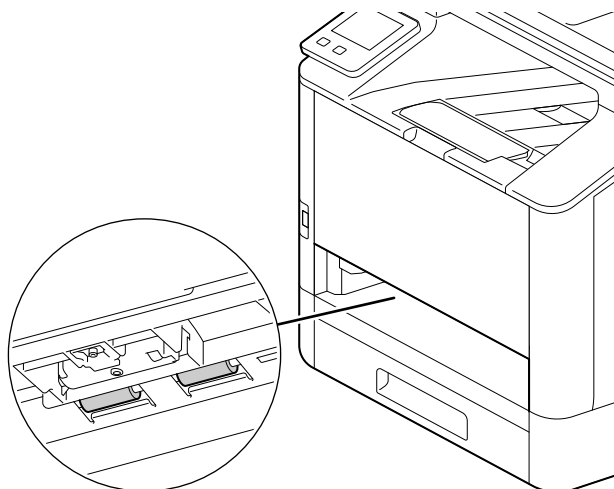


- 9 Vložte zásobník papíru zpátky do hlavní jednotky přístroje a pomalu ho zatlačte dovnitř, dokud se nezastaví.

Čištění válců podavače papíru zásobníku 1, zásobníku 2 (Jednotka podávání papíru PF-P26) (volitelné)

- 1 Přístroj vypněte.
→ Podrobnosti o vypnutí napájení viz strana 3-8.
- 2 Podavač papíru přidržujete oběma rukama a úplně ho vytáhněte.

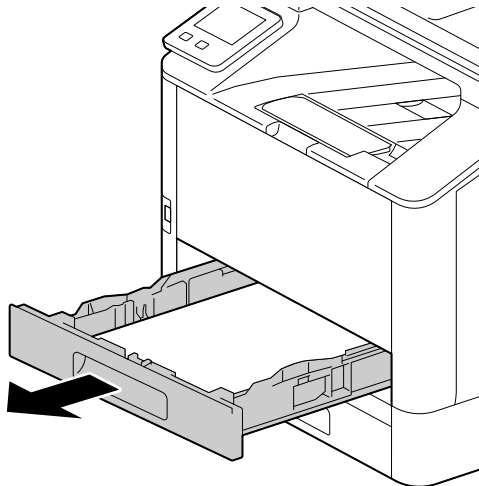

- 3 Ručně otáčejte válci podavače papíru a přitom je jemně otírejte měkkým navlhčeným hadříkem.

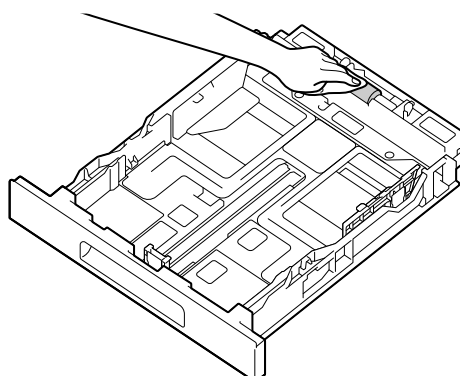


- 4 Ručně otáčejte válci v přístroji a přitom je jemně otírejte měkkým navlhčeným hadříkem.

POZNÁMKA

Nepokládejte přístroj na stranu. Pokud tak učiníte, mohl by se vylít toner.

Nedotýkejte se žádných vnitřních součástí přístroje. Mohli byste tím přístroj poškodit.

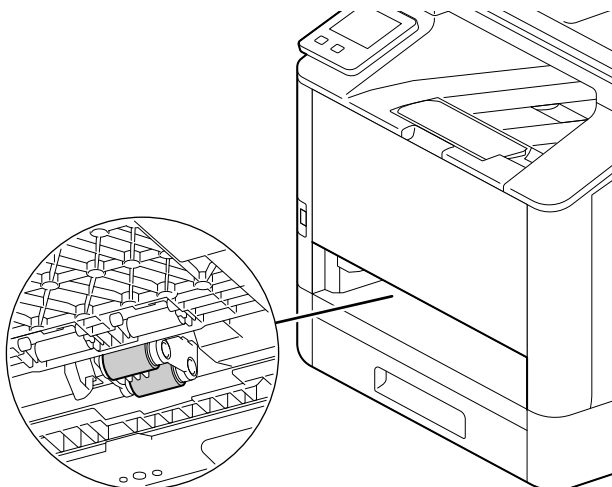

- 5 Vložte zásobník papíru zpátky do hlavní jednotky přístroje a pomalu ho zatlačte dovnitř, dokud se nezastaví.

6.2.4 Čištění krytu skla na dokumenty, skla na dokumenty, lisu dokumentů a úzkého skleněného proužku

Jestliže se zašpiní kryt skla na dokumenty nebo sklo na dokumenty, může to vést k nekvalitnímu výstupu kopírování, faxování nebo skenování. Abyste za všech okolností zajistili čistý výstup, provádějte čištění zhruba jednou měsíčně.

POZNÁMKA

Nepoužívejte chemikálie jako benzín nebo ředidlo. Mohlo by to poškodit barvu nebo povlak na plastových součástech.

Používejte pouze vodu nebo neutrální čisticí prostředky a nikdy nepoužívejte jiné roztoky.


Jestliže vnější část příliš zvlhne, může se přístroj porouchat nebo se dokumenty mohou při kopírování, faxování nebo skenování trhat.




Tipy

Jestliže nejde skvrny odstranit snadno, otřete je zlehka měkkým hadříkem mírně navlhčeným v řídkém roztoku neutrálního čisticího prostředku.

- 1 Otevřete kryt skla na dokumenty.

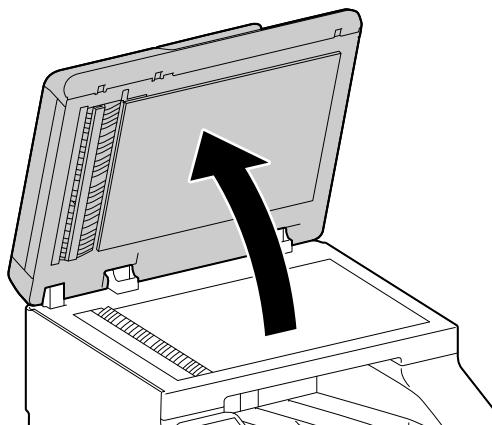

- 2 Otřete měkkým navlhčeným hadříkem lis dokumentů, kryt skla na dokumenty, sklo na dokumenty a úzký skleněný proužek. Zbývající vlhkost zcela odstraňte pomocí suchého hadříku nebo papírové utěrky.

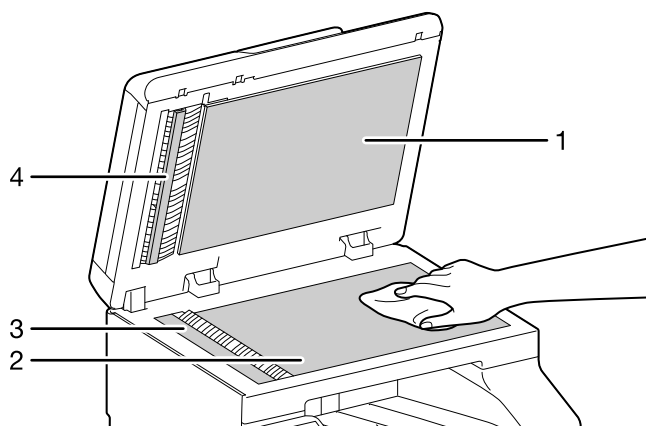


- 1: Kryt skla na dokumenty
2: Sklo na dokumenty
3: Úzký skleněný proužek
4: Lis dokumentů


POZNÁMKA

Dávejte pozor, abyste lis dokumentů nepoškodili.

- 3 Zatáhnutím za knoflík otevřete skluzavku.

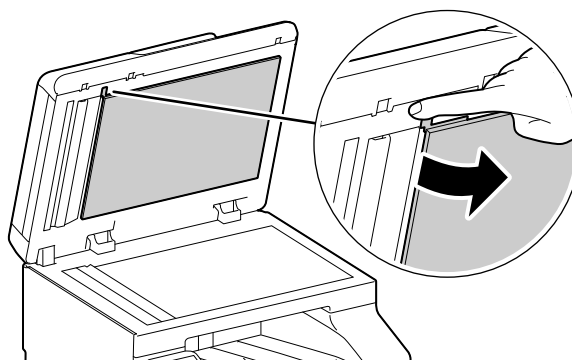

- 4 Měkkým navlhčeným hadříkem otřete kryt oboustranného skla snímače a úzkého skleněného proužku. Zbývající vlhkost zcela odstraňte pomocí suchého hadříku nebo papírové utěrky.

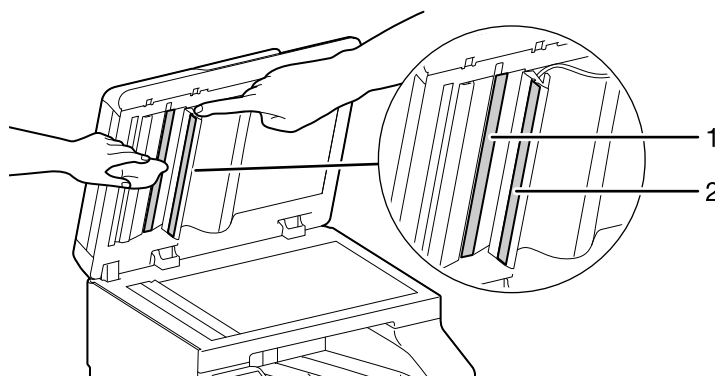

- 1: Oboustranné sklo snímače
2: Kryt úzkého skleněného proužku

- 5 Zavřete kryt skluzavky.

- 6 Zavřete kryt skla na dokumenty.

6.2.5 Čištění válců podavače dokumentů

Jestliže se zašpiní válce podavače dokumentů, může to vést k uvíznutí papíru a ke kazům nebo skvrnám na kopiích, faxech a skenech.


Abyste za všech okolností zajistili čistý výstup, provádějte čištění zhruba jednou měsíčně.

POZNÁMKA

Nepoužívejte chemikálie jako benzín nebo ředidlo. Mohlo by to poškodit barvu nebo povlak na plastových součástech.

Jestliže vnější část příliš zvlhne, může se přístroj porouchat nebo se dokumenty mohou při kopírování, faxování nebo skenování trhat.

- 1 Zatáhněte nahoru za páčku na levém bočním krytu (horní kryt) podavače dokumentů a úplně ho otevřete.

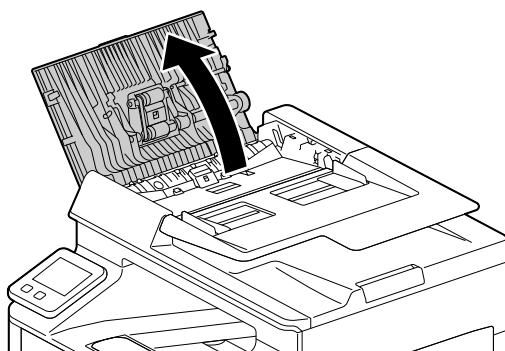


- 2 Hadříkem namočeným v malém množství vody jemně očistěte válečky a podložky.

POZNÁMKA

Používejte pouze vodu nebo neutrální čisticí prostředky a nikdy nepoužívejte jiné roztoky.

Používejte důkladně vyždímaný hadřík, aby se zabránilo kapání vody do přístroje. Jestliže se do přístroje dostane voda, může přístroj přestat fungovat.

- Jestliže nejde skvrny odstranit snadno, otřete je zlehka měkkým hadříkem mírně navlhčeným v řídkém roztoku neutrálního čisticího prostředku.

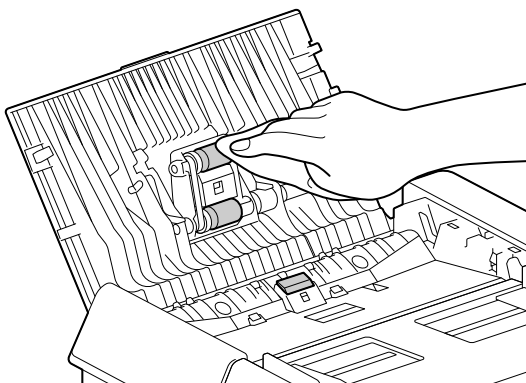

- 3 Zavřete levý boční kryt podavače dokumentů, zatlačte na něj, dokud nezacvakne na místo, a zkontrolujte, zda není kryt vpředu nebo vzadu zvednutý.

6.3 Čištění uvíznutí

Když dojde k uvíznutí papíru, bude displej dotykového panelu signalizovat, jak ho vyčistit. Postupujte podle pokynů uvedených na displeji dotykového panelu.

POZOR

- Neodstraňujte uvíznutý papír nebo jeho kusy uvnitř přístroje násilím. Mimořádný pozor si dávejte, abyste násilím neodstraňovali papír, který se omotal kolem součástí fixační jednotky nebo válců. Mohlo by dojít k popáleninám nebo jiným poraněním. Okamžitě vypněte vypínač napájení a obraťte se na servisního zástupce
-