

MK5000

TISKÁRNA PRO IDENTIFIKAČNÍ KÓDY KABEL 

Uživatelská příručka

Bezpečnostní opatření pro bezpečné používání jsou popsána v „Základní příručce k obsluze“. Před použitím tohoto produktu si ji pečlivě přečtěte.

* Upozorňujeme, že obsah této příručky může být změněn bez předchozího upozornění.

Obsah

Než začnete

Prohlížení této příručky	1
Ochranné známky	2

Názvy součástí

Vnější pohled.	3
Vnitřní pohled.....	4
Připojení trubky.....	S
Názvy a funkce tlačítek.....	6
Jak číst displej.....	8

1. Příprava/nastavení

Příprava napájení.	12
Připojení síťového adaptéru.....	12
Používejte s bateriemi.....	13
Zapnutí/vypnutí tiskárny.....	15
Zapnutí tiskárny.....	1S
Vypnutí tiskárny.....	17
Instalace kazety s páskou.....	18
Vkládání tiskového média	21
Vkládání trubice nebo desky.....	21
Vkládání kazety s páskou se štítky.....	2S
Výměna tiskového média.....	27
Použití (volitelného) ohřívače trubiček.....	31
Umístěte trubici do ohřívače trubic.....	31
Změna nastavení teploty ohřívače trubiček.....	34

2. Základní vstupní operace.

Základní operace zadávání.....	36
Před zadáním.....	36
Zadávání textu.....	38
Zadávání symbolů.....	39
Mazání znaků.....	40
Vymazání všech zadaných znaků.....	41
Úprava znaků a řádků.....	42
Nastavení velikosti znaků.....	42
Obklopení textu rámečkem.....	44
Určení orientace a směru znaků.....	45
Určení mezery mezi znaky.....	47
Určení počtu řádků.....	48
Číslování.....	49
Podtržení 6, 9.....	52
Přidání řádku mezi řádky.....	5
Nastavení délky řezu.....	54
O délce řezu.....	54
Zadejte délku řezu a zarovnání.....	5S
Rozšíření tiskové oblasti desky.....	58
Zarovnání více řádků textu na střed. 61	
Nastavení délky řezu pro všechny stránky. 6	
Vytváření a úpravy stránek.....	65
Vytvoření nové stránky.....	6S
Kopírování stránky.....	66
Přesun stránek.....	68
Vložení stránky.....	70
Odstranění stránky.....	71

Rozdělení stránky	72
Sloučení stránek	74

3. Tisk / Uložení

Základní operace tisku	77
Tisk	77
Kontrola náhledu tisku	81
Tisk s určením rozsahu tisku	82
Nastavení opakovaného tisku stránky	84
Úprava výsledků tisku	85
Jemné nastavení polohy tisku a délky řezu	85
Změna hustoty tisku	90
Změna rychlosti tisku	91
Nastavení řezačky	92
Změna nastaveného řezu	92
Nastavení hloubky řezu	96
Použití vynuceného plného řezu	99
Nastavení pohybu řezu	100
Ukládání a načítání textových dat	102
Uložení souboru	102
Načítání souboru	104
Odstranění souboru	106
Změna názvu složky	108

4. Tisk pomocí počítače

Instalace softwaru	111
Nainstalujte nástroj MK Desktop Utility a ovladač tiskárny	111

Připojení více tiskáren MK5000	117
Odinstalování nástroje MK Desktop Utility a ovladače tiskárny	119
Připojení k počítači	122
Spuštění/ukončení programu	123
Spuštění nástroje MK Desktop Utility	123
Ukončete program MK Desktop Utility	124
Konfigurace obrazovky	125
Hlavní obrazovka	125
Lišta nabídek	126
Panel nástrojů	129
Práce se soubory	130
Vytvoření nového souboru	130
Otevření souboru	131
Načtení dalších dat	135
Uložení souboru	136
Vkládání a úprava	137
Zadávání textu	137
Nastavení formátu	138
Číslování	142
Tisk	144
Tisk	144
Tisk složených stránek	151
Tisk pomocí více tiskáren (Distribuovaný tisk)	158
Tisk dat uložených v tiskárně	164
Uložení do vnitřní paměti	166
Uložení dat do složky v tiskárně	166
Uložení dat uložených v tiskárně	171
Uložení záložních dat	173
Ukládání záložních dat do počítače	173

Zápis záložních dat do tiskárny.	175
Zobrazení monitoru stavu.	177
Zobrazit nastavení monitoru stavu.	177
Zobrazení stavu tiskárny.	179
Seznam zpráv.	180

5. Údržba/Nastavení tiskárny

Čištění tiskárny.	182
Čištění vnější části tiskárny.	182
Čištění vnitřku tiskárny.	183
Čištění transportního válečku.	185
Čištění tiskové hlavy.	19a
Čištění/výměna čistících zařízení.	188
Výměna rezačky.	189
Změna nastavení tiskárny.	193
Změna nastavení automatického vypnutí (adaptér/baterie).	193
Změna nastavení displeje.	195
Vypnutí zvuků.	198
Zrychlení času do zahájení tisku.	199
Změna nastavení pohybu zpět 200	
Změna přiřazení funkce tlačítka [Connect].	202
Inicializace této tiskárny.	203
Bluetooth.	204
Připojení tabletu k tiskárně.	204

6. Řešení problémů

Pokud dojde k zaseknutí trubice nebo pásky s etiketami.	206
Co dělat v případě potíží.	211
Zobrazí se zpráva.	217
Aktualizace firmwaru.	222
Kontrola verze firmwaru.	222
Spuštění aktualizace firmwaru.	22?

7. Příloha

Specifikace.	226
Tiskárna.	226
Tiskové médium.	228
Systémové požadavky na software.	228
Spotřební materiál a volitelné příslušenství.	229
Seznam funkcí.	231
Seznam symbolů.	233
Rejstřík.	234

Než začnete

Viewing This Manual

U Značky

«Âk VAROVÁNÍ

Pokyny, jejichž nedodržení může vést k úmrtí nebo vážnému zranění v důsledku nesprávného používání zařízení. Tyto pokyny je nutné dodržovat při každém použití.

«Ôk UPOZORNĚNÍ

Pokyny, jejichž nedodržení může vést k úrazu nebo materiálním škodám způsobeným nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je nutné dodržovat při používání zařízení.

DŮLEŽITÉ

Pokyny obsahující důležité informace. Abyste předešli poškození, zranění nebo nesprávnému použití produktu, přečtěte si tyto pokyny.

POZNÁMKA

Pokyny včetně poznámek k obsluze a doplňujících vysvětlení.

U O textu

- Kopírování tohoto manuálu nebo jakékoli jeho části bez povolení je přísně zakázáno.
- Informace v tomto manuálu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Snažili jsme se, aby byl tento manuál co nejúplnější a nejpřesnější, a žádáme vás, abyste se v případě, že v něm najdete nějaké opomenutí nebo chyby, obrátili na místo, kde jste jej zakoupili.
- Text této příručky popisuje příklad prostředí s operačním systémem Windows 10. Některé obrazovky a postupy obsluhy se mohou lišit při použití jiného operačního systému.


M Zkratky

- Microsoft Windows 11 je zkráceně označován jako „Windows 11“
- Microsoft Windows 10 je zkráceně označován jako „Windows 10“
- Microsoft Windows 8.1 se zkracuje jako „Windows 8.1“
- Microsoft Windows se zkracuje jako „Windows“

Trademarks


- Canon a logo Canon jsou ochranné známky společnosti Canon Inc.
- Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- Slovní značka a loga Bluetooth™ jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Canon Finetech Nisca Inc. je na základě licence.
- eneloop je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka skupiny Panasonic.
- Ostatní názvy značek a produktů mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Má'k doy

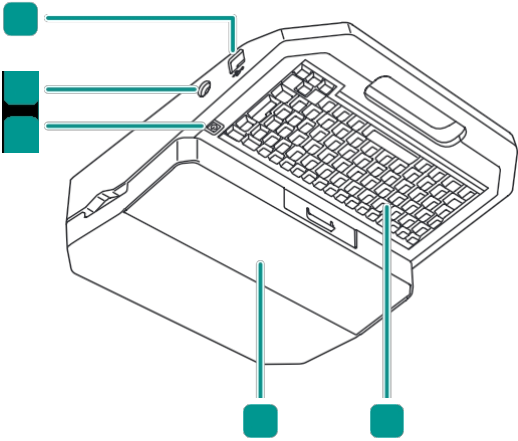


- Keyboard
- Cover
- Power key
- AC adapter connector
- USB connector (Type-B)

Bottom View

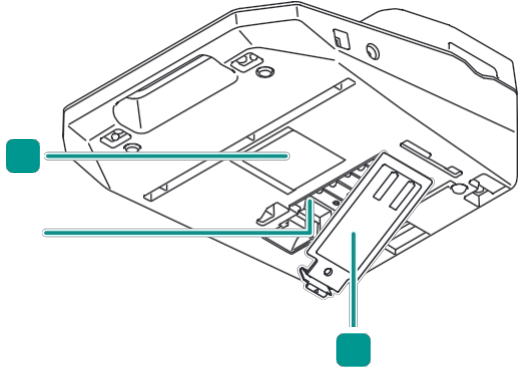

„aaquJnu {e! as pue '6u!tea!«!^J3aja
'auJeu {apoy 'aaan:taejnuew
aqt svoqs ateld 6U!T+Jagy
aed6uÜeq
aseof>ageg
>a oaf>anPg

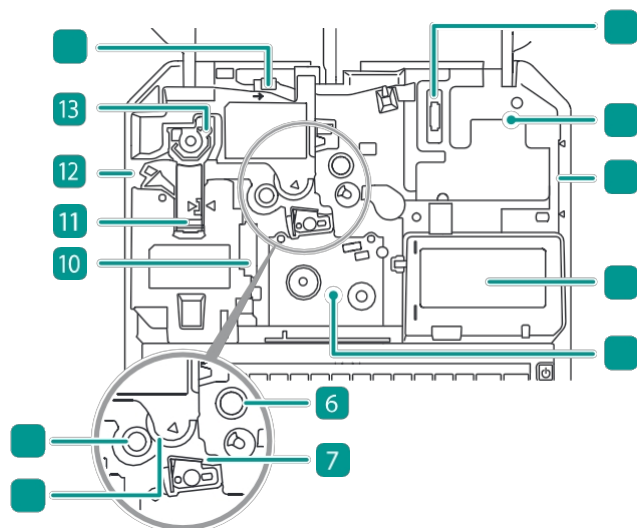

Konektor pro ohříváč trubek

Připojení/držák kazety s médii

Port pro podávání médií (pokud je připojeno příslušenství)

Displej

Držák kazety s páskou Transportní váleček 1

Tisková hlava

Transportní váleček 2

Transportní váleček 3

Konektor pro kazetu s páskou Řezačka

Port pro dodávku

médií Záchytka

čepel Páka pro

odstranění

zaseknutí

Obsah

Názvy
součástí

Připrava/
nastavení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložt

Tisk pomocí
počítače
Maintenance/
Printer Settings


Trouble-
shooting

Appendix


Rejstřík

Obsah	Názvy komponent	Příprava/Nastavení	Vstup/Úprava	Tisk/Uložit	Tisk pomocí počítače	Údržba/Nastavení tiskárny	Trouble-shooting	Appendix	Index
-------	--------------------	--------------------	--------------	-------------	----------------------	---------------------------	------------------	----------	-------

- Páka přepínače
- velikosti
- páka držáku trubice
- Čistič

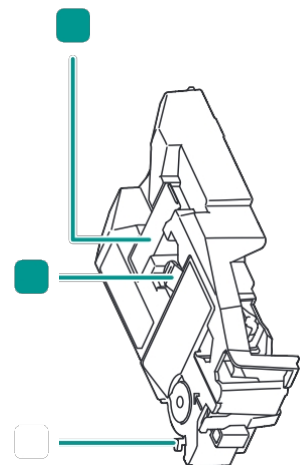

Names and Functions of Keys

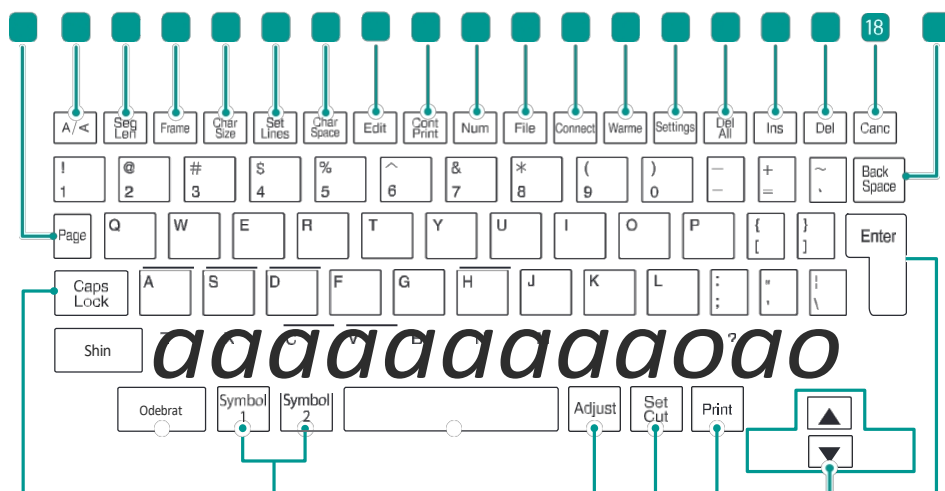

Klávesa [Page]	Tímto tlačítkem můžete zkontrolovat číslo aktuálně zobrazené stránky a celkový počet stránek v datech. Můžete také zkontrolovat zbývající kapacitu paměti tiskárny. (Strana 36)
Klávesa [A/<E]	Určuje orientaci stránky (na výšku/na šířku) a směr textu (na výšku/na šířku). (Strana 45) Určuje délku jedné trubice (nebo jedné etikety), zarovnání
Tlačítko [Seg Left]	chdEdCt6E a okraje. (Strana 54)
Tlačítko [Frame]	Nastaví rámeček kolem textu. (Strana 44)
Tlačítko [Char Size]	Nastaví velikost znaků. (str. 42)
Tlačítko [Set Lines]	Nastaví počet řádků. (Strana 48)
Tlačítko [Char Space]	Nastavuje mezeru mezi znaky. (Strana 47)
Tlačítko [Edit]	Upravuje stránku. (Strana 65)
Tlačítko [Cont Print]	Nastaví opakovaný tisk pdš6. (Strana 84)
Tlačítko [Num]	Nastavuje číslování textu. (P.49)
Klávesa [File]	Nastavuje ukládání a načítání dat. (Strana 102)
Klávesa [Connect]	Nastavuje způsob připojení při tisku z počítače (str. 122) nebo tabletu (str. 204).


	Tlačítko [Ohřivač]	Přepíná mezi nastaveními ohřivače trubek (volitelné). (Strana 9)
	Tlačítko [Nastavení]	Pomocí tohoto tlačítka lze nastavit všechny funkce. (Strana 231)
	Tlačítko Del	Vymazání aktuálně zadaných znaků a nastavení. (Strana 41)
	Tlačítko [Ins]	Přepíná mezi režimem vkládání a režimem přepisování. (str. 37)
	Tlačítko [Del]	Vymaže znak vybraný kurzorem. (Strana 40)
	Tlačítko [Cane]	Stisknutím tohoto tlačítka během tisku zastavíte tisk a po odříznutí tiskového média se tiskárna zastaví. Pokud stisknete a podržíte toto tlačítko po dobu 2 sekund nebo déle, tiskárna se zastaví bez odříznutí. Pokud stisknete tuto klávesu během provozu funkce d, provoz se zastaví. bude zrušeno. Stisknutím této klávesy při podržení klávesy [Shift] se vrátíte na obrazovku pro zadávání znaků.
	Klávesa [Back Space]	Vymaže znak vlevo od pozice kurzoru. (Strana 40)
	Klávesa [Enter]	Potvrdí zadání nepotvrzených znaků nebo vybraných položek. Stisknutím této klávesy po dokončení zadávání textu vložíte na pozici kurzoru. (Strana 65)
	[1][V][•4][9"] (Šipky)	Přesuňte kurzor nebo vybranou položku nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Pokud stisknete tuto klávesu při podržení klávesy [Shift] v režimu zadávání znaků , můžete přejít na další nebo předchozí stránku. (Strana 37)
	([Print]) (klávesa)	Zobrazí obrazovku s nastavením tisku a umožní vám vytisknout aktuálně zobrazená data. (Strana 77)
	Tlačítko [Set Cut]	Nastaví způsob řezání pro tisk. (Strana 92)
	([Adjust]) (tlačítko)	Upravte polohu tisku a délku řezu (str.85), dcd upravte řezacího nože (str. 96).
	Mezerník	Zadejte spdc.
	klávesa [Symbol 1] [Symbol 2]	Zadejte symbol (str. 39). Potvrďte klávesami [Alt]+[Enter] klávesa vybraný nepotvrzený symbol.
	(Klávesa[Remove])	Toto tlačítko slouží k odstranění trubice nebo pásky ldbel z tiskárny. (Strana 27)
	 [Caps Lock] klávesa	Pokud stisknete tuto klávesu a poté zadáte alfanumerické znaky, budou velká. (Strana 38)

POZNÁMKA

V této příručce stisknutím a podržením klávesy [Shift] (nebo [Alt]) a stisknutím požadované klávesy provedete následující operace.
Příklad: Klávesy [Shift] + [Canc]

Obsah	Názvy součástí	Připrava/nastavení	Vstup/připrava	Tisk/Uložení	Tisk pomocí počítače	Maintenance/Printer Settings	Troubleshooting	Appendix	Index
-------	----------------	--------------------	----------------	--------------	----------------------	------------------------------	-----------------	----------	-------

How to Read the Display

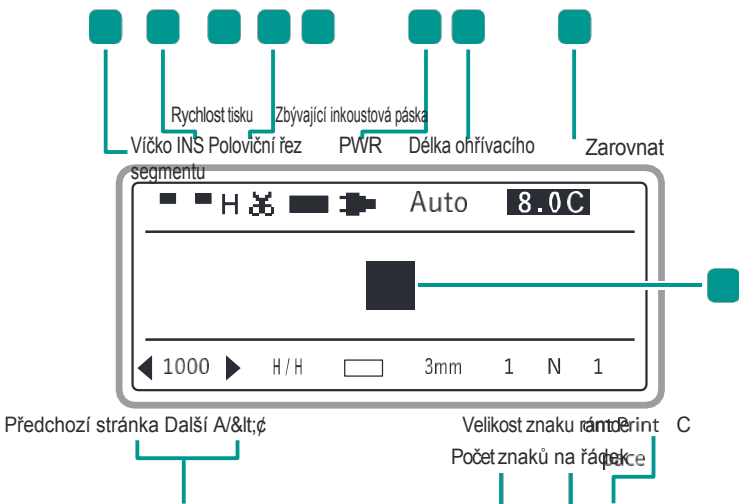

Caps Lock	Označuje, zda je aktivní režim Caps Lock. m : Aktivní, takže všechna písmena jsou zadávána velkými písmeny. (Žádná indikace): Normální (neaktivní).
Režim vkládání/přepisování	Ukazuje, který ze dvou režimů zadávání je vybrán. (Strana 37) m : Režim vkládání (Žádná indikace): Režim přepisování
Rychlost tisku	Zobrazuje nastavení rychlosti tisku. (Strana 91) H: Vysoká M: Střední L: Nízká
Nastavení polovičního řezu	Nastavení pro přidání polovičního řezu k trubkám nebo štítkovým páskám jsou označena následujícími symboly. (Strana 92) : Poloviční řez. : Ne poloviční řez, ale je vytištěna plná čára ukazující, kde řezat nůžkami atd. : Žádný poloviční řez, ale je vytištěna tečkovaná čára, která ukazuje, kde řezat nůžkami atd. (Žádné označení): Žádný poloviční řez, není vytištěna žádná řezací čára.

Obsah
Návy komponent
Připrava/nastavení
Vstup/Úprava
Tisk/Uložit
Tisk pomocí počítače
Maintenance/Printer Settings
Trouble-shooting
Appendix
Index

Zbývající stuha	IÜÖiCäTüS fÜü zbývající kapacita stuhy „n k r” s označením. : zobrazení se mění každých 10 %. Když je (zbývající kapacita pásky) zbývající kapacita je nízká, připravte novou kazetu s páskou.  (Out of ribbon) (Není zobrazeno) :Kazeta s páskou není vložena nebo nelze přečíst informace.
Napájení	Používaný zdroj napájení je označen následujícími symboly. (Strana 12)  : Používá se síťový adaptér.  (zbývající kapacita) Při použití baterie se zobrazuje zbývající kapacita baterie je označena tímto symbolem! (Out of power) (Pokud baterie není dostatečně nabitá,  zbývající kapacita nemusí být správně zobrazena)
Ohřívač	Zobrazuje nastavení (volitelného) ohřívače trubek. (Strana 31) Auto : Ohřívá trubici pouze během tisku. Po spuštění tisku se trubice ohřeje na nastavenou teplotu a poté se spustí tisk. RDV : Ohřívá trubici kromě doby tisku. Po spuštění tisku se tisk zahájí okamžitě. Po nastavení teploty se zobrazí hlášení „WA!”. VYPNUTO : Deaktivuje nastavení ohřívače trubice. (Bez indikace) : Ohřívač trubice není nastaven.

Délka řezu/zarovnání/okraj	Zobrazí nastavení délky (délky řezu) trubice (nebo štítku), zarovnání a okraje aktuální stránky. (P.54) Při použití funkce „Automatická“ délka řezu (nastavená hodnota je zvýrazněna). Délka řezu (mm) Zarovnání (vycentrováno „C“)  Při použití funkce „Specifikovat“ délku řezu Délka řezu (mm) Zarovnání (vycentrováno „C“, zarovnání vlevo „L“, Vyrovnání vpravo „R“, rovnoměrné rozložení „E“) 40,0L5 Levý okraj (mm) („E“, pokud je v oblasti tisku desky vybrána možnost „Rozšíření“)
Kurzor	Text se zadává na pozici označené symbolem . (P.37)
Tisk	Zobrazuje počet opakovaných tisků aktuální stránky. (P.84) Zobrazí nastavení mezery mezi znaky pro aktuální stránku. (P.47)
Znaky Mezery	Zobrazí nastavení počtu řádků pro aktuální stránku. (Strana 48)
Řádky	Zobrazí nastavení velikosti znaků pro aktuální stránku. (Strana 42) Zobrazí nastavení rámečku pro aktuální stránku. (Strana 44)
Velikost znaků	Zobrazí nastavení orientace tisku a orientace ChdFdCter pro aktuální stránku. (Strana 45)
Orientace	
rámečku	
Stránka	Zobrazuje číslo aktuální stránky. (P.36) •g : Zobrazí se, pokud je před aktuální stránkou ještě další stránka. \$• : Zobrazí se, pokud za aktuální stránkou následuje další stránka.

POZNÁMKA

- Tento produkt považuje řetězec znaků, který má být vytištěn na jedné trubici (nebo jedné etiketě), za jednu stránku. Stisknutím klávesy [Enter] vytvoříte novou stránku. (Konec stránky)
- Další informace o manipulaci a úpravách stránek naleznete v části „Vytváření a úprava stránek (str. 65)“.

Kapitola 1

Příprava/Nastavení

Příprava napájení.....	12
Connecting the AC Adapter.....	11
Using the Battery.....	10
Turning the Printer On/Off.....	15
Turning the Printer On.....	
Turning the Printer Off.....	
Installing the Quick Print Sheet.....	14
How to Use the Sheet.....	
Inserting the tube or sheet.....	21
Inserting the cassette with the sheet.....	25
Replacing the media.....	77
Using the (Optional) Tube Warmer.....	31
Insert the tube into the tube warmer.....	3
Attaching the thermometer to the tube warmer.....	?


Příprava napájení

Connecting the AC Adapter

! UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze dodaný originální napájecí adaptér a napájecí kabel.

Připojte napájecí kabel k síťovému adaptéru a zapojte síťový adaptér do tiskárny.

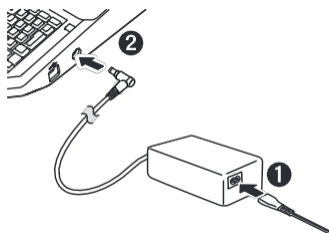

- 2 Zasuňte napájecí zástrčku do elektrické zásuvky.

DŮLEŽITÉ

Pokud je konektor napájecího adaptéru vadný nebo poškozený, nelze jej opravit. Zakupte si napájecí adaptér v místě, kde jste zakoupili tento produkt.

Obsah

Názvy
komponent

Příprava/Nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Uložení

Tisk pomocí počítače

Maintenance/Printer Settings

Troubleshooting

Appendix

Rejstřík

Use with Batteries

Pokud se nacházíte venku nebo na jiném místě, kde nemáte přístup k napájení, můžete produkt používat s bateriemi.


! UPOZORNĚNÍ

Používejte výhradně plně nabité „baterie eneloop AA Standard Model (číslo dílu: BK-3MCCA (pro Severní Ameriku), BK-3MCCE (pro Asii)“. Nepoužívejte žádné jiné typy baterií. V opačném případě může dojít k požáru, poruše nebo zranění.

Připravte si 6 baterií „eneloop AA Standard Model Batteries (číslo dílu: BK-3MCCA (pro Severní Ameriku), BK-3MCCE (pro Asii)“ (prodávají se samostatně).


2 Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.

3 Sejměte kryt baterie.

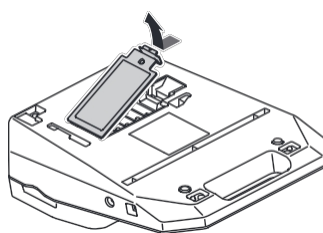

4 Vložte baterie.

- 0 Jak je znázorněno na obrázku, vložte baterie do tiskárny a zatlačte je dovnitř.
- G Payin g aktentiOn CO the d ireCtiOn in Wh iCh yOU vložíte baterie, označený symboly @ a @.

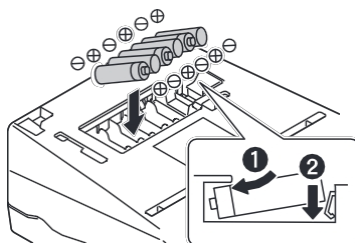

Obsah

Název
součástí

Připravenost
ava

Vstup/Upr

Tisk/Uložt

Tisk pomocí
počítače


Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting Appendix

Index

5 Nasadíte zpět kryt baterie.

- Ⓔ Zatlačte kryt baterie, dokud nezacvakne na místo, a zcela jej uzavřete, aby mezi krytem baterie a tiskárnou nebyla žádná mezera.

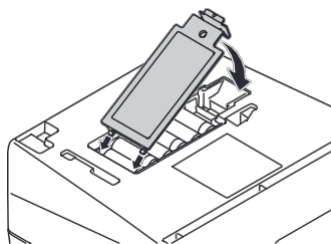

DŮLEŽITÉ

Pokud jsou v produktu vloženy baterie a je zároveň připojen síťový adaptér, bude jako zdroj napájení upřednostněn síťový adaptér. Při používání síťového adaptéru však doporučujeme baterie vyjmout, protože by se jinak vybily.

Pokud jsou vloženy baterie a je připojen síťový adaptér, neodpojujte síťový adaptér. adaptér během tisku. Pokud tak učiníte, produkt nebude schopen správně tisknout.

Při tisku pomocí baterie se napájení nepřepne, dokud není tisk dokončen, i když je během tisku připojen adaptér.

Zbývající kapacita baterie se nemůže správně zobrazit ihned po přepnutí napájení z napájecího adaptéru na baterie. Jakmile se spustí tisk, zbývající kapacita se aktualizuje.

Při použití (volitelného) ohříváče trubek nebo při tisku velkých znaků (velikost znaků: 6mm plná šířka) se baterie rychle vybijí. V takových případech doporučujeme použít síťový adaptér.

Obsah

Název
součástí

Připrava/Nastavení

Vstup/Úprava

Tisknout/Uložit

Tisk pomocí počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting


Appendix

Index

Zapnutí/vypnutí tiskárny

Turning the Printer On

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu nejméně 1 sekundy.

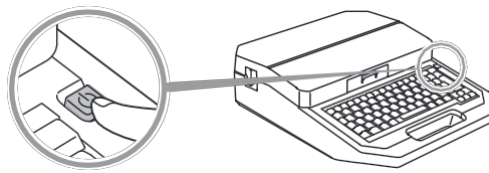

- Po zapnutí se obrazovka přepne v pořadí „StdFtU diSpdy“ > „Ribbon cassette information display“ > „Character input display“.
- Pokud je zařízení zapnuto bez vloženého páskového kazety, nezobrazí se informace o páskové kazetě.

„Úvodní obrazovka“

MK5000
KABEL ID TISKÁRNA

„Zobrazení informací o kazetě s páskou“

Informace o stužce
Černá 40 m

„Zobrazení vstupu znaků“

- H x a • 8.0C
0001 H VH 3 mm 1 N 1

- Pokud jsou k dispozici data, která byla zobrazena při posledním vypnutí napájení (nebo automatickém vypnutí), zobrazí se obrazovka s dotazem, zda chcete data smazat. Pokud stisknete [Ano], zobrazí se obrazovka pro zadávání znaků a data budou smazána.

Údaje, které se právě upravují, zůstanou zachovány. Chcete je smazat? **Yes** Ne

Obsah

Názvy
souborů

Příprava/Nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Úložka
Tisk pomocí počítače

Maintenance/
Printer Settings

Troubleshooting

Appendix

Index

POZNÁMKA

Hdetheinitialdeletecheckmessage

Yomwchoo notodphyhcxrcwtoconfie hdUAonofdarpon wugWhnuo

"No," the program will start without deleting the data being edited.

Stiskněte tlačítko [Nastavení].

- 2 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] vyberte možnost „Jiné“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Nastavení
Nastavení tisku 1
Nastavení

- 3 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte možnost „Init. DeleteCheck“ a stiskněte tlačítko

Ostatní
Priorita tisku 1
Zobrazení V
stránky

- 4 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] vyberte možnost „Ne“ a stiskněte klávesu [Enter].

Init. DeleteCheck
☒ Ano
☐ Ne

- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

0 Vraťte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Obsah

Název
komponent

Připrava/
nastavení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložt
í

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings


Trouble-
shooting

Appendix

Index

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 1 sekundy nebo déle.

- 0 Zobrazí se zpráva „Vypínání...“, poté se tiskárna vypne.

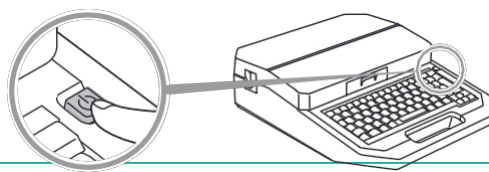

- 2 Vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky.

! UPOZORNĚNÍ

Při odpojování napájecího adaptéru od tiskárny nejprve odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky.

DŮLEŽITÉ

Neodpojujte napájecí zástrčku, dokud není zařízení zcela vypnuto.

Pokud tiskárnu nebudete delší dobu používat, odpojte od ní napájecí kabel, síťový adaptér, kabel USB a vyjměte baterie.

POZNÁMKA

Tento produkt je vybaven funkcí, která automaticky vypne napájení, pokud po určitou dobu nedojde k tisku. Podrobnosti najdete v části „Změna nastavení automatického vypnutí (adaptér/baterie)“ (str. 193).

Instalace kazety s páskou


DŮLEŽITÉ

- Při tisku na desky použijte černou kazetu s páskou o délce 40 m. Jiné kazety s páskou (černá, 150 m; bílá, 85 m) nebudou tisknout správně.


Další informace o pásce cdssette, kterou lze použít, naleznete v **části „Spotřební materiál a Možnosti“** (str. 229).

Použitou kazetu s páskou zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Otevřete kryt.

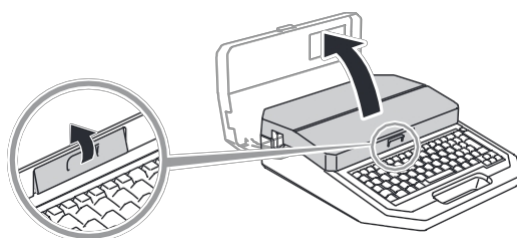

- 2 Při výměně kazety s páskou ji vyjměte z tiskárny.

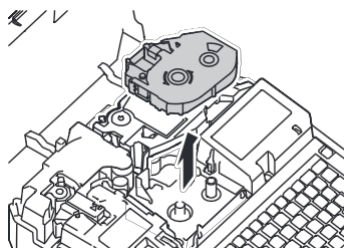

Obsah

Názvy
komponent

Připrava/Nast
avení

Vkládání/
práva

Tisk/Uložit

Tisk pomocí
počítače


Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix


Index

3 Remove the new ribbon cassette packing material.

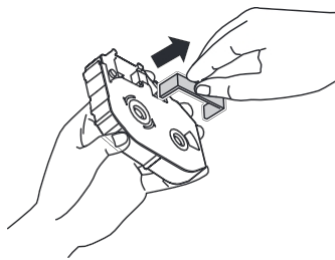


✓ IMPORTANT

- Do not touch the IC chip on the ribbon cassette. Doing so may render the ribbon cassette information unreadable.

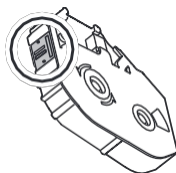

4 Remove any slack in the ribbon.

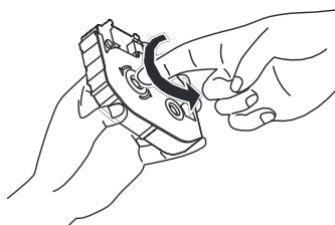


✓ IMPORTANT

- If the ribbon is loose, it may not operate properly.

5 Install the ribbon cassette into the printer.


- Push the cassette in until it clicks into the place.

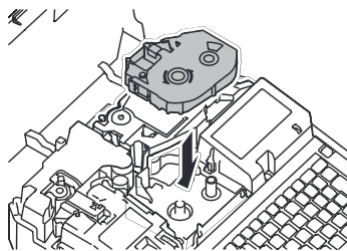

✓ IMPORTANT

- If the ribbon cassette is slack, it may not operate properly.

6 Close the cover.

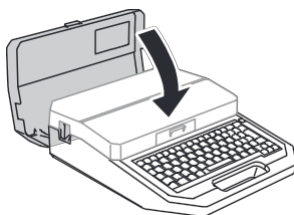

Vkládání tiskového média

Loading a Tube or Plate

DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte následující typy trubiček. Produkt nebude tisknout čistě a navíc použití takových trubic může také způsobit poruchu.

- Rozbité - Rozdrcené - Zkroucené - Nerovnoměrná tloušťka
- Znečištěné - Nerovnoměrný - Mokré

Na znečištěné trubice nebo desky nelze tisknout. Nečistoty a prach setřete suchým hadříkem.

Nepoužívejte také trubice nebo desky, na kterých jsou olejové nebo jiné skvrny, které nelze setřít.

POZNÁMKA

- K použití prosím zakupte běžně dostupné trubice a destičky. Další informace o velikostech, které lze použít, naleznete v části „Tisková média (str. 228)“.

Postup vyjmutí nastaveného tiskového média z tiskárny naleznete v části „Výměna tiskového (str. 27)“.


Čistící nástavec pravidelně čistěte nebo vyměňujte. Nečistoty na čistícím nástavci způsobují rozmazání tisku.

Podrobnosti naleznete v části „Čištění/výměna čistících nástrojů (str. 188)“.

Připravte přílohu.


- 0 Pro trubky (kulaté)

Použijte čistič (modrý) připojením k nástavci na trubky.

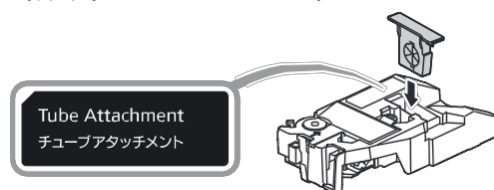


- 0 Pro ploché trubky

Čistič (modrý) připojte k (volitelné) desce a nástavci pro ploché trubky.

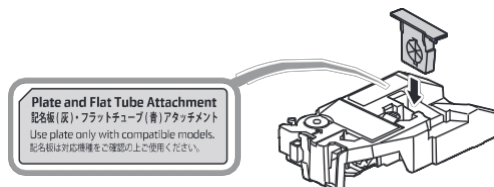


0 Pro desky

Použijte čistič desek (šedý) tak, že jej připevníte k (volitelnému) nastavci na desky a ploché trubky.

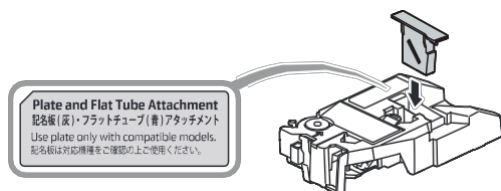


2 Otevřete kryt.

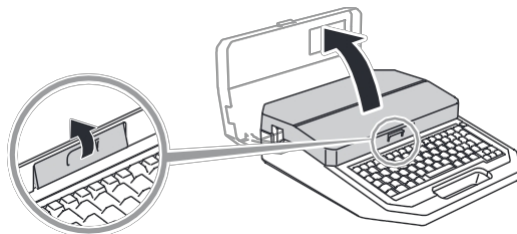


3 Nainstalujte přídatné zařízení do tiskárny.

- 0 Vyrovnajte nastavec se slotem na tiskárně a pevně jej zatlačte, dokud nezacvakne na místo.

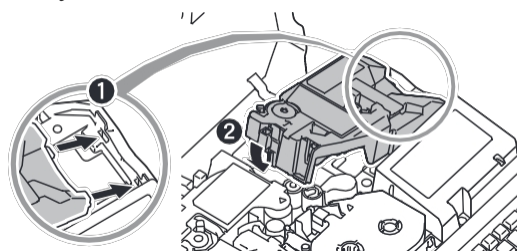

4 Nastavte přepínač velikosti tak, aby odpovídal velikosti trubice (nebo velikosti desky).


- 0 U desek ji nastavte na „a2,6 mm – a10,0 mm.“

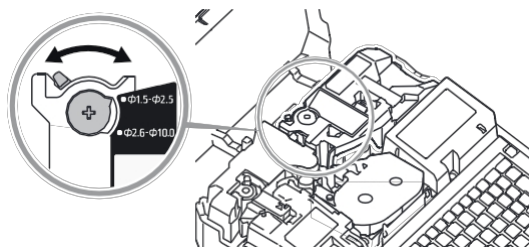

5 Vložte trubici (nebo desku).


● Pro zkumavky (kulaté)

Vložte špičku trubice do otvoru pro podávání média ve směru znázorněném na obrázku a zatlačte ji, dokud nenarazí na dopravní váleček 2.

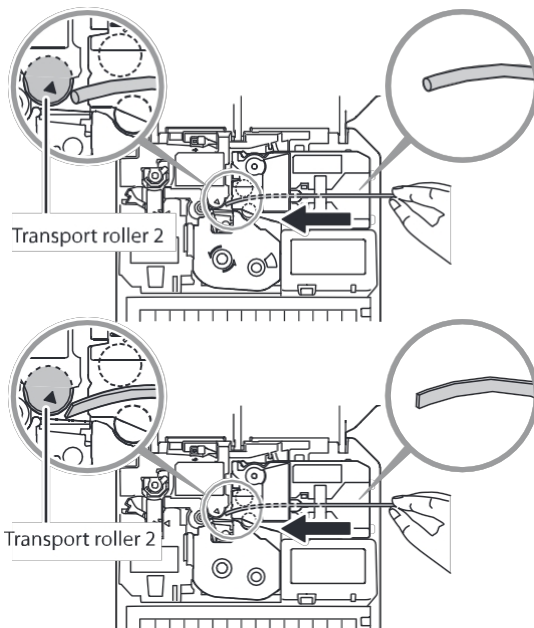


● Pro destičky a ploché zkumavky

Vložte špičku destičky (nebo ploché zkumavky) do otvoru pro podávání médií ve směru znázorněném na obrázku. na obrázku a zatlačte ji, dokud nenarazí na transportní váleček 2.

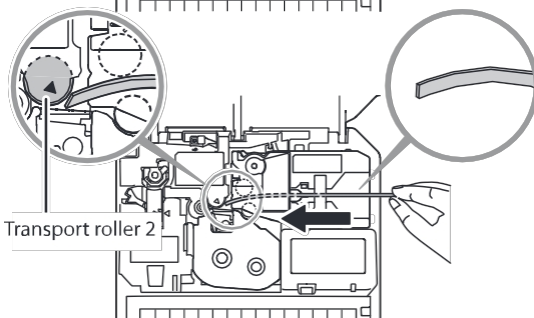


POZNÁMKA

- Pokud je obtížné protáhnout zkumavku (nebo destičku) odnímatelnou částí, umístěte zkumavku (nebo destičku) na místo a současně prstem stiskněte páčku držáku zkumavky.

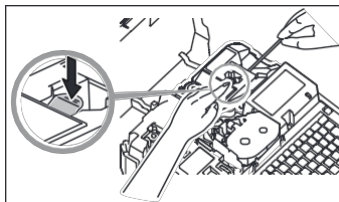

DŮLEŽITÉ

- Pokud je špička trubice (nebo destičky) zasunuta tak, jak je znázorněno na obrázku, může se trubice (nebo destička) během tisku zaseknout, tisk může být poškozen nebo může dojít k posunutí řezu.

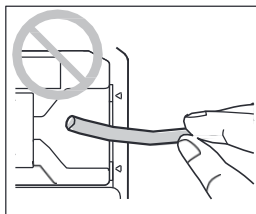


- Pokud je špička trubice (nebo desky) ohnutá v důsledku navinutí atd., narovnejte ji nebo ohnutou část odřízněte, než ji vložíte do tiskárny.
- Aby se zabránilo vyčerpání tiskového média během tisku nebo zkrácení tiskového média

from getting stuck inside the printer, use a tube (or plate) of sufficient length.

- If the tube (or plate) is not set correctly, this device may print onto the transport roller.

6 Close the cover.

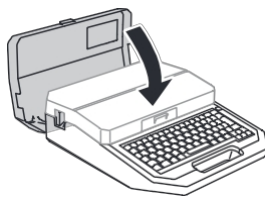

Contents

Names of
Components

Preparation/
Setup

Input/Edit

Print/Save

Print Using a
Computer

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

DŮLEŽITÉ


- Použitou kazetu s etiketovou páskou zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

POZNÁMKA

Postup vyjmutí vloženého tiskového média z tiskárny naleznete v části „Výměna tiskového média (str. 27)“.


Zkontrolujte stav kazety.

- 0 Pokud má uvolňovací papír vyvýšená místa nebo jsou špičky nejsou zarovnané, použijte OFtiOP OU.
- 0 Vytáhněte konec pásky asi o 5 m m až 7 m rn, jak je znázorněno na obrázku.

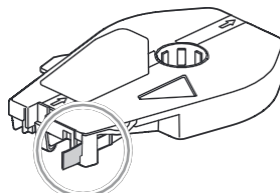


POZNÁMKA

Pokud se do kazety dostala páska s štítkem nebo jiný materiál, vytáhněte horní část pásky pinzetou, jak je znázorněno na obrázku.

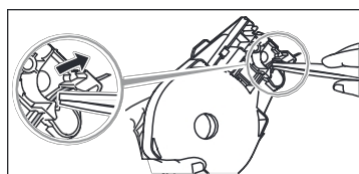


- 2 Otevřete kryt.

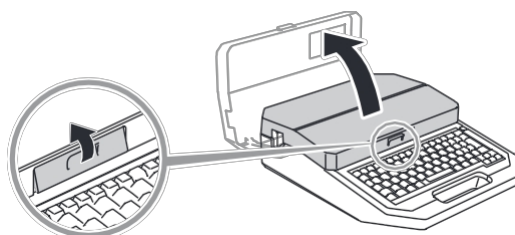


3 Install the cassette into the printer.

- Align the cassette with the slot on the printer, and push it in firmly until it clicks into place.

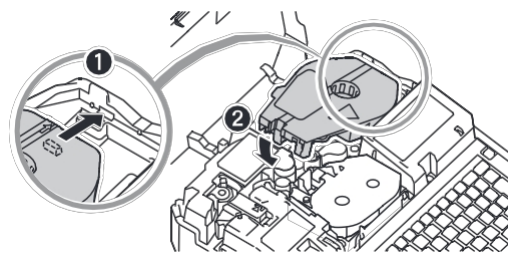

4 Close the cover.

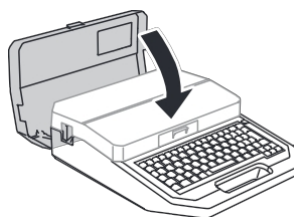

Replacing the Print Media


Chcete-li vyměnit tiskové médium nainstalované v tiskárně za jiné, postupujte podle následujících pokynů.

POZNÁMKA


- Informace o tiskových médiích, která lze s tímto produktem používat, naleznete v části „Tisková média (str. 228)“.

U Pro tenké trubice (a1,5 mm)

Otevřete kryt.

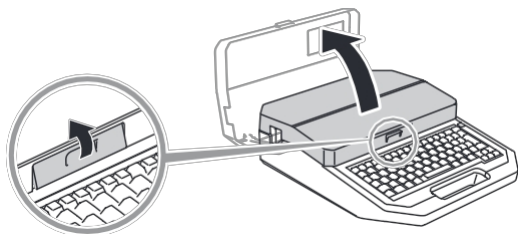

- Jak je znázorněno na obrázku, vytáhněte trubici a současně stiskněte páčku pro odstranění zaseknutého papíru ve směru šipky.

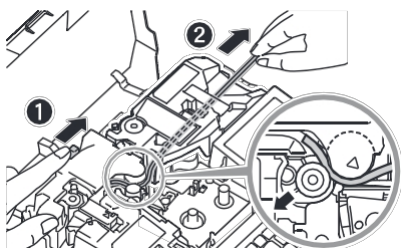

- Vložte tiskové médium. (Strana 21)


Zapněte napájení. (Strana 15)

2 Stiskněte klávesu [Odebrat].


0 TlwtoLowrgsr nvvlbedisp eJ

3 Vyberte možnost „Ano“ pomocí tlačítek [¥] nebo [¥'] a stiskněte tlačítko [Enter].

- The print media will be rotated backwards.

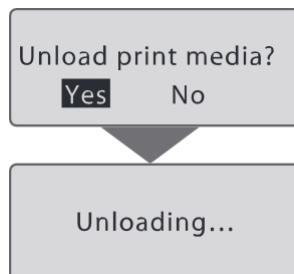


4 Otevřete kryt.

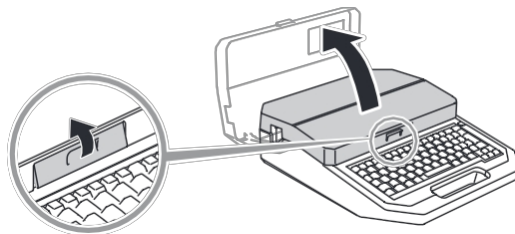

5 (Při použití trubice nebo desky)


Vytáhněte trubici (nebo desku).

If the tube (or plate) cannot be removed, click the cover and press the [Remove] key again.

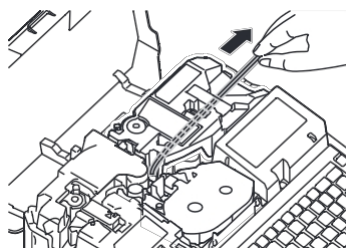


Odstraňte nástavec (nebo kazetu s médiem, ohříváč hadiček).

- 0 Při použití odpojovacího zařízení nebo mediální kazety. Zatáhněte za páčku doprava a současně ji zvedněte nahoru, abyste ji vyjmuli.

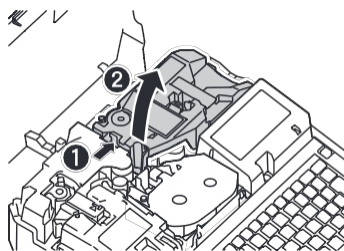

- G Při použití ohříváče hadiček.

Uchopte ohříváč trubiček a zatlačte na jeho dvě zarážky a vytáhněte jej přímo nahoru.

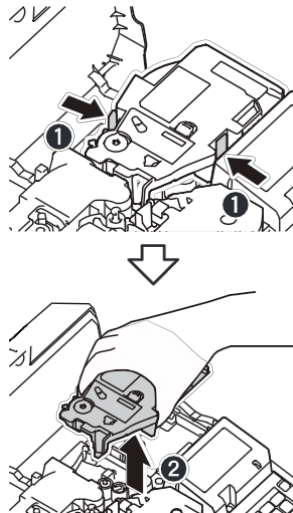

DŮLEŽITÉ

- Nezvedejte ohříváč trubek šikmo. Mohlo by dojít k poškození konektoru na spodní straně ohříváče trubek.

POZNÁMKA

- Uchovávejte kazetu s médiem tak, aby páska nebyla napnutá.

Vložte tiskové médium.

- 0 Při použití trubice nebo desky postupujte podle pokynů v části „Vložení trubice nebo desky (str. 21)“.
- 0 Při použití kazety s médiem viz „Vkládání kazety s páskou se štítky (str. 25)“.

DŮLEŽITÉ

- Při obrácení podávání tiskového média může dojít k uvolnění pásky v kazetě. Pokud je páska uvolněná, vyjměte kazetu s páskou a uvolnění pásky odstraňte. (Strana 19)
- U tenkých trubiček může zpětný posun pomocí tlačítka [Remove] způsobit poškození trubičky. V takových případech postupujte podle pokynů v části „U tenkých trubiček (a1,5 mm) (str. 27)“.

Použití (volitelného) ohřívače trubek

Ohřívač trubek je přídavné zařízení, které ohřívá trubky, které ztuhly při nízkých teplotách, aby se na ně snáze tisklo a aby se snáze vkládaly do tiskárny.

! UPOZORNĚNÍ

Nenechávejte ohřívač trubiček zapnutý, pokud je v něm trubička. Nadměrné zahřátí trubičky může způsobit požár.

Nevkládejte prsty do otvorů pro vkládání a vyjímání trubiček v ohřívači trubiček. Mohlo by dojít k popálení.

Set the Tube in the Tube Warmer

DŮLEŽITÉ

Ohřívač trubiček lze použít s následujícími typy a velikostmi trubiček. Toto zařízení nemůže správně tisknout na jiné typy trubiček.

Typ: Zkumavka, průhledná zkumavka

Velikost: st.S až s6.S mm vnitřní průměr

Pokud se trubice příliš zahřeje, zařízení na ni nemusí správně tisknout. Tiskněte co nejdříve po vložení trubice.

Nepoužívejte následující typy trubiček. Produkt se nejen nebude tisknout čistě, ale použití takových trubiček může také způsobit poruchu.

- Poškozené – zdeformované – zkroucené – nerovnoměrná tloušťka
- Znečištěné – nerovnoměrné – mokré

Na znečištěné zkumavky nebo destičky nelze tisknout. Nečistoty a prach setřete suchým hadříkem.

Nepoužívejte také zkumavky nebo destičky, na kterých jsou olejové nebo jiné skvrny, které nelze setřít.

- Pokud je čistič trubice znečištěný, může to způsobit rozmazaný tisk. Pravidelně jej čistěte nebo vyměňujte. Další informace naleznete v [části „Čištění/výměna čističů](#) (str. 188)“.

POZNÁMKA

- Informace o tom, jak vyjmout trubici, která byla vložena do tiskárny, a jak vyjmout ohřívač trubice, naleznete v [části „Výměna tiskového média](#) (str. 27)“.

Obsah

Názvy
souborů

připravení
avení

Vstup/Up
ava

Tisk/Uložt

Tisk pomocí
počítače


Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting


Appendix

Index

Připravte ohřívač trubek.

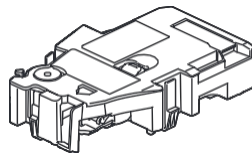


Otevřete kryt.

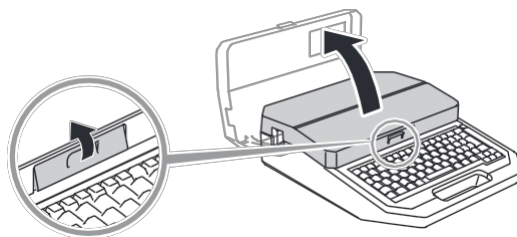

3 Nasadíte ohřívač trubiček na místo.

- Insert the connector of
U+ IU bQ W+ ++ QF CIO th Q
connector pro trubici
warmer on the printer and
push down on it vertically
u ratil it c l icks into p acc.

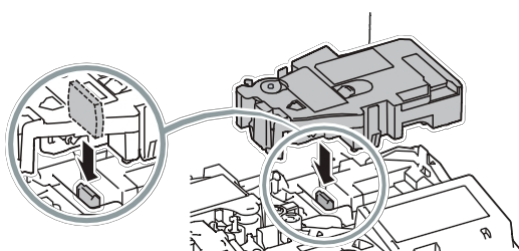

4 Nastavte přepínač velikosti tak, aby odpovídal velikosti trubice, a nasadíte trubicí. (str. 22)

- G Vložte trubicí stejným způsobem jako při použití nástavce na trubice.

Obsah

Názvy
součástí

Připrava/
nastavení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložit

Tisk pomocí
počítače


Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

5 Zavřete kryt.

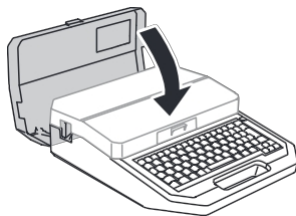


6 Zapněte tiskárnu. (Strana 15)

Zkontrolujte nastavení ovládacích prvků ohřívače hadiček.

G Aktuální nastavení ovládání ohřívače se zobrazí na displeji.

0 Nastavení ovládání ohřívače lze přepínat mezi režimy Auto (automatický), WAI nebo RDY (zapnuto) a OFF (vypnuto). Tyto možnosti lze přepínat v uvedeném pořadí stisknutím tlačítka [Warmer] (Ohřívač). (Strana 7)

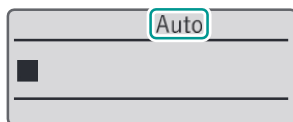

DŮLEŽITÉ

- Pokud není nastaven ohřívač hadiček, jsou nastavení ovládání ohřívače hadiček deaktivována.
- Pokud nelze tisknout správně ani s ohřívačem trubiček (například tisk je rozmazaný), změňte nastavení teploty ohřívače trubiček. (Strana 34)

POZNÁMKA

- Pokud je v nastavení tisku pro tiskové médium vybrána možnost „Štítek“, „Deska“ nebo „Obal“ a je vybrána možnost „Zapnuto“, na displeji se zobrazí „Vypnuto“. Chcete-li změnit tiskové médium, stiskněte tlačítko [Tisk]. (Strana 77)

Changing the Temperature Setting of the Tube Warmer

Pokud se tisk neprovádí správně ani s ohřívačem maziva (například tisk je rozmazaný), změňte


tt lQ te t pQ Füt lJ Fe Setti Fig Ot alle tlJbe WürmQF. Nastavení ThQ dQüüJit je „Mid“.

[Example] Printing is blurred, so set the tube warmer temperature to "High."


Zapněte tiskárnu. (Strana 15)

Stiskněte tlačítko [Nastavení].

- 3 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Warmer“ (Teplější) a stiskněte tlačítko [Enter].

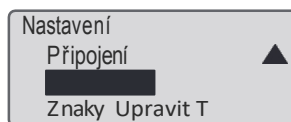


- 4 Pomocí tlačítek [a] nebo [w] vyberte možnost „Teplota teplejší“ a stiskněte tlačítko [Enter].

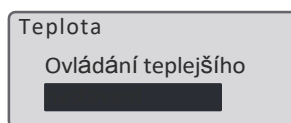

- 5 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte možnost „Vysoká“ a stiskněte tlačítko [Enter].

- 0 Teplotu lze nastavit na tři úrovně: „Vysoká“, „Střední“ a „Nízká“.

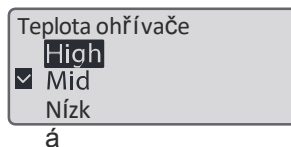

POZNÁMKA

- Při tisku s ohřívačem trubiček doporučujeme používat síťový adaptér, protože ohřívač rychle vybíjí baterie. Pokud chcete tisknout s menším vybíjením baterií, nastavte teplotu ohříváče na „Nízkou“.

Obsah

Názvy
součástí

Připravte
nastavení

Vstup/Úprava
ořez

Tisknoucí
UI

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Troubleshooting

Appendix

Index

Kapitola 2

Vstup/Úprava


BdSic Operace se vstupem.	36	Zadejte délku řezu a zarovnání.	SS
Před zadáním.	36	Rozšíření tiskové oblasti desky.	S8
Zadávání textu.	38	Zarovnání více řádků textu na střed.	61
Zadávání symbolů.	39	Nastavení délky řezu pro všechny stránky.	6
Mazání znaků.	40	Vytváření a úpravy stránek.	65
Vymazání všech zadanych znaků.	41	Vytvoření nové stránky.	65
Úprava znaků a řádků.	42	Kopírování stránky.	66
Nastavení velikosti znaků.	42	Přesun stránek.	68
Obklopení textu rámečkem.	44	Vložení stránky.	70
Určení orientace a směru znaků.	4S	Delete a Page.	71
Zadejte mezeru mezi znaky.	47	Rozdělení stránky.	72
Zadání počtu řádků.	4é	Slučování stránek.	74
Číslování.	49		
Podtržení 6, 9.	5		
Přidání řádku mezi řádky.	53		
Nastavení délky řezu.	S4		
O délce řezu.	54		

Základní operace se vstupem


Before Input

W O stránkách

Tento produkt umožňuje tisknout řetězec znaků na jednu stránku (na jeden štítek) jako jednu stránku. Stisknutím klávesy [Enter] vytvoříte novou stránku (Page Break).

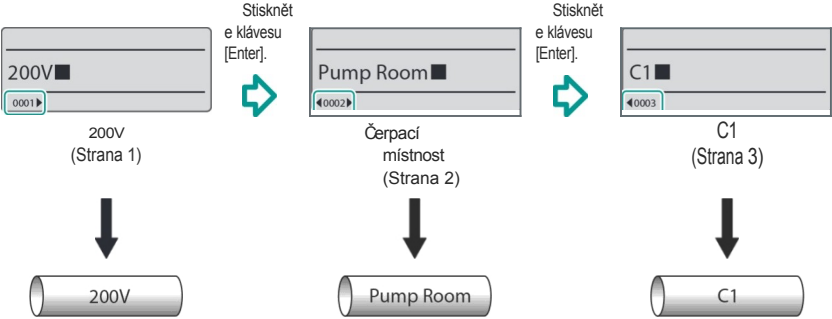

Stisknutím klávesy [Page] můžete zkontrolovat číslo stránky a* aktuálně zobrazenou stránku a celkový počet stránek v datech. Kromě toho můžete pomocí položky „Memory used“ (Použitá paměť) zkontrolovat volné místo na displeji pro zadávání znaků. Stisknutím libovolné klávesy se vrátíte na displej pro zadávání znaků.

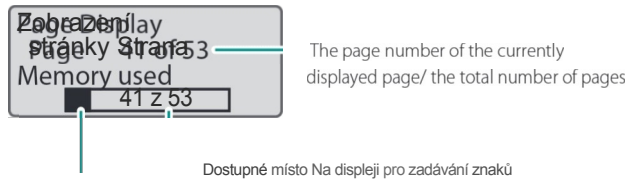

Input/Edit

Print Using a Computer

Trouble-shooting

M Jak používat kurzor

Značka, která označuje pozici pro zadávání textu, se nazývá „kurzor“.
Při používání tohoto zařízení pohybujte kurzorem pomocí kláves se šipkami ([1], [w], [\$], [\$•]).
Klávesové zkratky pro pohyb kurzorem jsou následující.


Stisknutí klávesy	Pohyb kurzoru
[►]	Přesun o jeden znak doprava nebo na další stránku.
[◄]	Přesun o jeden znak doleva nebo na předchozí stránku.
[▲]	Přesun na řádek výše.
[▼]	Přejít na řádek níže.
[Shift] + [▲]	Přejít na začátek stránky.
[Shift] + [▼]	Přejít na konec stránky.
[Shift] + [◄]	Přejít na začátek předchozí stránky.
[Shift] + [►]	Přejít na začátek následující stránky.

M Režim vkládání a režim přepisování

YOU Cds Přepínejte mezi „režimem vkládání“ a „režimem přepisování“ podle toho, kde chcete zadávat text.
Stisknutím klávesy [Ins] přepínáte mezi „režimem vkládání“ a „režimem přepisování“.


Režim vkládání:

Když přesunete kurzor do středu textového řetězce a zadáte znak, vložený znak se vloží nalevo od pozice kurzoru.

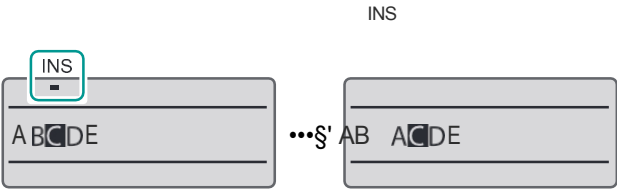

Režim přepisování:

Když přesunete kurzor do středu textu a zadáte znak, znak na pozici kurzoru bude přepsán znakem, který jste zadali.

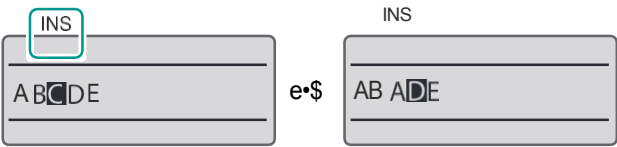

Zadejte „Res7-1

G Zadejte v tomto pořadí [Shift]+[R], [E], [S], [7], [-], dnd [1].


- 0 Při zadávání velkých písmen podržte klávesu [Shift] a stiskněte požadovanou klávesu.
- 0 Pokud uděláte chybu, použijte klávesu [Back Space] k vymazání znaku a poté zadejte správný znak. [\(Strana 40\)](#)

Res7 —1■

POZNÁMKA

Stisknutím klávesy [Caps Lock1] přepnete do režimu zadávání velkých písmen. Chcete-li se vrátit do předchozího režimu, stiskněte klávesu [Caps Lock1] znovu.

mode, stiskněte klávesu [CapsLock].

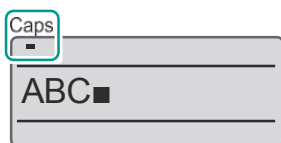

Obsah

Návy
komponent

připrav/Nast
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložt

Tisk pomoci
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Rejstří
k

Entering Symbols


Pomocí funkce pro zadávání symbolů můžete zadávat symboly, které nelze zadat pomocí klávesnice.

[Příklad] Zadejte „OF

Stiskněte klávesu [Symbol 1].

2 Pomocí kláves se šipkami ([w], [v], [fl], [P]) vyberte „Ct“ ze seznamu symbolů.


- G Symbolová obrazovka je rozdělena do dvou skupin.
Pro přepínání mezi skupinami stiskněte [Shift] + [\$•]
[◀]).
(nebo



- 0 Symboly, které lze zadat, najdete v části „Seznam (str. 233)“.


3 Stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Na místě označeném symbolem „O“ se zobrazí „▶▶“.
- G Pokud chcete smazat znak zobrazený na pozici označené „\$•\$•“, stiskněte klávesu [BdCk Space] a podržte klávesu [Alt]. Kurzor můžete také přesunout stisknutím klávesy [•4] nebo [\$• j při podržení klávesy [Alt].

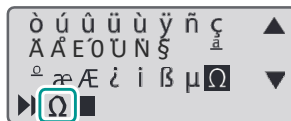

4 Stiskněte klávesy [Alt] + [Enter].

- 0 Zadá se znak „U“.

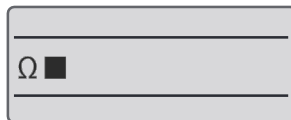

Obsah

Název
komponent

Připrava/Nas
tavení

Vstup/Upr
ava

Tisk/Uložit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

Deleting Characters

Existují dva způsoby, jak odstranit znak: pomocí klávesy [Back Space] nebo klávesy [Del].

W Mazání pomocí klávesy [Back Space]

[Příklad] Změňte „27V“ na „2V“

Přesun (kurzor) na „VV



2 Stiskněte klávesu [Back Space].

- The character to the left of the cursor position will be deleted.



W Vymazání pomocí klávesy [Del]

[Příklad] Změňte „27V“ na „2V“

Přesun (kurzor) na „7“



Stiskněte klávesu [Del].

- The character to the right of the cursor position will be deleted.



Obsah

Název
komponent

Připravte
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložt
Tisk

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

Deleting All Characters That Have Been Entered

Tím se vymažou všechny znaky zadané na stránce. (Vymazat vše) Pro funkci Vymazat vše vyberte jednu z následujících možností.

Pouze text:

Odstranit všechny stránky textu a ponechat nastavení formátu stránky ldst.

Text + nastavení:

Obnovte výchozí hodnoty velikosti znaků a dalších nastavení formátu a odstraňte text ze všech stránek.

POZNÁMKA

O nastavení formátu

„Text+nastavení“ vrátí nastavení formátu na výchozí hodnoty. Nastavení formátu In tomto produktu se vztahuje k následujícím nastavením funkcí.


Název funkce	Výchozí nastavení	Název funkce	Výchozí nastavení
Velikost znaků	3 mm plná šířka	Všechny čáry vycentrovat	Vypnuto
Rámeček	Žádný	Orientace	Hor/Horchar
Délka řezu	Automatické	Kontinuální tisk	Vypnuto (jednorázově)
Vyrovnění	Vycentrováno	Mezery mezi znaky	Uzký
PlatePrintArea	Normální	Řádky	řádek

[Příklad] Odstranit všechny stránky zadaného textu a obnovit výchozí hodnoty velikosti znaků a dalších formátovacích nastavení.

Stiskněte klávesu [Del All].


- 2 Pomocí klávesy [w] vyberte „Text+nastavení“ a stiskněte klávesu [Enter].

¥ Objeví se potvrzovací obrazovka.



- 3 Vyberte „Ano“ pomocí [fl] nebo [b] a stiskněte klávesu [Enter].

G Displej se vrátí na obrazovku pro zadávání znaků.

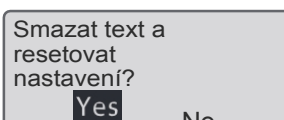

Úprava znaků a řádků

Setting the Character Size

Takto se nastavuje velikost znaků. Velikost chdFacter lze vybrat z níže uvedených možností; výchozí hodnota je „3 mm plná šířka“.




[Příklad] Nastavte velikost znaků na „3 mm poloviční šířky“

Zobrazte stránku, na které chcete změnit velikost znaků.

2 Stiskněte tlačítko [Velikost znaků].

3 Pomocí klávesy [w] nebo [v] vyberte možnost „3 mm poloviční šířka“.

Vedle velikostí znaků, které nelze vybrat, se zobrazí „x“.

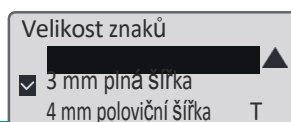

4 Stiskněte klávesu [Enter].

G Displej se vrátí na vstupní displej chdFacter.

0 Nastavení velikosti znaků lze zkontrolovat na displeji.

0 Pokud vyberete „hdf—width“, text se zobrazí v poloviční šířce.



POZNÁMKA


- Velikost znaků chdFdcter lze nastavit pro každou stránku.
 - I když vyberete znaky poloviční šířky, symboly se vytisknou v plné šířce.
- Některé velikosti znaků nelze vybrat v závislosti na počtu řádků, nastavení délky řezu a velikosti tiskového média.
- Pokud tisková data přesahují šířku (nahoře a dole) tiskového média, nezobrazí se žádná chybová zpráva. Nastavení velikosti znaků a rámečku najdete v následujícím textu.
- Maximální velikost tisknutelných znaků

Typ	Tiskové	Maximální velikost tisknutelných znaků	
	Velikost (mm)	Bez rámečku (mm)	S rámečkem (mm)
Trubka Čirá trubka Smršťovací trubice		13	(tisk není možný)
	2,5	2,6	1,7
	3	3	2,6
	4	4	4
	5	6	4
	6	6	6
	6,5	6	6
	7	6	6
	8	6	6
	9	6	6
	10	6	6
Plochá trubka			(printing noipossible)
	2,5	1,3	1,3
	4	4	3
	5	6	4
	6	6	6
	6,5	6	6
Štítek	6	3	2
	9	6	4
	12	6	6
Talíř	8	4	4
	8,5	4	4
	9	6	4
	9,5	6	4
	10	6	6

Obsah
Název komponent
Připrava/Nastavení
Vstup/Úprava
Tisknout/UI ožít
Tisk pomocí počítače
Maintenance/Printer Settings
Trouble-shooting
Appendix
Index

Surround Text with a Frame

Toto vám umožňuje obklopit text rámečkem. K dispozici jsou následující tvary rámečků, přičemž výchozí hodnota je nastavena na „Žádný“.




[Příklad] Obklopení textu rámečkem rámem.

Zobrazte stránku, na které chcete změnit nastavení rámečku.


2 Stiskněte tlačítko [Rámeček].

3 Pomocí kláves se šipkami ([w], [v], [fl], [F]) vyberte ze seznamu rámců.

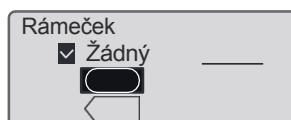

4 Stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.
- 0 Nastavení tvarů rámečků lze zkontrolovat na displeji.

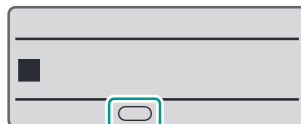

POZNÁMKA

- Rámeček lze nastavit pro každou stránku.
- Pokud je zadána délka řezu, rámeček nelze nastavit.
- V závislosti na nastavení počtu řádků, velikosti znaků, délce řezu atd. a velikosti tiskového média nemusí být rámeček vytištěn správně.
- I když tisková data přesahují šířku (nahore a dole) tiskového média, nezobrazí se žádná chybová zpráva. Informace o nastavení velikosti znaků a řádků naleznete v části „Maximální velikost tisknutelných znaků (str. 43)“.

Obsah

Název
komponent

Příprava/Nast
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisknout/Ú
ožit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings
shooting

Appendix

Index

Specifying the Orientation and Character Direction

Orientace (Vert/Hor) a směr textu (Vert char/Hor char) se zadávají v nastavení „Orientace“. Výchozí nastavení je „Hor/Hor char“.

Nastavení	Podrobnosti	Tisk obrázku		
Horizontální/Horizontální znak (Výchozí nastavení)	Orientace: horizontální Směr textu: horizontální			
Vert/Vert znak	Orientace: vertikální Směr textu: vertikální			
Vert/Hor znak	Orientace: vertikální Směr textu: vodorovný			


[Příklad] Nastavte na „Vertikální/Vertikální graf

Zobrazte stránku, u které chcete změnit orientaci.

2 Stiskněte tlačítko [A/lt;ç].


3 Pomocí tlačítek [¥] nebo [¥•] vyberte možnost „Stránka“.

- 0 Pokud na této obrazovce vyberete možnost „Vše“, změní se orientace všech stránek.

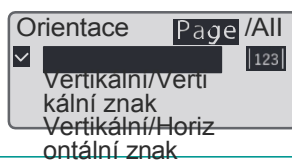

4 Pomocí [a] nebo [v] k výběru „Vert/Vert char“

- G Vedle orientace, kterou nelze vybrat, se zobrazí „X“.

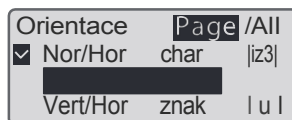

Obsah

Název
komponent

Připrava/Nastavení

Vstup/Úprava

Tisknout/UI
ožít

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings


Troubleshooting

Appendix

Rejstřík

5 Stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.
- 0 Nastavení orientace lze zkontrolovat na displeji.

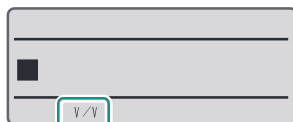

POZNÁMKA

- Orientaci lze nastavit pro každou stránku.
- Pokud změníte orientaci, zobrazí se potvrzovací zpráva, pokud se některé znaky nevejdou na stránku. Chcete-li změny zrušit, vyberte možnost „Ne“.

Pokud chcete nastavit orientaci na „Vert/Hor char“, nastavte orientaci před zadáním textu. Není možné specifikovat „Vert/Hor char“ pro text, který zadáváte.

Pokud nastavíte orientaci na „Vert/Hor char“, nastavení bude následující.

- Prostor pro znaky je nastaven na „Úzký“ a nelze jej změnit.
- Text se vytiskne vycentrovaný, i když je zarovnání nastaveno na „Rovnoměrné rozložení“. Bez ohledu na nastavení „Vycentrování všech řádků“ budou všechny řádky vycentrovány a vytištěny. Středová čára se nevytiskne bez ohledu na nastavení středové čáry.

Obsah

Název
komponent
připrava/Nast
avení

Vkládání/
prava

Tisk/Uložt

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

Specify the Character Spacing

Nastavuje mezeru mezi znaky. Výchozí nastavení je „Úzké“.

Nastavení	Podrobnosti	Tisknout obrázek
Úzký (Výchozí nastavení)	Bez mezer mezi znaky	Čerpadlová místnost
Střední	Rozestup znaků 0,5 mm	Čerpadlová místnost
Široké	Rozestup znaků 1,0 mm	Čerpadlová místnost

[Příklad] Nastavení mezery mezi znaky na „Široká“

Zobrazte stránku, na které chcete změnit mezery mezi znaky.

2 Stiskněte klávesu [Char Space].

3 Pomocí kláves [a] nebo [v] k výběru možnosti „Wide“ (Široké).

G “ vedle mezery mezi znaky, kterou nelze vybrat.

Mezery mezi znaky

☒ Úzké ☐ Střední

Wide

4 Stiskněte klávesu [Enter].

G Displej se vrátí na vstupní obrazovku chdFactor dis|DId .

G Nastavení znakového prostoru lze zkontrolovat na displeji.



POZNÁMKA

- Prostor pro znaky lze nastavit pro každou stránku.
- Pokud je zadána délka řezu, nelze mezeru mezi znaky změnit.

Pokud je nastaveno „Rovnoměrné rozložení“, nastavení rovnoměrného rozložení bude mít přednost, i když je nastaveno rozložení znaků.

- Pokud je orientace nastavena na „Vert/Hor char“, nelze nastavit mezeru mezi znaky.

Obsah

Název
komponent

Příprava/Nast
avení

I

Tisk/Uložení

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

Specifying the Number of Lines

Nastavuje počet řádků. Výchozí nastavení je „1 řádek“.

Nastavení	Podrobnosti	Tisk obrázku
1 řádek (výchozí nastavení)	Vstup v jednom řádku	12
2 řádky	Vstup ve dvou řádcích	12V 24V
3 řádky	Vstup ve třech řádcích	-12 V 200


[Příklad] Vstup ve dvou řádcích.

Zobrazte stránku, na které chcete změnit počet linek.

2 Stiskněte tlačítko [Nastavit řádky].

3 Pomocí klávesy [w] nebo [v] vyberte možnost „2 řádky

- 0 “ se vedle počtu řádků, které nelze vybrat, zobrazí „x“.

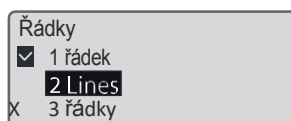

4 Stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Nastavení počtu řádků lze zkontrolovat na displeji.
- 0 Pomocí kláves se šipkami ([1], [V], [•\$], [\$•]) se můžete pohybovat mezi řádky.



POZNÁMKA

- Počet řádků lze nastavit pro každou stránku.
- Pokud je velikost znaků nastavena na „1,3 mm plná šířka“, „2 mm plná šířka“ nebo „2 mm poloviční“, lze text vytisknout ve třech řádcích. Chcete-li tisknout ve třech řádcích, nastavte velikost znaků před výběrem počtu řádků. (P42)
- Pokud po zadání textu chcete snížit počet řádků, odstraňte druhý (nebo třetí) řádek textu a poté změňte nastavení počtu řádků.
- V závislosti na zvolené velikosti znaků nemusí být možné vybrat možnost „2 řádky“ nebo „3 řádky“.
- Pokud tisková data přesahují šířku (nahore a dole) tiskového média, nezobrazí se žádná chybová zpráva. Před tiskem doporučujeme zkontrolovat náhled, abyste se ujistili, že nechybí žádné znaky. (Strana 81)

Obsah

Název
komponent

Připrava/Nast
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Troubleshooting

Appendix

Index

Numbering

You can print a fixed string of characters with a sequential number or letter of the alphabet. The
Možné čísla DQ nastavené v následujících oblastech.

Nastavení	Nastavit rozsah	Tisk obrázku		
Desetinná	0Io9999	Pu p oo	Pu p Roo	Pu p Roo 3
Hexadecimální	0 až FFFF	Pu p R 09	Pu p R 0A	Pu p R o 0B
Velké písmeno	A až Z	P p R	Pu p Roo B	Pu p R o
Malá písmena	a až z	Pu p R a	Pu p Roo b	Pu p Roo

Příklad: Nastavte číslování od 1 do 10 za „Pump Room“.

Pu pR Pu pR 2 P pR 3 : Pu pR 0

Input/Edit

Zadejte „Pump Rooms“

o Přesuňte kurzor na místo, kde chcete
chcete zadat číslo.

Čerpadlová místnost

2 Stiskněte tlačítko [Num].


3 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte „Nastavení desetinných míst“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Number Settings
Decimal Settings ▲
Nastavení
hexadecimální T
h čísel
Nastavení A až
Z

4 Pomocí klávesy [] nebo [w] vyberte „Počáteční hodnota“ a poté zadejte „1

Decimal Settings
Start value: 1
Konečná hodnota
0
[0 až 9999]

5 Pomocí [w] nebo [v] vyberte „Konečná hodnota“ a zadejte „10

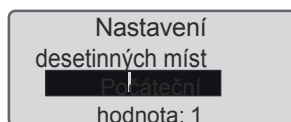


[0 až 9999]

6 Stiskněte klávesu [Enter].

G Poté se vrátíte na obrazovku nastavení padding chdFactor.


Pomocí kláves [w] nebo [v] vyberte možnost „None“ (Žádné).



Stiskněte klávesu [Enter].

G Displej se vrátí k zadávání znaků chdFactor. Po „Pump Room“ se zadá sekvenčně číslovaný řídicí znak N).

0 Při tisku se vytisknou „Pump Room 1“ až „Pump Room 10“.

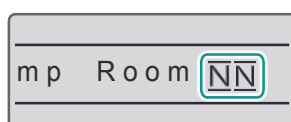

POZNÁMKA

° Číslování lze nastavit pouze jednou na stránku.

Pokud chcete zrušit nastavení číslování, použijte klávesu [Back Space] k odstranění řídicího znaku (N) číslování.

- Pokud chcete nastavit číslování v sestupném pořadí, například „10 až 1“, zadejte „10“ jako „Počáteční hodnotu“ a „1“ jako „Konečnou hodnotu“.

Nastavení pro výplňové znaky je následující.

Setting	Details	Print Image		
Žádné	Žádné vyplňovací znaky.	Pu p R 8	Pu p Roo 9	Pu p Roo 0
Zeo	Úvodní „0“ bude zadána jako vyplňovací znak.	Pu p Room 08	Pu p Room 09	Pu p Room 10
Místo	Úvodní mezera bude zadána jako vyplňovací znak.	Pu p R 8	Pu p Roo 9	Pu p Roo

Pokud mají sekvenční čísla stejný počet číslic a pokud je pro sekvenční číslo zadán abecední znak, obrazovka pro nastavení doplňovacích znaků se nezobrazí.

Input/Edit

Underline 6, 9

Číslo 6 a 9 lze podtrhnout, aby se odlišila od sebe navzájem. Výchozí nastavení je „OF“.


16

29


s 6

Stiskněte tlačítko [Nastavení].

- 2 Pomocí klávesy [a] nebo [] vyberte „Nastavení tisku“ a stiskněte klávesu [Enter].




- 3 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] vyberte položku „Podtržení 6, 9“ () a stiskněte tlačítko [Enter].

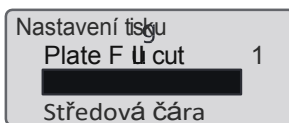

- 4 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte možnost „Zapnuto“ a stiskněte klávesu [Enter].

G \V\h QF> p Fi Fit iF\g, tf \e rl Um bQFS 6 n d 9 Wil l DQ
podtrženo.

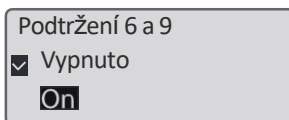

- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

0 Na displeji se zobrazí znaky etu rstoll.

POZNÁMKA

- The settings for this function are applied to all pages. You cannot change the settings for each page.


Adding a Line between Lines

Tato funkce umožňuje vytisknout čáru SOÍd (středovou čáru) mezi první a druhou řádkou dat zadáných ve dvou řádcích. Výchozí nastavení je „Vypnuto“.


+12V
+24V

Stiskněte tlačítko [Nastavení].

- 2 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte položku „Nastavení tisku“ a stiskněte tlačítko [Enter].

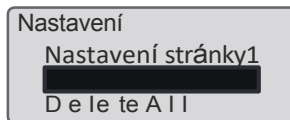


- 3 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] vyberte možnost „Center Line“ (Středová čára) a stiskněte klávesu [Enter].

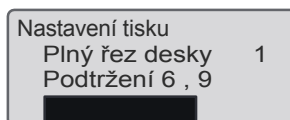

- 4 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Zapnuto“ (On) a stiskněte klávesu [Enter].

G Při tisku se vytiskne plná čára mezi prvním a druhým řádkem.



- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

G Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.

POZNÁMKA

Nastavení této funkce se použije na všechny stránky. Nastavení nelze měnit pro jednotlivé stránky.

- Středová čára se v následujících případech nevytiskne.

- Pokud je počet řádků „1 řádek“ nebo „3 řádky“
- Pokud je orientace „Vert/Hor char.“

Obsah

Názvy
komponent

Připravte
nastavení

Vstup/Úprava

Tisknout/Úložit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

Nastavení délky řezu

About Cut Length

Délka jedné trubice (nebo jedné etikety) se nazývá „délka řezu“. Výchozí nastavení je „Automaticky“!

Délka řezu

Setting	Details	Print Image
Automaticky (výchozí nastavení)	Automaticky nastaví a vytiskne optimální délku řezu na základě zadaného počtu znaků, velikosti znaků a mezer mezi znaky. Zarovnání je na střed a okraje jsou 2 mm vlevo a 2 mm vpravo.	
Specifikovat	Tiskne s určenou délkou řezu. Pokud je pro „Délka řezu“ vybrána možnost „Specifikovat“, můžete určit zarovnání (a okraj), oblast tisku desky a centrování všech čar.	Např. zarovnání „vlevo“  Např.) Oblast tisku desky: „Rozšíření“ Vycentrování všech řádků: „Zapnuto“ A-123 R11

Input/Edit

Print Using a
Computer

Specify the Cut Length and Alignment

This is how the cut length and alignment are set. If you set the cut length to "Specify," you can change the alignment. The default setting for alignment is set to "Centered."

Setting	Details	Print Image
Vycentrováno (DeaukSelng)	Vycentruje text.	
Left	Zarovná text k levému okraji (ve směru začátku textu). Okraje lze nastavit v rozmezí 2 až 5 mm	
Right	Zarovná text k pravému okraji (směrem ke konci textu). Okraje lze nastavit v rozmezí 2 až 5 mm.	
Rovnoměrné rozložení	Umístí text v rovnoměrných intervalech. Měří se dle 2 mm vlevo a 2 mm vpravo.	

Input/Edit

Print Using a Computer

DENOTE

Pokud je vybrána možnost „Vycentrovat“ nebo „Rovnoměrné rozložení“ a je použit maximální počet znaků pro délku řezu, minimální okraj je celkem 0,7 mm na obou stranách.


[Příklad] Vytvoření trubky následujícím způsobem.

Okraj (S mm)

Délka řezu (40 mm)


Stiskněte klávesu [Seg Len].

- 2 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte „Cut Length“ (Délka řezu) a stiskněte tlačítko [Enter].




- 3 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte možnost „Specify“ (Určit), zadejte hodnotu „40,0“ (délka řezu) a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Hodnotu lze nastavit zadáním čísel nebo pomocí kláves se šipkami ([←]/[→]).
- e Délku řezu lze zadat v rozsahu od 8 mm do 150 mm (4 mm až 150 mm pouze pro štítky/desky) v krocích po 0,1 mm.
- o Stisknutím klávesy [Enter] se vrátíte k znaku. zobrazení vstupu.

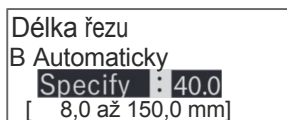

- 4 Stiskněte klávesu [Seg Len].

- 5 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] () vyberte možnost „Alignment“ (Zarovnání) a stiskněte tlačítko [Enter].

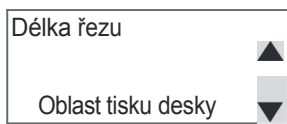


Pomocí kláves [w] nebo [v] vyberte možnost „Left“ (Vlevo) a zadejte „5“ (okraj).

- 0 Hodnotu lze nastavit zadáním čísel nebo pomocí kláves se šipkami ([•\$ j/[•\$]).



7 Stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Displej se vrátí do režimu zadávání znaků. Zadejte znaky.
- 0 Délku řezu a vyrovnaní lze zkontrolovat na displeji.

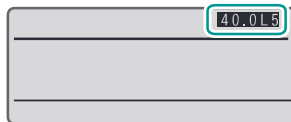

POZNÁMKA

- Délku řezu a zarovnání lze nastavit pro každou stránku.

V závislosti na velikosti znaků nelze některé délky řezu specifikovat.

Pokud chcete změnit délku řezu všech stránek, použijte funkci „Hromadné nastavení“ (str. 63). V hromadném nastavení „Délka řezu“, „Zarovnání“, „Oblast tisku desky“ a „Vycentrování všech čar“.

- Přibližně 60 mm od počáteční pozice tisku může dojít k mírnému rozdílu mezi zadanou délkou řezu a výsledkem tisku. V závislosti na médiu a prostředí se mohou okraje řezu a okraje lišit od očekávaných výsledků, i když jsou nastaveny délka řezu a okraje. Jednorázový tisk délky řezu a pozice tisku. Další informace o nastavení délky řezu a pozice tisku naleznete v příručce k tisku, viz „**Jemné nastavení polohy tisku a délky řezu**“ (str. 85).





Pokud je oblast tisku desky nastavena na „Rozšíření“, nelze nastavit okraje „Loft“ a „Vpravo“. (Budou nastaveny na „0 mm“.) (P58)

Pokud je tiskovým médiem štítek nebo deska, je délka „menší než 8,0 mm“; pokud je tisk desky A/Fed IS „NO&Mdl“, zarovnání je „Centrováno“ a nastavení nelze změnit.

- Pokud je orientace nastavena na „Vert/Hor char“, nelze nastavit zarovnání.

Expanding the Print Area of the Plate

Pokud je oblast tisku desky nastavena na „Rozšíření“, lze oblast tisku pro tisk rozšířit. Výchozí nastavení je „Normální“.

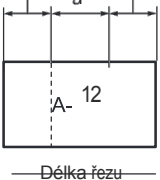Nastavení	Podrobnosti	Tisk obrázku
Normální (výchozí nastavení)	Okraje určené v nastavení rozložení Nastaveno	(str. 55)
Rozšíření	Při výběru možnosti „Vycentrováno“: Text je vycentrován.	$(\text{Délka řezu} - a)/2$ $(\text{Délka řezu} - a)/2$ 
	Při výběru zarovnání „Vlevo“ je text zarovnán k levému okraji (ve směru začátku textu). Levý okraj je 0 mm.	
	Zarovnání „vpravo“: Zarovná text na pravém konci textu (směrem ke konci textu). Pravý okraj je 0 mm.	
	Zarovnání „rovnoměrné rozložení“: Text je rovnoměrně rozložen. Okraj vlevo a vpravo je 0 mm.	

[Příklad] Vytvořte desku podle níže uvedeného obrázku.

A-12

4 mm

Obsah

Názyv
komponent

Připrava/
nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Ulož

Tisk pomocí
počítače


Maintenance / trouble-
shooting
Printer Settings

Appendix

Index


Stiskněte klávesu [Seg Len].

- 2 Stiskněte [w] nebo [v] pro výběr „Cut Length“ (Délka řezu) a poté stiskněte klávesu [Enter].




- 3 Pomocí klávesy [a] nebo [v] k výběru možnosti „Specify“ (Určit), zadejte „4,0“ (délka řezu) a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Hodnotu lze nastavit zadáním čísel nebo pomocí šipek ([•\$ j/[•\$•]).
- 0 Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.

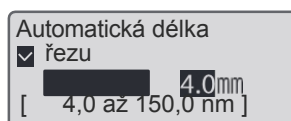


- 4 Stiskněte klávesu [Seg Len].

- 5 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Alignment“ (Zarovnání) a stiskněte tlačítko [Enter].




Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Centered“ (Vycentrováno) a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Stisknutím klávesy [Enter] se vrátíte na obrazovku pro zadávání znaků.
- 0 Vedle položek, které nelze vybrat, se zobrazí „X“.

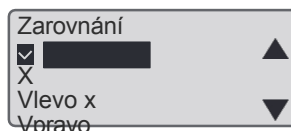

7 Stiskněte klávesu [Seg Len].

Pomocí tlačítek [1] nebo [w] vyberte „Plate Print Area“ (Oblast tisku desky) a stiskněte tlačítko [Enter].


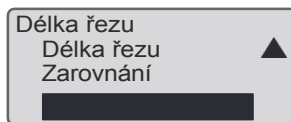


9 Pomocí tlačítek [a] nebo [w] vyberte možnost „Rozšíření“ a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Po stisknutí klávesy [Enter] se zobrazí zpráva I. Stisknutím libovolné klávesy se vrátíte do oblasti input display.

- When "Expansion" is selected, the print media tisku znaků.

se automaticky změní na „Deska“. Nelze select any other print media except plate.

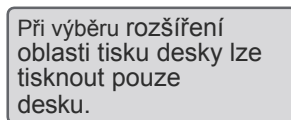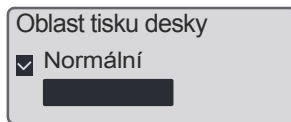

10 Nastavte velikost znaků na „2 mm poloviční šířka“ (str. 42)

Zadejte text.

- ¥ Nastavení oblasti tisku desky lze zkontrolovat na the display.




POZNÁMKA


- The Plate Print Area can be set for each page.
- You can change the setting of the Plate Print Area when the cut length is "Specified." When the cut length is "Automatic," the Plate Print Area cannot be changed.

Align Multiple Lines of Text to the Center

When "Centered" is selected for "Alignment," multiple lines of text are centered and placed in the center of the page. The default setting is "Off."


Nastavení	Podrobnosti	Tisk obrázku
Off (Default setting)	Align multi-line text at the beginning and center them on the page.	
On	Multi-line text is centered and placed in the center of the page.	

[Příklad] Vytvořte následující štítky.




Nastavte počet řádků na „2 řádky“ (str. 48).

2 Zadejte text.

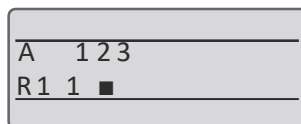


3 Stiskněte klávesu [Seg Len].

4 Stiskněte tlačítko [1] nebo [v] pro výběr položky „Délka řezu“ a poté stiskněte klávesu [E]

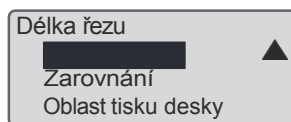


5 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Specify“ (Určit), zadejte hodnotu „19,0“ (délka řezu) a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Hodnotu lze nastavit zadáním čísel nebo pomocí kláves se šipkami ([•\$/[#]).
- 0 Stisknutím klávesy [Enter] se vrátíte k zobrazení znaků zobrazení znaků.




6 Stiskněte tlačítko [Seg Len].

Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte možnost „Všechny centrování“

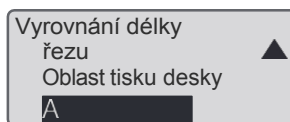

Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Zapnuto“ a stiskněte klávesu [Enter].

- G Stisknutím klávesy [Enter] se vrátíte k zobrazení znaků.

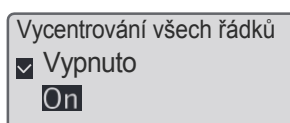

POZNÁMKA

Vycentrování všech řádků lze nastavit pro každou stránku.

V následujících případech nelze vybrat centrování všech řádků.

- Pokud je délka řezu nastavena na „Automaticky“.
- Pokud je zarovnání nastaveno na jinou hodnotu než „Vycentrováno“.
- Když je počet řádků nastaven na „1 řádek“.
- Orientace je „Vert/Hor char“.


Setting the Cut Length Settings for All Pages.

Nastavení délky řezu (délka řezu, oblast tisku desky, zarovnání a centrování všech řádků) můžete nastavit pro všechny stránky najednou.

Stiskněte klávesu [Seg Len].


2 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] k výběru „Hromadné nastavení“ a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Zobrazí se obrazovka pro nastavení délky řezu.




3 Pomocí [a] nebo [v] k výběru „Specify“ (Určit), zadejte délku řezu a stiskněte klávesu [Enter].

- G Hodnotu lze nastavit zadáním čísel nebo pomocí tlačítek pro kreslení ([•\$ J[\$•]).
- G Po stisknutí klávesy [Enter] se zobrazí obrazovka nastavení oblasti tisku desky.

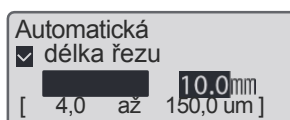


4 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] k výběru nastavení a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Chcete-li tisknout na jinou oblast než desku, vyberte možnost „Normální“.
- 0 Pokud je oblast tisku desky nastavena na „Rozšíření“, tiskové médium se automaticky změní na „Deska“. Nelze vybrat žádné jiné tiskové médium kromě desky.
- G Stiskněte klávesu [Enter] a zobrazí se obrazovka nastavení zarovnání.




5 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko [Enter].

- 0 Pokud vyberete možnost „Vlevo“ nebo „Vpravo“, nastavte mdrjins. (Strana 57)
- 0 Po stisknutí klávesy [Enter] se zobrazí obrazovka nastavení zarovnání všech řádků.



6 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte nastavení a stiskněte klávesu [Enter].

- G Po kontrole a změně dtda stiskněte klávesu [Enter], abyste se vrátili na obrazovku pro zadávání znaků.

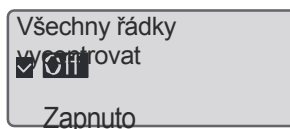

POZNÁMKA



- Pokud existují data, která překračují délku řezu v důsledku změn v nastavení dávky, zobrazí se potvrzovací zpráva s výzvou k odstranění dat, která překračují délku řezu. Chcete-li operaci zrušit, vyberte možnost „Ne“. Pokud nemůžete zadat text kvůli nastavení dávky, nastavte délku řezu stránky na „Automaticky“ nebo změňte velikost znaků.

Vytváření a úpravy stránek

Creating a New Page

Chcete-li vytvořit novou stránku, stiskněte klávesu [Enter]. (Konec stránky)

[Příklad] Vytvořte novou stránku za aktuálně zobrazenou stránkou.

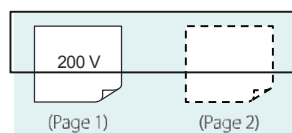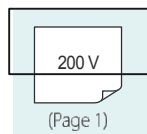


Přesuňte kurzor na konec řádku.



2 Stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Bude provedeno zalomení stránky a vytvořena nová stránka.
- 0 Na displeji můžete zkontrolovat číslo stránky aktuálně zobrazené stránky na displeji. AISO, drrOws (*\$/ \$•) před a za číslem stránky označují, že před nebo za aktuálně zobrazenou stránkou je další stránka.

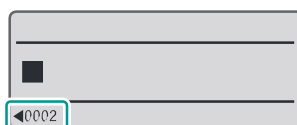

POZNÁMKA

- Nastavení formátu nové stránky bude stejné jako u předchozí stránky. Další informace o nastavení formátu naleznete v [části „O nastavení formátu“](#) (str. 41).

Obsah

Názvy
komponent

Připrava/Nast
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložt
í

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting



Appendix

Index

Copying a Page

You can copy the page where you have entered text and paste it before or after another page

[Příklad] Zkopírujte první stránku a vložte ji za druhou stránku.

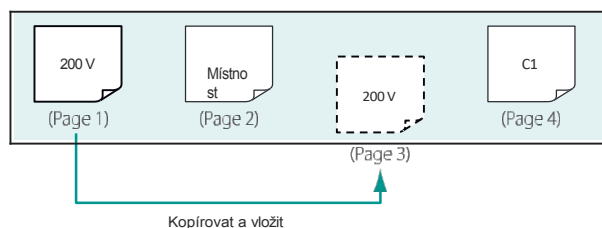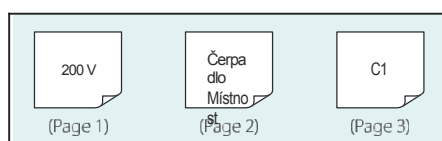


Zobrazte stránku, kterou chcete kopírovat (první stránku).

2 Stiskněte tlačítko [Edit].

3 Pomocí tlačítek [1] nebo [w] vyberte možnost „Kopírovat“ a stiskněte tlačítko [Enter].


Zobrazí se obrazovka potvrzení.

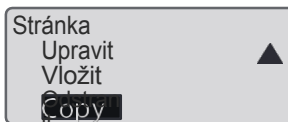

4 Pomocí tlačítek [¥] nebo [F] vyberte možnost „Ano“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Zkopíruje se „první stránka“ a zobrazí se


FQtU Fn Qd tO th Q C ha FaCtQ r in pUt Clí Sil ay.




5 Stiskněte klávesu [Edit].

Pomocí kláves [w] nebo [v] vyberte možnost „Vložit“ a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Zobrazí se konfigurační obrazovka pro umístění vložení.

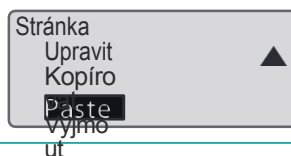


Pomocí kláves [fl] nebo [k] zadejte „2“ (strana) a pomocí kláves [w] nebo [v] vyberte možnost „Vložit“.

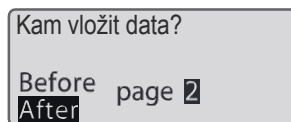

Stiskněte klávesu [Enter].


- 0 Zkopírovaná stránka bude vložena na určené místo a vy se vrátíte na obrazovku pro zadávání znaků.

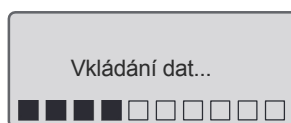

Moving Pages

Cul stránku na wL !ch, kterou jste zadali jako další, a vložte ji před nebo za jinou stránku. [Příklad]


Vyjmout druhou stránku a vložit ji za třetí stránku.

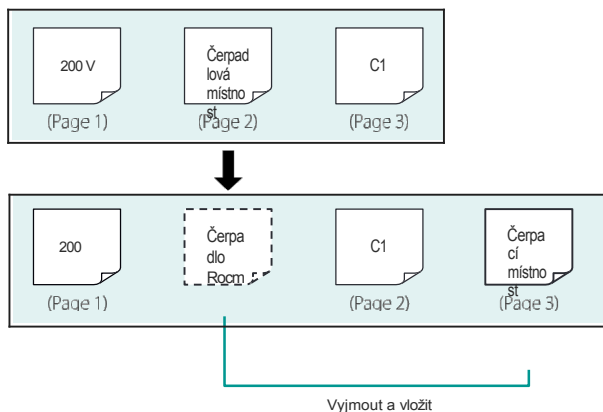

Zobrazte stránku, kterou chcete přesunout (strana 2).

- 2 Stiskněte klávesu [Upravit].
- 3 Pomocí klávesy [a] nebo [v] vyberte možnost „Cut“ (Vyjmout) a stiskněte klávesu [Enter].

0 Aconfiriationsrex+illapp r.

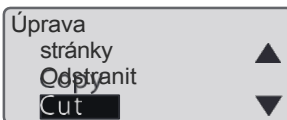

Obsah

Názvy
komponent

Připravování
avení

Vstup/Úprava

Tisknout/UI
ožit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Troubleshooting

Appendix

Rejstřík

4 Pomocí tlačítek [•4] nebo [¥'] vyberte možnost „Ano“ a stiskněte tlačítko [Enter].

- The second page will be cut and you will be returned to the character input display.

Vyjmout data ze stránky 2?
Yes Ne

5 Stiskněte klávesu [Edit].

Pomocí tlačítek [1] nebo [a] vyberte možnost „Vložit“ a stiskněte klávesu [Enter].

- A confirmation screen for the paste location will appear.

Stránka
Upravit
Kopíro
Paste
vyjmout

Pomocí tlačítek [¥] nebo [F] zadejte „2“ (strana) a pomocí tlačítek [a] nebo [w] vyberte možnost „After“.

Kam vložit data?
Před Pa g e
After 2

Stiskněte klávesu [Enter].



- The cut page will be pasted to the specified location. The character input display will appear.

Vkládání dat...
■■■■■■■■■■

Inserting a Page

V SQR IS je prázdná stránka II specifikovaná poloha.

[Příklad] Vložte novou prázdnou stránku mezi první a druhou stránku.

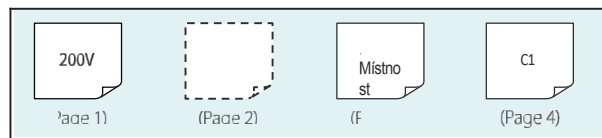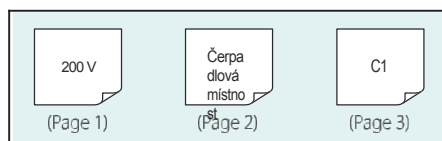


Zobrazte stránku v místě, kam chcete vložit prázdnou stránku (strana 2).

2 Stiskněte klávesu [Edit].


3 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte možnost „Vložit“ a stiskněte tlačítko [Enter].

- A confirmation screen will appear.



4 Pomocí tlačítek [•g] nebo [•\$] vyberte možnost „Ano“ a stiskněte tlačítko [Enter].

- A blank page will be inserted at the second character input display.

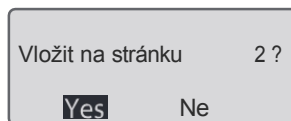

Obsah

Názyv
komponent

Připrava/nast
avení

Vkládání
práva

Tisk/Uložit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting



Appendix

Index

Delete a Page

De IQLeS ü SpQCì l\ ed pù g e. Když otevřete stránku, IL e d ü tü e n IQFQd Na této stránce Wlll ü lsO bQ deleted

[Příklad] Odstranění druhé stránky.

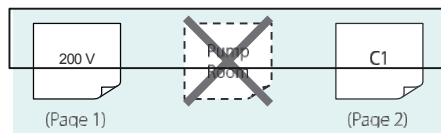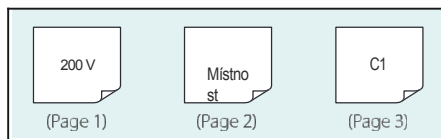


Zobrazte stránku, kterou chcete smazat (strana 2).

2 Stiskněte tlačítko [Edit].

3 Pomocí klávesy [a] nebo [v] k výběru možnosti „Delete“ a stiskněte klávesu [Enter].


0 Acorfl+iationscerüllapp r.



4 Pomocí tlačítek [fl] nebo [F] vyberte možnost „Ano“ a stiskněte klávesu [Enter].

¥ TI Druhá stránka bude odstraněna a vy

Will bQ FetU FF ed tO tf e CLiü l üCtQF iF p Ut
zobrazení.

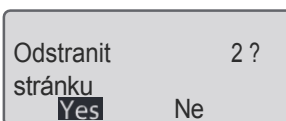

Obsah

Názvy
komponent

Připrava/nast
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisknout/Ú
ožít

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Troubleshooting

Appendix

Index

Page Division

Data zadaná na dvou řádcích jedné stránky můžete rozdělit na dvě stránky.

[Příklad] Rozdělení stránky 3.

A-1	B-1	C-1
A-2		C-2




A-1	B-1	C-1	C-2
A-2			

Zobrazte stránku, kterou chcete rozdělit (strana 3).


2 Stiskněte klávesu [Edit].

3 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] vyberte možnost „Rozdělení“ a stiskněte klávesu [Enter].

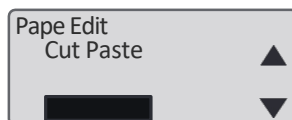

4 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] () vyberte možnost „Specify“ (Specifikovat) a stiskněte klávesu [Enter].

0 Pokud vyberete „Vše“, budou rozděleny všechny stránky.

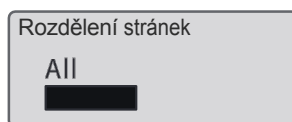

Obsah

Název
komponent

Připrava/
nastavení

Vstup/úpr
ava

Tisk/Uložt
Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

5 Pomocí tlačítek [¥] nebo [¥•] zadejte „1“ (pro stránku) a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Druhý řádek třetí stránky bude vytvořen jako čtvrtá stránka a vy se vrátíte na obrazovku pro zadávání znaků.

Na kolik stránek rozdělíte stránku?
Počet stránek: 1

Rozdělení stránek...

POZNÁMKA

- . Pokud rozdělíte stránku s jedním řádkem v pui, bude vytvořena stejná stránka pro ivvo pdgus
[ExdM le1 Rozdělte data, která obsahují stránku s jednorázovým zadáním, pomocí „Vše“.

A-1	B-1	C-1
A-2		C-2

A-1	A-2	B-1	B-1	C-1	C-2
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Stránku s jednořádkovým zadáním nelze rozdělit.

Stránky s číslováním nelze rozdělit.

Při rozdělení stránky se změní nastavení, jako je velikost znaků a délka řezu. Před rozdělením souboru doporučujeme soubor uložit.

Následující nastavení se změní na výchozí hodnoty. (Strana 41)

Velikost znaků / Rámec / Délka řezu / Orientace / Kontinuální tisk / ChdFdcter Space

Vzhledem k tomu, že velikost znaků bude výchozím nastavením, může se délka řezu měnit v závislosti na datech. Pokud délka řezu přesáhne 150 mm, budou data pro přebytečnou délku smazána.

Obsah

Název
komponent

Připrava/Nast
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisknout/UI
ožit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Rejstřík

Page Combining

YOU Cds Spojte dvě stránky dat do dvou řádků na jedné stránce.

[Příklad] Spojte stránky 3 až 6.

A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1	D-2
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



A-1	A-2	B1	C-1	D-1	D-2
		B-2	C-2		

Zobrazte stránku, kterou chcete sloučit (strana 3).

2 Stiskněte klávesu [Edit].

3 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] vyberte možnost „Sloučit“ a stiskněte tlačítko [Enter].

✕ Zobrazí se obrazovka pro výběr stránek pro sloučení.

Pape Edit
Paste
Division

4 Pomocí kláves [w] nebo [v] vyberte možnost „Specify“ (Určit) a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Pokud vyberete možnost „Vše“, všechny stránky budou sloučeny do jedné stránky se dvěma řádky.

Slučování stránek
All

Obsah

Název
komponent

Připravenost
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Rejstřík

5 Pomocí tlačítek [fl] nebo [P] zadejte „4“ (strana) a stiskněte tlačítko [Enter].

- 0 Stránky 3 až 6 budou sloučeny a vrátíte se na obrazovku pro zadávání znaků.

Kolik stránek chcete
sloučit od aktuální
stránky?
Počet stránek: 4

Slučování stránek...

POZNÁMKA

- Stránky s číslováním nebo stránky se dvěma nebo třemi řádky nelze sloučit.

Při spojování stránek se změní nastavení, jako je velikost znaků a délka řezu. Před spojováním doporučujeme soubor uložit.

Následující nastavení se změní na výchozí hodnoty. (Strana 41)

Velikost znaků / Rámeček / Délka řezu / Orientace / Kontinuální tisk / Mezera mezi znaky

Vzhledem k tomu, že znak F 5lze bude výchozím nastavením, může se délka řezu měnit v závislosti na datech.

Pokud délka řezu přesáhne 150 mm, budou data pro přebytečnou délku smazána.

Obsah

Názvy
Komponenty

Příprava/
Nastavení

Vstup/
Uprava

Tisk/Uložit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Rejstřík

Kapitola 3

Tisk/Uložení

Základní operace tisku	77
Tisk.....	77
Kontrola náhledu tisku	81
Tisk s určením rozsahu tisku	82
Nastavení opakovaného tisku stránky	84
Úprava výsledků tisku	83
Jemné nastavení polohy tisku a délky řezu.....	85
Změna hustoty tisku	90
Změna rychlosti tisku	91
Nastavení řezačky	92
Změna nastavení „SetCut.....“ (Nastavit hloubku řezu) 92	
Nastavení hloubky řezu	96
Použití vynuceného plného řezu.....	99
Nastavení pohybu řezu.....	100
Ukládání a načítání textových dat	102
Ukládání souboru.....	102
Načtení souboru.....	104
Odstranění souboru.....	%6
Změna názvu složky.	108

Základní tiskové operace

Printing

Po dokončení zadávání a úpravy textu můžete tisknout.

[Příklad] Vytiskněte dvě trubice, jak je znázorněno níže (pomocí trubic s4,0 mm).

A Pu R

Zobrazte data, která chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko [Tisk].

2 Pomocí tlačítek [v] vyberte možnost „Nastavit pro tisk“ a zadejte [2].

- 0 Pomocí číselných tlačítek nebo tlačítek se šipkami ([4] / [↵]) zadejte data. Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko [Back Space] a vstup smažte.
- 0 Můžete zadat počet výtisků od 1 do 10.
- 0 Touto operací se vytisknou 2 stránky dat dvakrát.

„Zobrazení předvoleb tisku“

Tisk	/ Náhled
Sets to print: 2	
Trubice	0 3. Onri
Rozsah:	All

3 Vyberte „Trubka a3,0 mm“ pomocí [v] a stiskněte [fl], [b] nebo klávesu [Enter].

Tisk	/ Náhled
Rozsah All	
:	

4 Vyberte „Tube“ pomocí [w] nebo [v] a stiskněte [Enter] klávesa.

- 0 S tímto produktem lze vybrat následující tisková média.
Trubice / Smršťovací trubice / Etiketa / Průhledná trubice / Obal
Kolem / Deska / Plochá trubice

Vybrat médium	Type
☒ Tube	Shrink tube Label

as of
ments

Preparation/
Setup

Input/Ed

Print/Save

Print Using a
Computer

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

5 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte „a4.0mm“ a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Poté se vrátíte na obrazovku s nastavením tisku.



DŮLEŽITÉ

- V následujících případech tiskárna nebude schopna rozpoznat, že se během tisku vyčerpala trubice, a může tisknout na transportní váleček. Před zahájením tisku se ujistěte, že je trubice dostatečně dlouhá, aby se během tisku neztratila.
 - Pokud je velikost trubice 1,5 mm
 - Pokud je tiskové médium nastaveno na „Průhledná trubička“.


POZNÁMKA

- Pro nastavení trubice velikosti, která není uvedena v seznamu výběru, viz „Výběr velikosti trubice (doporučeno) (str. 80)“.

6 Pomocí šipek ([a][v][fl][§•]) vyberte možnost „Náhled“ a stiskněte klávesu [Enter].

G Zkontrolujte náhled tisku.

G Další informace o náhledu tisku naleznete v části „Kontrola náhledu tisku (str. 81)“.

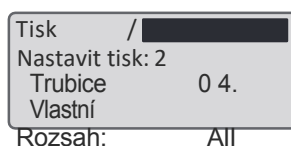


POZNÁMKA

- I když tisková data přesahují šířku (nahore a dole) tiskového média, nezobrazí se žádná chybová zpráva. Před tiskem doporučujeme zkontrolovat náhled, aby se ujistili, že nechybí žádné znaky.

Pomocí [fl] vyberte „Tisk“ a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Tisk bude spuštěn.

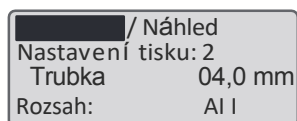

Obsah

Název
komponent

připojení/Nastavení

Vstup/Úprava

Tisknout/Úprava

Tisk pomocí počítače

Maintenance/Printer Settings


Troubleshooting

Appendix

Index

Odstranění trubice.

- 0 Po dokončení tisku se trubka automaticky rozřízne (úplný řez). Mezi trubkami lze také provést řez (poloviční řez).

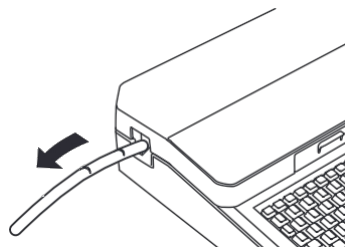

DŮLEŽITÉ

Po tisku vyjměte tiskové médium z tiskárny, aby nedošlo k jeho zdeformování nebo poškození.


Neumísťujte žádné předměty do okolí výstupu tohoto produktu. Pokud výstup blokuje nějaký předmět, trubička nebo štítková páska nemusí být vysunuty rovně a mohou být ohnuté.

Během tisku netahat za trubici nebo pásku s etiketami. Mohlo by dojít k selhání tisku nebo poruše zařízení.

POZNÁMKA

- Chcete-li tisk zrušit, stiskněte klávesu [Cane]. Tiskárna zastaví tisk, ořízne tiskový materiál a poté se zastaví. Pokud podržíte klávesu stisknutou po dobu dvou sekund nebo déle, tiskárna se zastaví bez oříznutí. Deska nebude oříznuta. Pokud při tisku desky nastavíte počet výtisků, bude pro každý vytištěný list vytištěna řezaná čára (tečkovaná čára).

Ve výchozím nastavení je položka „Plate Full cut“ (Úplné oříznutí desky) nastavena na „No“ (Ne), takže pokud stisknete desku, po tisku nebude oříznuta. Ořízněte ji nůžkami. Další informace o nastavení „Plate Full cut“ (Úplné oříznutí desky) naleznete v části „Změna nastavení úplného oříznutí desky (P95)“.

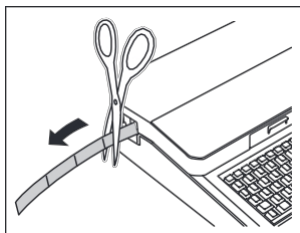

Při nastavování trubice se podívejte na následující informace o nastavení tisku. Výběr velikosti trubice (doporučeno)

Tisková média		Nastavení tisku
Typ	Velikost tmm)	Výběr velikosti
Trubice Průhledná trubice Smršťovací trubice	a1,5 až a2,0	1,5 mm
	a2,1 až a2,5	2,5 mm
	a2,6 až a3,5	3 mm
	a3,6 až a4,5	4 mm
	a4,6 až a5,5	5
	a5,6 až a6,2	6
	a6,3 až a6,7	6,5mm
	a6,8 až a7,5	7 mm
	a7,6 až a8,5	8 mm
	a8,6 až a9,5	9 mm
	s9,6 až s10	10
Plochá trubka	s15 až s2,0	15 mm
	a2,1 až a2,5	2,5 mm
	a2,6 až a3,5	3
	a3,6 až a4,5	4 mm
	4,6 až 5,5	5
	5,6 až 6,2	6
	a6,3 až a6,5	6,5 mm

Obsah
Názyv komponent
připravav nastavení
Vstup/Úprava
Tisk/Uložení
Tisk pomocí počítače
Maintenance/Printer Settings
Trouble-shooting
Appendix
Index

Před tiskem si můžete na displeji zkontrolovat náhled tisku.

Zobrazte data, která chcete tisknout, a stiskněte tlačítko [Tisk].

2 Pomocí tlačítka [k] vyberte možnost Náhled a stiskněte tlačítko [Enter].

G Zobrazí se náhled tisku, který se posouvá zprava doleva.

- Při stisknutí tlačítka [1] nebo [w] se na displeji zobrazí zastaví.
 - Pokud podržíte stisknuté tlačítko [fl], zobrazí se obraz v režimu fdst forwđEd.
- Stisknutím tlačítka [9"] zobrazíte další stránku.
Stisknutím tlačítka [Cane] zrušíte zobrazení náhledu.

Tisk /
Nastavit tisk: 1
Trubice 0 3. Omn
Rozsah: All

) 200 V) Čerpadlo

0 Po dokončení náhledu se vrátíte zpět na obrazovku s nastavením tisku.

POZNÁMKA

- Pokud zadáte následující tiskové médium, v náhledu se nezobrazí čára označující šířku tiskového média.
 - Trubice (o7nmiool0mm), smršťovací trubice (o7nmniosl0 mm), cenube (o7mmlol0mm)
 - Štítky (12 mm)
- Náhled se nemusí přesně shodovat se skutečným výsledkem tisku.

200V | Čerpa

dlo

Obsah

Název
komponent

Připrava/Nast
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings
shooting

Appendix


Rejstřík

Printing by Specifying a Print Range

COU CSS S üCi/ d S üCiflC dÇO nebo rozsah pro tisk. Výchozí nastavení *nebo rozsah tisku je nastaven na „Všechny stránky“.

Nastavení	Podrobnosti
Všechny stránky (výchozí nastavení)	Vytiskne všechny stránky.
Stránka kurzoru	Vytiskne pouze aktuálně zobrazenou stránku.
Zadaná stránka	Vytiskne rozsah určený položkami „Počáteční stránka“ a „Konečná stránka“.

[Příklad] Vytiskněte stránky 2 až 4 následujících dat.

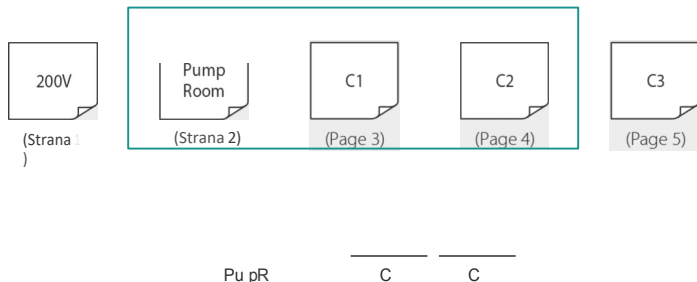

Print/Save

Zobrazte data, která chcete tisknout, a stiskněte tlačítko [Tisk].

2 Pomocí tlačítek [a] nebo [w] vyberte možnost „Rozsah“ a pomocí tlačítek [•4] nebo [l>'] vyberte možnost „Zadané“.

Tisk /Náhled

Uvodní
stránka: 1

Konec stránky 1

3 Pomocí klávesy [a] nebo [v] k výběru „Start page“ (Počáteční stránka) a zadejte [2].

- 0 Pomocí číselných kláves nebo kláves ([•\$]/[\$•]) zadejte datum.

Tisk /Náhled
rozsahu: Spec
[redacted] přezřeno
Konec stránky: 2

4 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte položku „Konec stránky“ a zadejte [4].

- 0 Pomocí číselných kláves nebo kláves drow ([•\$]/[\$•]) zadejte datum.

Tisk /Náhled
rozsahu: Zadaná
počáteční stránka: 2
[redacted] 4

5 Pomocí tlačítka [w] vyberte možnost „Tisk“ a proveďte tisk. (Strana 77)

[redacted] / P rev iew
S et s to p r i n t : 1
Rozsa 03,0 mm
h Specifikov
trubice áno
:

Obsah

Názvy
komponent

Připravte
se na
avert

Vstup/úpr
ava

Tisk/Uložt

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings


Trouble-
shooting

Appendix

Rejstřík

Pokud chcete nastavit Fů ůdt FiDtIDÇ tOF ěge, zadejte počet* v „Continuous Print“ (Kontinuální tisk). Pro nepřetržitý tisk můžete nastavit počet tisků od 2 do 200 na stránku.

[Příklad] Vytiskněte druhou stránku třikrát.

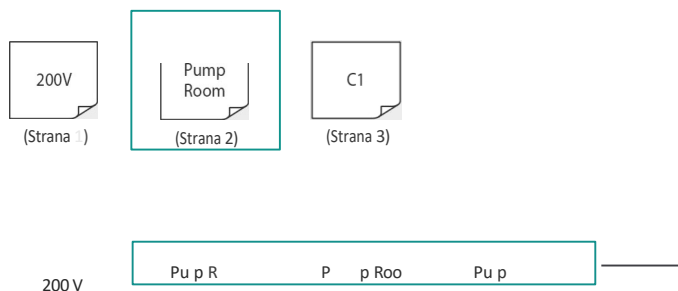


Zobrazte stránku, kterou chcete tisknout v režimu nepřetržitého tisku.

2 Stiskněte tlačítko [Cont Print] (Kontinuální tisk).

3 Použijte klávesu [] nebo [] vyberte možnost „Set count“ (Nastavit počet) a zadejte „3“ (počet opakování nepřetržitého tisku).

- o K zadání údajů použijte číselné klávesy nebo šipky ([•4]/[\$•]).
- o Hodnotu lze nastavit v rozmezí 2 až 200. (times).



4 Stiskněte klávesu [Enter].

- o Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.
- o Počet opakování nepřetržitého tisku lze zobrazit na displeji.



5 Tisk. (Strana 77)

POZNÁMKA

- Funkce nepřetržitého tisku je nastavena na „reac h Dâ QS“.
- Pokud chcete zrušit nastavení nepřetržitého tisku (tisknout jednou), nastavte v kroku 3 výše možnost „Vypnuto“.

Print/Save

Úprava výsledků testu tiskové kvality „ “

Fine Adjustment of Print Position and Cut Length

V závislosti na tiskovém médiu a prostředí se může pozice tisku posunout nebo se délka řezu může lišit od nastavení. Pokud ani po nastavení délky řezu a okrajů nedosáhnete očekávaného výsledku, doladěte pozici tisku a délku řezu.

U tohoto produktu lze pro každý typ tiskového média nastavit následující úpravy (pro vertikální úpravu podle typu a velikosti).

Funkce	Podrobnosti
Horní nastavení	Jemné doladění počáteční polohy tisku.
Vertikální nastavení	Jemné doladění polohy tisku ve svislém směru.
Nastavení délky	Jemné nastavení délky řezu.

DŮLEŽITÉ

- Pokud se situace po nastavení funkce úpravy nezlepší, vyčistěte transportní váleček. [\(Strana 185\)](#) Zkontrolujte také, zda na tiskovém médiu nejsou nečistoty.

Obsah
Názyv komponent
Připrava/nast avení
Vstup/Úpr ava
Tisknout/UI ožit
Tisk pomocí počítače
Maintenance/ Printer Settings
Trouble- shooting
Appendix
Index

W Jemné doladění počáteční polohy tisku (horní nastavení)

[Příklad] Při tisku na trubici v poloze „Vycentrováno“ se text posune doleva, proto posuňte počáteční pozici tisku o 2,0 mm doprava.




Posuňte počáteční pozici tisku o 2,0 mm doprava.

Stiskněte tlačítko [Adjust].

- 2 Pomocí tlačítek [a.] nebo [m] vyberte „Horní poloha“ a stiskněte tlačítko [Enter].




- 3 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte položku „Tube“ a stiskněte klávesu [Enter].

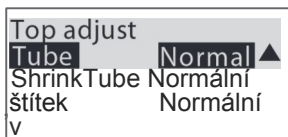

- 4 Pomocí [k] zobrazte „R 2,0 mm“ a stiskněte klávesu [Enter].

0 Zadejte hodnotu úpravy pomocí [•\$ j (směr doleva) nebo [\$•] (správný směr).

- 0 Rozsah lze nastavit v krocích po 0,1 mm od 2,5 mm vlevo do 2,5 mm vpravo.

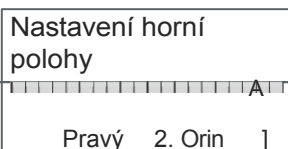

- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- 0 Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.

DŮLEŽITÉ

- Horní nastavení není k dispozici pro desky.

Nastavení polohy tisku ve svislém směru (Vertical dj'u::)

[Příklad] Při tisku na trubici (s6,0 mm) se poloha tisku posune nahoru, proto posuňte polohu tisku o 0,5 mm dolů.



Posuňte pozici tisku o 0,5 mm dolů.

Names of
Components

Prepa
Se

Stiskněte tlačítko
[Adjust].

- 2 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte položku „VerticalPosition“ a stiskněte klávesu [Enter].

Úpravy
Délka ▼

- 3 Pomocí tlačítek [a.] nebo [v] vyberte položku „Tube“ (Trubka) a stiskněte klávesu [Enter].

Vertikální nastavení
Zmenšit trubici Štítek ▼

Print/Save

- 4 Pomocí tlačítek [a.] nebo [v] vyberte možnost „a6,0 mm“ a stiskněte klávesu [Enter].

Velikost trubice	
@ 5,08 10\	Normální
0 6. Snri	Normální w

Pomocí [v] zobrazte „Down 0.5 mm“ a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Pomocí tlačítek [1] (nahoru)/[w] (dolů) pro zadání hodnoty nastavení.
0 Rozsah lze nastavit od 1,0 mm nahoru do 1,0 mm dolů v krocích po 0,1 mm.

Vertikální nastavení	
H [	Dolů 0,5 mri]

- 6 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- 0 Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.

ndix

Index

W Jemné nastavení délky řezu (nastavení délky)

[Příklad] Při tisku na trubici s délkou řezu „30 mm“ je trubice potištěna kratší než nastavení, takže délka řezu se zvýší o 2 mm.



Délka řezu se zvýší o 2 mm.

Stiskněte tlačítko [Adjust].

- 2 Pomocí tlačítek [a.] nebo [v] vyberte „Length“ (Délka) a stiskněte tlačítko [Enter].

Nastavení
Horní poloha „
Vertikální poloha

- 3 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte položku „Tube“ a stiskněte klávesu [Enter].

Uh upravit
ShrinkTube 0. 08lrl
Štítek 0. 0nm „e“

- 4 Pomocí [b] zadejte „+2,0 mm“ a stiskněte klávesu [Enter].

G Pomocí [•\$] (záporný směr) nebo [\$•] (kladný směr) zadejte hodnotu úpravy. Můžete také zadat pomocí kláves [+] / [-] nebo číselných kláves.

Nastavení délky

+2. 0 mm

G Rozsah lze nastavit v krocích po 0,1 mm v rozmezí od -7,5 mm do 7,5 mm.

- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

0 Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.

DŮLEŽITÉ

- Pokud již není k dispozici žádný prostor pro úpravu (kromě znaků) nebo pokud je dosaženo minimální délky řezu, nebude provedena žádná další úprava v záporném směru. Pro minimální délku řezu

Contents

Names of
Components

Preparation/
Setup

1

Print/Save

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

each print media, refer to "**Specifications (P.226)**".

- If the problem is not corrected by using the length adjust, set the half cut to "None" and cut with scissors. For more information about the half cut setting, refer to "**Changing the Half Cut Settings (P.92)**".

Contents

Names of
Components

Preparation/
Setup

Input/Edit

Print/Save

Print Using a
Computer

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

Changing the Print Density


V závislosti na použitém tiskovém médiu a prostředí může být tisk příliš světlý nebo příliš tmavý. V takových případech upravte hustotu tisku.

Hustotu lze nastavit pro každý tiskový materiál. Výchozí nastavení je „3“.


[Příklad] Upravte hustotu tisku trubice tak, aby byla co nejtmavší.

Stiskněte tlačítko [Adjust] (Upravit).

- 2 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] vyberte možnost „Hustota tisku“ a stiskněte tlačítko [Enter]



- 3 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] vyberte možnost „Tube“ (Trubice) a stiskněte klávesu [Enter]



- 4 Vyberte „5“ pomocí tlačítek [fl] nebo [b] a stiskněte klávesu [Enter].

0 Pod aktuálním nastavením se zobrazí značka „
“ se zobrazí pod aktuálním nastavením.

Hustotu G lze nastavit v rozsahu od 1 (nejsvětlejší)
do S (nejtmavší).



- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

0 Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.

Obsah

Názvy
soutěží

Připrava/nas
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisknout/UI
ožit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index


Changing the Print Speed

If the print is blurry or uneven, adjust the print speed. The default setting is „High“.


[Příklad] Nastavení rychlosti na „Nízkou“, protože text je rozmazaný.

Stiskněte tlačítko [Nastavení].

- 2 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] k výběru položky „Nastavení“ a stiskněte tlačítko [Enter].




- 3 Použijte [a] nebo [v] k výběru položky „Rychlost tisku“ a poté stiskněte klávesu [Enter].

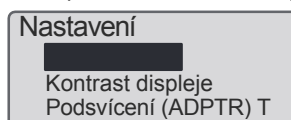

- 4 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] vyberte možnost „Nízká“ a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Rychlost lze nastavit na tři úrovně: „Nízká“, „Střední“ a „Vysoká“.

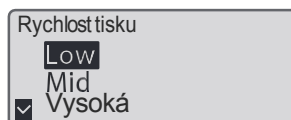


- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- 0 Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.
0 Nastavení rychlosti tisku lze zkontrolovat na displeji.



Nastavení řezacího zařízení

Tento produkt automaticky řeže tiskové médium po dokončení tisku. (*uT cut) Kromě toho se po tisku provede poloviční řez mezi štítky a etiketami, takže můžete trubky ručně rozříznout nebo štítky čistě odlepit od uvolňovacího papíru.

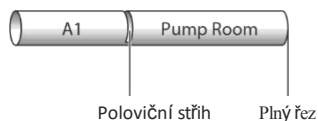

H Změna nastavení polovičního řezu

Výchozí nastavení je „(Poloviční řez) Zapnuto“.

Pokud nechcete použít poloviční řez, můžete vytisknout řezanou čáru (solid/tečkovaná čára).

Poloviční řez	Nastavení řezné čáry	Podrobnosti	Náhled tisku
Zapnuto (výchozí nastavení)		Po tisku se mezi kostkami a štítky přidají řezné čáry.	
NEBO	Off	Po tisku se mezi trubkami nebo štítky neprovádí žádný řez a tiskne se žádná řezací čára.	
	Čára	Mezi trubkami a štítky bude vytištěna pevná řezací čára po printing.	
	Tečkovaná	Mezi potištěnými trubkami a štítky bude vytištěna tečkovaná řezací čára.	

Print/Save

Print Using a Computer


Trouble-shooting

POZNÁMKA


- Při tisku na desku se neprovádí žádný poloviční řez, bez ohledu na nastavení polovičního řezu. Řezací čára se však vytiskne podle nastavení.

Stiskněte tlačítko [Set Cut].

- 2 Použijte [1] nebo [v] vyberte možnost „Half Cut“ (Poloviční řez) a stiskněte tlačítko [1].

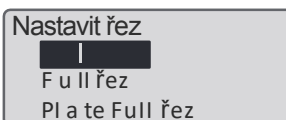


- 3 Pomocí tlačítek [1] nebo [a] vyberte možnost „Vypnuto“ a stiskněte tlačítko [Enter].

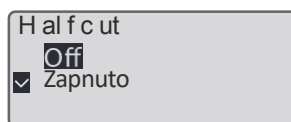


- 4 Pomocí klávesy [a] nebo [] vyberte možnost „Tečkované“ a stiskněte klávesu [Enter].

⌘N Displej etu nsto he znakový vstupní displej.

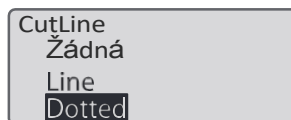

- You can check the half cut setting on the display.

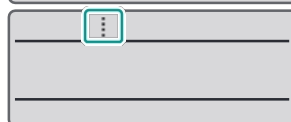

M Změna nastavení Ful! Cut

Výchozí nastavení je „Pouze konec“.

Nastavení	Podrobnosti	Náhled tisku
Pouze konec [Pouze konec] [Enter]	Ořízne tiskové médium na konci of printing.	Úplný řez [Diagram showing full cut across the page with labels A1 and Pump Room]
Každá sada	Number of prints.	Plný řez Úplný řez [Diagram showing full cut across the page with labels Pu p Roo and Pu p R, and 1. skupina and 2. skupina]

[Příklad] Úplný řez pro všechny vytištěné stránky.

Stiskněte tlačítko [Nastavit řez].

2 Použijte [] nebo [] vyberte možnost „Úplný řez“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Nastavit řez
H a l f c u t
P l a t e F u l l c u t

3 Použijte a[] nebo [] k výběru možnosti „Každá sada“ a poté stiskněte klávesu [Enter].

0 Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.

Full Cut
☒ End only
Each set



POZNÁMKA

- Pokud chcete použít řezačku k úplnému vyříznutí desky, změňte „Plate Full cut“ (Úplné vyříznutí desky).

Print/Save

M Změna nastavení „Plate Full Cut“ (Úplné vyříznutí desky)

Def0 Ult 5PttiDC} je „vypnuto (řez deskou trupu).

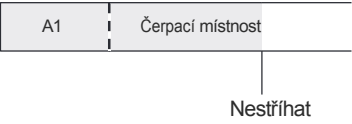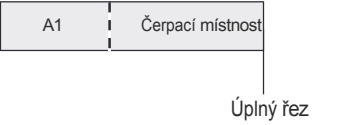Plný řez desky	Detail 5	Náhled tisku
Off (Nastavení detailů)	Nezkrácení okraje tisku.	
Zapnuto	Culsaliheend ofpüntng.	

[Příklad] Při tisku desky se konec tisku ořízne úplným řezem.


Stiskněte klávesu [Set Cut] (Nastavit řez).

2 Pomocí tlačítek [w] nebo [a] vyberte možnost „Plate Full cut!“ (Plný řez desky!) a stiskněte tlačítko [Enter].



3 Pomocí tlačítek [a] nebo [a] vyberte možnost „Zapnuto“ a stiskněte tlačítko [Enter].

¥ Displej se vrátí k zadávání znaků.
dísplay.

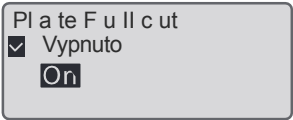

Adjusting the Cut Depth

Pokud se ostří nože stává méně ostré nebo je poloviční řez příliš hluboký, upravte hloubku řezu. Nastavení lze provést jak pro „poloviční řez“, tak pro „plný řez“.

U Změna hloubky řezu pro poloviční řez

Hloubku řezu pro poloviční řez lze nastavit pro každý tiskový materiál. Výchozí nastavení je „Normal“ (Normální).

POZNÁMKA

- Pokud je řezání obtížné v závislosti na materiálu tiskového média, upravte pohyb řezu.

(Strana 100)

[Příklad] Poloviční řez štítkové pásky je příliš hluboký (nebo příliš mělký), proto upravte hloubku polovičního řezu.

Stiskněte klávesu [Adjust].

- 2 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Half Cut Depth“ (Poloviční hloubka řezu) a stiskněte tlačítko [Enter].

Adjustments
H I
Polovina hloubky
řezu Hloubka řezu v

- 3 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] vyberte položku „Label“ (Štítek) a stiskněte tlačítko [Enter].

Poloviční řez Depth
Label Normal
Vyčištění trubice Normální
WrapAround Normální v

Obsah

Názvy
soutěží

Připrava/
nastavení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložít

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings
Troubleshooting

Appendix

Index

4 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte hodnotu nastavení hloubky polovičního řezu a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Hloubku polovičního řezu lze nastavit v 11 úrovních: „Hluboký (1 až 5)“, „Normální“ a „Mělký (1 až 5)“.
- 0 Každým stisknutím tlačítka [w] se řez prohloubí o jeden stupeň.
- 0 Každým stisknutím tlačítka [v] se řez ztenčí o jeden stupeň.



5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- 0 Displej se vrátí na obrazovku pro zadávání znaků.

DŮLEŽITÉ

- Pokud nastavíte hloubku řezu větší, než je nutné, dojde k rychlému opotřebení frézy a držáku nože.

POZNÁMKA

- Pokud je poloviční řez příliš hluboký, i když je hloubka řezu nastavena na nejmenší hodnotu, může být držák nože opotřebovaný. Vyměňte řezačku a držák nože. (Strana 189)

M Změna hloubky řezu pro plný řez

Hloubku řezu pro plný řez lze nastavit pro každý tiskový materiál. Výchozí nastavení je „Normální“.

[Příklad] Plný řez trubky není proveden správně, proto proveďte řez o jeden stupeň hlouběji.

Stiskněte klávesu [Adjust].

- 2 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Full Cut Depth“ (Plná hloubka řezu) a stiskněte klávesu [Enter].

Nastavení
Poloviční hloubka řezu Poloviční

- 3 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Tube“ (Trubka) a stiskněte klávesu [Enter].

Plná hloubka řezu
Tube
ShrinkTube Normální
Štítek

T

- 4 Pomocí [1] vyberte „Deep 1“ a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Hloubku řezu lze nastavit ve čtyřech úrovních:
„Hluboký (1 3)“, „Normální“.
G Každým stisknutím tlačítka [1] se řez prohloubí o jeden stupeň.

Plná hloubka řezu
[Hluboká 1]

- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

G Zobrazení se vrátí na vstupní displej chdFacter

DŮLEŽITÉ

- Pokud nastavíte hloubku řezu větší, než je nutné, řezačka a držák nože se rychle opotřebují.

Obsah

Název
komponent
Připravení
nastavení

Vstup/Úpr
ava

Tisknout/Úl
ožít

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

Using Forced Full Cut

IlheSiIUüliOniSFoirp rOVQd ü SQFü dj USli n g l h e CU l dep lh loF fUII CU l, USe "FOFCQd IUlI CU t.' W! lh LOFCed DU ll
CUt, th e CUT iS m üde tO tête dQe pQSt pOi nt. It tt Q SittJütio ri iS n On i t+1p rOVQd QVen üfteF
pomocí funkce Forced tul! eut, vyměňte frézu. (str. 189)

Stiskněte tlačítko [Nastavení].

- 2 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte možnost „Ostatní“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Nastavení
Nastavení tisku 1
Nastavení

- 3 Pomocí tlačítek [a] nebo [] vyberte možnost „Nucené úplné oříznutí“ a stiskněte klávesu [Enter].

- A confirmation screen will appear.

Ostatní
Odebrat
Cleanin g
full

- 4 Vyberte „Ano“ pomocí [fl] nebo [§•] a stiskněte klávesu [Enter].

- Bude provedeno úplné vymazání.

Oříznout tiskové
médium?
Yes
Ne

- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

<m Thediphy etu rsio ihecha acte npui
dispy

Obsah

Názvy
komponent

Připrava/
nastavení

Vstup/
áva

Tisknout/
oříznout

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

Adjusting the Cut Motion

Pokud je řezání obtížné v závislosti na materiálu tiskového média, upravte pohyb řezu. Nastavení lze provést pro „Poloviční řez“ i „Úplný řez“.

POZNÁMKA

- Pokud se ostří řezačky stává méně ostré, upravte hloubku řezu. (Strana 96)


W Změna pohybu polovičního řezu

Pohyb polovičního řezu lze nastavit pro každý tiskový materiál. Výchozí nastavení je „Normální“.


[Příklad] Polovina štítkové pásky není správně odříznuta, proto je řez silnější.

Stiskněte klávesu [Adjust].

- 2 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] vyberte možnost „Half Cut Motion“ (Pohyb polovičního řezu) a stiskněte tlačítko [Enter].

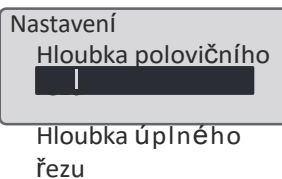


- 3 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte položku „Label“ (Štítek) a stiskněte tlačítko [Enter].

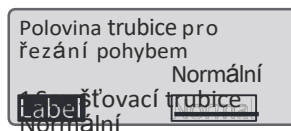

- 4 Pomocí [v] vyberte „Intense“ a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Funkci Hdlf Cut Motion můžete nastavit ve dvou úrovních: „Normal“ a „Intense“.



- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- 0 Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.


M Změna řezného pohybu při plném řezu

YOU Cò n Nastavte funkci fu II ClJt BOF eò Cie pFi nt Mediô. Výchozí nastavení je nastaveno na „Nôfm ô l.


[Příklad] Při použití plného řezu není trubka správně řezána, proto proveďte silnější řez.

Stiskněte tlačítko [Adjust] (Nastavit).

2 Pomocí tlačítka [] nebo [v] vyberte možnost „Full Cut Motion“ a stiskněte klávesu [Enter].

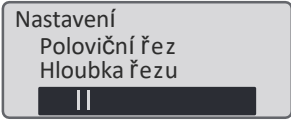


3 Pomocí tlačítek [] nebo [v] k výběru položky „Trubka“ a stiskněte klávesu [Enter].

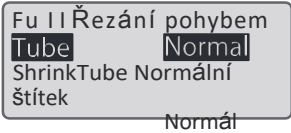

4 Pomocí tlačítka [w] vyberte možnost „Intense“ (Intenzivní) a stiskněte klávesu [Enter].

- Full Cut Motion can be set in two levels: "Normal" and "Intense."

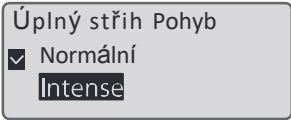

5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

- e Tl ie d is p lay retuFr s to th e cha racter irlpue
zobrazení.

Obsah

Názvy
součástí

Připrava/nast
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting




Appendix

Index

Ukládání a načítání textu Data

Saving a File

Můžete použít příkaz „Soubor“ v nabídce, pokud máte nainstalován program. Kromě toho můžete použít funkci „Složky“, která umožňuje vytvořit až 99 složek.

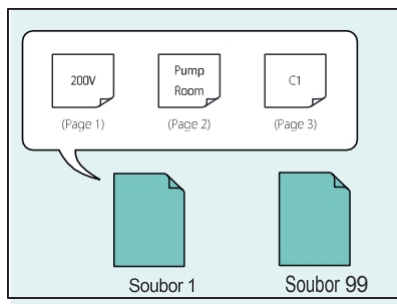

[Příklad] Uložte vytvořená data do „Složky 1“ pod názvem souboru „A-1“.

Stiskněte klávesu [Soubor].

- Pomocí tlačítek [1] nebo [a] vyberte možnost „Uložit“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Soubor
Save
Načíst
Odstranit

- Vyberte „Složka 1“ a stiskněte klávesu [Enter].

Vyberte složku
Složka 2
Složka 3

4 Zadejte „A-1” (název souboru) a stiskněte klávesu [Enter].

0 Jméno souboru může obsahovat až 8 znaků.

Zadejte název
souboru A— 1
M

5 Vyberte „Ano” pomocí [f1] nebo [k] a stiskněte klávesu [Enter].

G Zobrazí se zpráva „Ukládání...” a poté se displej vrátí
do režimu zadávání znaků.

Uložit
jako
A—1
Yes Ne ?

DŮLEŽITÉ

- Během ukládání souboru nevypínejte napájení. Pokud dojde k vypnutí napájení během ukládání souboru, může dojít ke zničení dat.

POZNÁMKA

- Další informace o zadávání znaků naleznete v části „**Základní operace zadávání**” (str. 36).

Počet znaků, které lze uložit do tiskárny, najdete v části „**Technické údaje**” (str. 226).

Pokud se pokusíte uložit soubor se stejným názvem jako soubor, který již byl uložen, zobrazí se následující zpráva.
Pokud chcete soubor přepsat, klikněte na [Ano].

XXXXXXXX
již existuje.
Přepsat?

Yes Ne

Název souboru uložených dat nelze změnit. Pokud chcete název souboru změnit, uložte jej znovu s novým názvem ndmG.

Obsah

Název
komponent

Připrava/Nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Uložení

Tisk pomocí počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

Loading a File

Existují dva typy načítání uložených souborů: „Nový“ a „Přidat“. V závislosti na vybraném režimu se dda načte následovně.

Nastavení	Položka	Podrobnosti
Nové	Pouze text	%p deed the' loddedd
	Text+nastavení	Tla data nastavení formátu v současné doběg edited will be eh d sdd andrephcedwith{heloddedd data and format setting.
Přidat	Pouze text	Přidá načtená data na stránku ldst aktuálně upravovaných dat. Nastavení formátu poslední stránky, která se právě upravuje bude použito na načtená data.
	Text+nastavení	Přidá načtená data na poslední stránku aktuálně upravovaných dat. Nastavení formátu v době uložení souboru bude použito na načtená data.

POZNÁMKA

- Další informace o nastavení formátu naleznete v části „[O nastavení formátu](#)“ (str. 41).

[Příklad] Načtete data ze souboru s názvem „A-1“ ve složce „Složka 1“ a jeho nastavení formátu a přidejte je na poslední stránku aktuálně upravovaných dat.

Stiskněte klávesu [Soubor].

- 2 Pomocí tlačítek [a] nebo [w] vyberte možnost „Načíst“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Soubor
Uložit
Load
Delete

Obsah

Název
komponent

Připrava/
nastavení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložít

Tisk pomocí
počítače


Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting


Appendix

Index


- 3 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Přidat“ a stiskněte klávesu [Enter].



- 4 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte položku „Text+settings“ (Text+nastavení) a stiskněte klávesu [Enter].

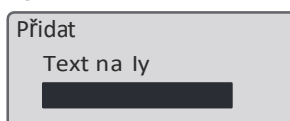


- 5 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] k výběru „Složka 1“ a stiskněte klávesu [Enter].



- 6 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte „A-1“ a stiskněte klávesu [Enter].


0 Zobrazí se „X“ {na konci nabídky, která nemůže být načtena kvůli velikosti dat.

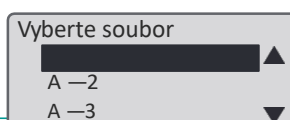

Vyberte „Ano“ pomocí [f1] nebo [b] a stiskněte klávesu [Enter].

0 Zobrazí se zpráva „Načítání“ a poté se displej vrátí do režimu zadávání znaků.

0 Zobrazí se poslední stránka načtených dat. zobrazena.

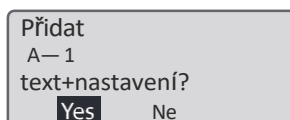

POZNÁMKA

- WIÜQ0 d UIT Pokud text přesahující délku řezu je vložen do dat se specifikovanou délkou řezu, pokud načtete jako „pouze text“, znaky přesahující délku řezu budou odstraněny a text se zobrazí

Deleting a File

Takto se odstraňují uložené soubory.

Vyberte jednu z následujících možností pro odstranění souboru.

Jeden soubor:

Odstraní pouze jeden soubor ze složky.

Obsah složky:

Odstraní všechny soubory ve složce.


Alfes:

DeIexaIIdE/nMdolders.

[Příklad] Odstranit soubor s názvem „A-1“ ve složce „Složka 1“


Stiskněte klávesu [Soubor].

- 2 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte možnost „Odstranit“ a stiskněte tlačítko [Enter].




- 3 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] vyberte možnost „Jeden soubor“ a stiskněte klávesu [Enter].

- Vyberte možnost „Jeden soubor“, „Obsah složky“ nebo „Soubory API“.



- 4 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte položku „Složka 1“ a stiskněte tlačítko [Enter].



Obsah

Název
komponent

Připrava/
nastavení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložit

Tisk pomocí
počítače


Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

- 5 Pomocí tlačítek [1] nebo [a] vyberte položku „A-1“ a stiskněte klávesu [Enter].

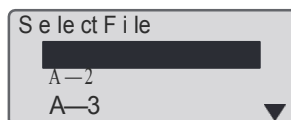

Obsah

Názvy
součástí

Připrava/
nastavení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings


Trouble-
shooting

Appendix

Index

Vyberte „Ano“ pomocí [•4] nebo [F] a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 ThC'DCI%IOQ../TCSSaQCVVill bCdIS yCd, Hd
poté se na displeji znovu zobrazí obrazovka
pro nastavení vstupu kanálu.

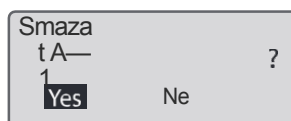

Changing the Folder Name

Takto změníte název složky.

Produkt obsahuje 10 složek („Složka 1“ až „Složka 10“).

[Příklad] Přejmenujte „Složku 1“ na „Čerpadla“

Stiskněte klávesu [Soubor].

- 2 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Uložit“ a stiskněte klávesu [Enter].

Soubor
Načíst
Odstranit

- 3 Pomocí kláves [w] nebo [v] vyberte „Složka 1“ a stiskněte klávesu Mezerník.

Vybrat složku
Složka 2
Složka 3

- 4 Stisknutím klávesy [Del] smažte všechny znaky ve „Složka 1“

Zadejte název složky
Fo 1

- 5 Zadejte „Pump“ (název složky) a stiskněte klávesu [Enter].

0 Do názvu složky můžete zadat až osm znaků.

Název
vstupního
souboru
PumpB

Obsah

Název
komponent

Připravení
nastavení

Vstup/Úprava

Tisknout/Uložit
Tisk pomocí počítače

Maintenance/
Printer Settings

Troubleshooting
Appendix

Index

Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

0 Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.

POZNÁMKA

- Další informace o zadávání znaků naleznete v části „**Základní operace zadávání** (str. 36)“.

Chcete-li změněný název složky vrátit zpět na původní název Ale („Složka 1“ až „Složka 10“), stiskněte klávesu [Del] v kroku 4 výše, čímž vymažete všechny znaky, a poté stiskněte klávesu [Enter].

Obsah

Názyv
komponent

Připrava/nast
avení

Zadávání/
úprava

Tisk/Uložit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
inter-Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

Kapitola 4

Tisk pomocí počítače

Instalace softwaru.....	111	Tisk.....	144
Nainstalujte nástroj MK Desktop Utility a ovladač tiskárny.....	111	Tisk.....	144
Připojení více tiskáren MK3000.....	117	Tisk složených stránek.....	151
Odinstalování nástroje MK Desktop Utility a ovladače tiskárny.....	119	Tisk pomocí více tiskáren (Distribuovaný tisk).....	138
Připojení k počítači.....	122	Tisk dat uložených v tiskárně.....	164
Spuštění/ukončení programu.....	123	SdvetolInternalMemory.....	166
Spusťte nástroj MK Desktop Utility.....	123	Uložení dat do složky v tiskárně.....	166
Ukončete program MK Desktop Utility.....	124	Uložení dat uložených v tiskárně.....	171
Konfigurace obrazovky.....	125	Ukládání záložních dat.....	173
Hlavní obrazovka.....	125	Ukládání záložních dat do počítače.....	173
Lišta nabídek.....	126	Zápis záložních dat do tiskárny.....	175
Panel nástrojů.....	129	Zobrazení monitoru stavu.....	177
Práce se soubory.....	130	Zobrazení nastavení monitoru stavu systému.....	177
Vytvoření nového souboru.....	130	Zobrazení stavu tiskárny.....	179
Otevření souboru.....	131	Seznam zpráv.....	180
Načtení dalších dat.....	133		
Uložení souboru.....	136		
Vkládání a úprava.....	137		
Zadávání textu.....	137		
Nastavení formátu.....	138		
Číslování.....	142		

Instalace softwaru

Software „MK Desktop Utility“ dplCdtion, speciálně navržený pro tento produkt, umožňuje zadávat a upravovat text na počítači.

Install the MK Desktop Utility and Printer driver

Instalace aplikačního softwaru „MK Desktop Utility“ a ovladače tiskárny.

V této části je vysvětleno, jak nainstalovat aplikační software „MK Desktop Utility™“ a ovladač tiskárny současně.

DŮLEŽITÉ

Další informace o operačním prostředí MK Desktop Utility a ovladači tiskárny naleznete v části „**Systémové požadavky pro software**“ (str. 228).

Přihlaste se jako uživatel s oprávněními správce. Předem zavřete všechny antivirové programy nebo programy, které běží na pozadí systému. Pokud jsou tiskárna a počítač připojeny kabelem USB, odpojte připojený kabel USB.

Stáhněte si software do počítače.

- 0 Připojte se k internetu z počítače a přejděte na následující webovou stránku společnosti CDNON.

- Uživatelé v USA

<https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/support/>


- Uživatelé v jižní a jihovýchodní Asii

<https://asia.canon/en/support/download>


2 Otevřete rozbalený soubor a dvakrát klikněte na „setup.exe“.

G Spustí se instalační program.

G Pokud se zobrazí dialogové okno [Řízení uživatelských účtů], klikněte na [Ano].

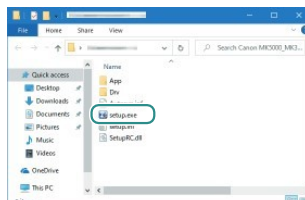


3 Vyberte model a klikněte na [OK].

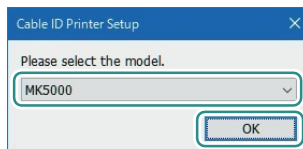

4 Vyberte typ instalace a klikněte na [Instalace].

✎ Při instalaci nástroje MK Desktop Utility nebo tiskové aplikace MK Desktop Utility.

✎ Po kliknutí na tlačítko [Instalace] se zobrazí obrazovka pro spuštění instalace nástroje MK Desktop Utility.

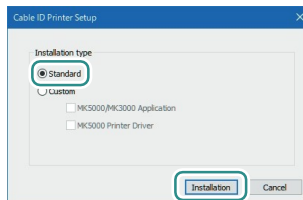


5 Klikněte na [Další].



Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu, vyberte možnost [Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy] a klikněte na tlačítko [Další].


0 Licenční smlouva pro MK Desktop Utility is displayed.

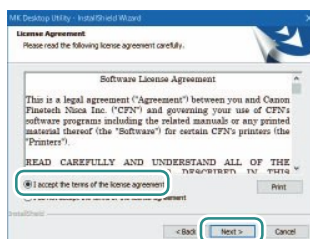

7 Vyberte cílovou složku.


- If you want to install the software in the disDlaved folder, klikněte na [Next].

Pokud chcete změnit cílovou složku, klikněte na [Změnit] a vyberte složku, do které chcete program nainstalovat.

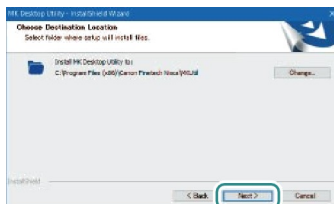

Klikněte na [Instalovat].


✂ Spustí se instalační program „MK DesktoD Utility“.

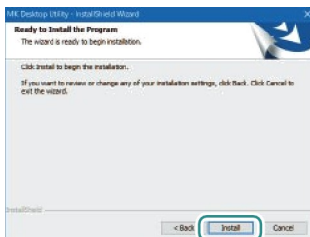

9 Klikněte na [Dokončit].

4f Instalace nástroje MK DsktoD Utility z byla dokončena.

✂ Po kliknutí na [Finish] se zobrazí úvodní obrazovka instalac instalační obrazovka.

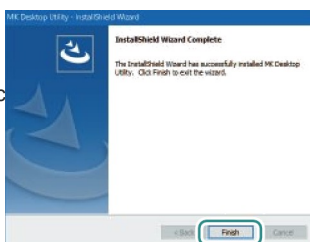


10 Klikněte na [Další].




11 Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu, poté vyberte možnost [Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy] a klikněte na tlačítko [Další].

0 Zobrazí se licenční smlouva pro ovladač tiskárny.

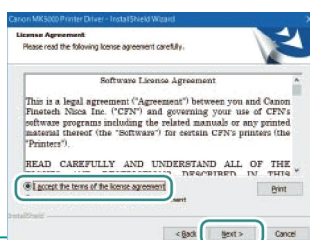

12 Klikněte na [Instalovat].

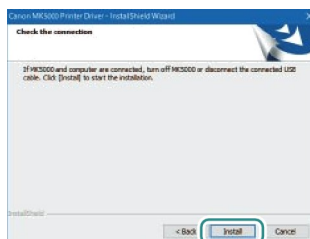


POZNÁMKA

Pokud se zobrazí obrazovka Zabezpečení systému Windows, zaškrtněte políčko „Vždy důvěřovat softwaru od společnosti CANON FINETECH NISCA INC.“ a klikněte na tlačítko [Instalovat].




13 Click [OK].



14 Select [Yes, I want to restart my computer now.] and click [Finish].



15 After restarting the computer, connect the printer to the computer with the USB cable.

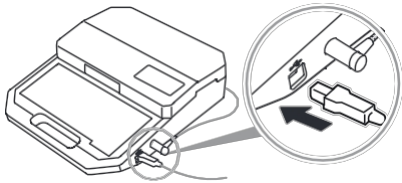


16 Turn on the printer. (P.15)

17 Press the [Connect] key.

Contents
Names of Components
Preparation? Setup
Input/Edit
Print/Save
Print Using a Computer
Maintenance/Printer Settings
Trouble-shooting
Appendix
Index


18 Vyberte možnost „PC connect“ a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Zobrazí se zpráva „Čekání na data...“ a tiskárna je připravena k tisku z počítače.

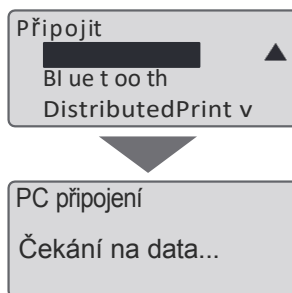

19 Otevřete složku tiskárny a zkontrolujte, zda se zobrazuje ikona tiskárny.

- 0 Pro Windows 11 :
Vyberte [Start] > [Všechny aplikace] > [Nástroje Windows] > [Ovládací panely] > [Hardware a zvuk] > [Zařízení a tiskárny].
- 0 Pro Windows 10:
Vyberte [Start] > [Nástroje systému Windows] > [Ovládací panely] > [Hardware a zvuk] > [Zařízení a tiskárny].
- 0 Pro Windows 8.1:
Klikněte pravým tlačítkem myši na [Start] > [Ovládací panely] > [Zobrazit zařízení a tiskárny].

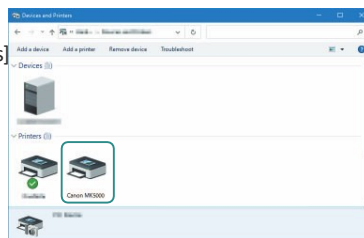

Instalace aplikačního softwaru „MK Desktop Utility“ s ovladačem primer je složitá.

Connecting Multiple MK5000 Printers

Pokud chcete připojit více tiskáren MK5000 k jednomu počítači, musíte nainstalovat ovladač tiskárny pro každou jednotku. Po instalaci ovladače tiskárny pro první tiskárnu postupujte podle následujících kroků k přidání ovladačů tiskáren.

DŮLEŽITÉ

Pokud jsou tiskárna a počítač připojeny kabelem USB, odpojte připojený kabel USB. Lze připojit až tři tiskárny MK5000.

Pokud jsou tiskárny připojeny přes USB, lze tisk rovnoměrně rozdělit a tisknout. (Rozdělený tisk (str. 158))

Zapněte tiskárnu. (P.15)

2 Stiskněte tlačítko [Connect].

3 Vyberte možnost „Distribuovaný tisk“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Připojit
Připojení k
PC Připojení

4 Vyberte ID tiskárny a stiskněte klávesu [Enter].

0 Vyberte „MKS000—001“, „MKS000—002“ nebo „MKS000—003“

G Neopakujte identifikátory tiskáren nastavené pro jednotlivé tiskárny.

G Stisknutím klávesy [Enter] se vrátíte na displej pro zadávání znaků zobrazení vstupu.

Distribuovaný tisk
☒
MK5000 - 002
MK5000 - 003

Obsah

Název
komponent

Připrava/Nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Uložení

Tisk pomocí počítače

Maintenance/Printer Settings

Trouble-shooting


Appendix

Index


5 Stiskněte tlačítko [Connect].

Vyberte „PC connect“ a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Zobrazí se zpráva „Připojte kabel USB.“ displayeu.

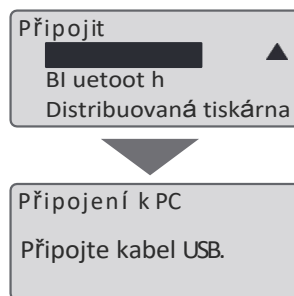

7 Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB.

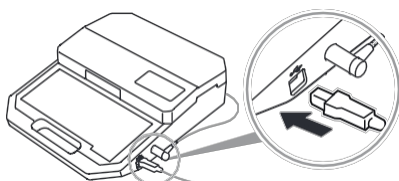

Otevřete složku tiskárny a zkontrolujte, zda se zobrazuje ikona „Canon MK5000 (Copy J)“ (nebo „Canon MK5000 (Copy 2)“).

G Pro Windows 11 :

?QIQct Éta FV/ > [AI I Ô pps/ > [Wí n CLOWS TOOIS/
> [CO ritFO Pa n QI] > [H a FdWu Q ü n d YOU FIC!/] >
DQV iCQS ü Fid Prí n tQ FS].

G Pro Windows 10:

vyberte ířtart/ > [Nástroje systému Windows/ >
CO ntFOI Pa nQI/ > [Ha FdWa FQ a n d COU nd] >
D QV iCQS ü Fid Pri FitQ FS]

G Pro Windows cP.1 :

Klikněte pravým tlačítkem myši ířřa > [Conířo! Panely > [Zobrazit
Zařřzení a tiskárny/

This completes the process of adding another printer driver.

Uninstalling the MK Desktop Utility and Printer Driver

Tímto krokem odinstalujete aplikační software „MK Desktop Utility“ a ovladač tiskárny.

V této části je vysvětleno, jak odinstalovat aplikační software „MK Desktop Utility“ a ovladač tiskárny současně.

Obsah

Název
komponent

Připrava/Nastavení

Vstup/Úprava
oří
Tisknout/UI

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Troubleshooting

Appendix

Index

Odpojte kabel USB.

G Po ověření, že se netiskne, vypněte ukazatel a odpojte propojovací kabel.

2 klikněte na [Start] > [Systémové nástroje Windows] > [Ovládací panely] > [Programy a funkce].

0 Pro Windows 11

Klikněte na [Start] > [Všechny aplikace] > [Nástroje Windows] > [Ovládací panely] > [Programy a funkce].

0 Pro Windows 8.1

Na ploše klikněte na [Nastavení] > [Ovládací panely] > [Programy a funkce].

3 Ze seznamu vyberte „MK Desktop Utility“ a klikněte na [Odinstalovat].


G Zobrazí se potvrzovací zpráva.

POZN


- Může se zobrazit okno Řízení uživatelských účtů. Pokud se zobrazí, klikněte na [Ano].

4 Vyberte možnost [Odebrat] a klikněte na tlačítko [Další].

0 Zobrazí se potvrzovací zpráva.

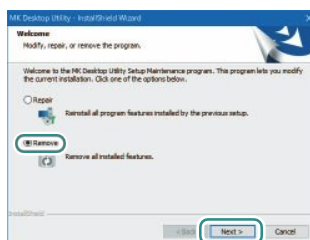

5 Klikněte na [Ano].



Obsah

Nazvy
komponent

Připravenost
avení

Vstup/úpra
va

Klikněte na [Dokončit].

Odinstalace aplikace „MK Desktop Utility“ je dokončena.



7 Ze seznamu vyberte položku „Canon MK5000 Printer Driver“ a klikněte na tlačítko [Odinstalovat].

- A confirmation message will appear.

POZNÁMKA

- User Account Control may be displayed. If it appears, click [Yes].

Vyberte možnost [Odstranit] a klikněte na tlačítko [Další].

- A confirmation message will appear.




Úložiště
Tisk

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Troubleshooting

9 Klikněte na [Ano].




Appendix

Index

10 Vyberte možnost „Ano, chci restartovat počítač hned“ a klikněte na tlačítko [Dokončit].

- The uninstallation of the printer driver is

COI@1CtC' .

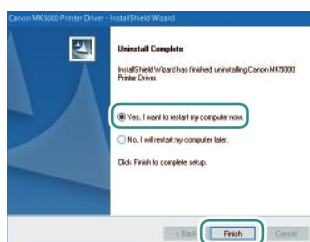

The uninstallation of the "MK Desktop Utility" application software and the printer driver is complete.

Contents

Names of
Components

Preparation/
Setup

Input/Edit

Print/Save

Print Using a
Computer

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting


Appendix

Index

Připojení k počítači s operačním systéme

Chcete-li tisknout z počítače, přepněte produkt do režimu připojení k PC.

Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB.

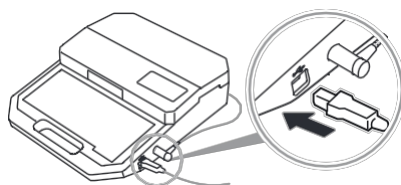


2 Zapněte tiskárnu. (Strana 15)

3 Stiskněte tlačítko [Connect].

4 Vyberte možnost „PC connect“ (Připojení k počítači) a stiskněte tlačítko [Enter].

G Zobrazí se zpráva „Čekání na data...“ a tiskárna je připravena k tisku z počítače.

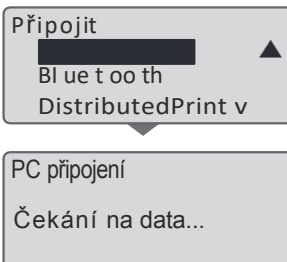

POZNÁMKA

- Při ovládání tiskárny z klávesnice se připojení k PC přeruší. Ujistěte se, že na displeji tiskárny není zobrazeno „Receiving“ (Přijem) a stiskněte klávesu [Cancel].
- Funkci tlačítka [Connect] můžete změnit, když je stisknuté. Pokud přiřadíte často používané připojení k tlačítku [Connect], můžete snadno přepínat mezi stavy připojení. (Strana 202)

Obsah

Název
komponent

připravenost
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Úlož
it

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings/
Troubleshooting

Appendix

Index

Spuštění/ukončení programu

Start up the MK Desktop Utility

Dvakrát klikněte na ikonu zástupce [MK Desktop Utility] na ploše.



- Po spuštění se zobrazí obrazovka ldiH.
- Program můžete spustit také následujícím způsobem.

Pro Windows 11:


Nabídka Start > [Všechny aplikace] > [MK Desktop Utility] > [MK Desktop Utility]

Pro Windows 10:

Nabídka Start > [MK Desktop Utility] > [MK Desktop Utility]


Pro Windows 8.1:

- 1) Přesuňte ukazatel myši na úvodní obrazovku a klikněte na šipku dolů zobrazenou v dolní části obrazovky.
- 2) Na obrazovce Všechny aplikace (Zobrazení aplikací) vyberte možnost [MK Desktop Utility].

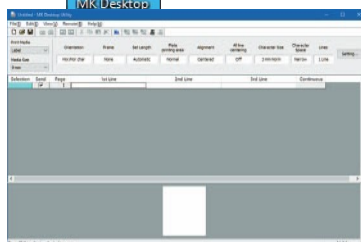

DŮLEŽITÉ

- Pokud se zobrazí zpráva „Printer Utility DLL not found“ (Nelze najít DLL tiskárny), instalace ovladače tiskárny nebyla dokončena. Postupujte podle kroků IS až 19 v části „Instalace softwaru (str. 115)“.
- Pokud se stejná chyba opakuje, přeinstalujte ovladač tiskárny. (Strana 111).

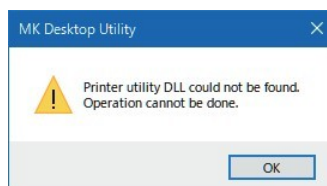

Obsah

Názvy
komponent

Připrava/Nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Uložení

Tisk pomocí počítače

Maintenance/Printer Settings

Troubleshooting

Appendix

Index

Klikněte na tlačítko (Zavřít) v pravém horním rohu hlavního okna.

0 Nativně klikněte na [Soubor] v nabídce [Soubor].




Print Using a
Computer

Nastavení obrazovky

Main Screen

Hlavní obrazovka nástroje MK Desktop Utility je uspořádána následovně.

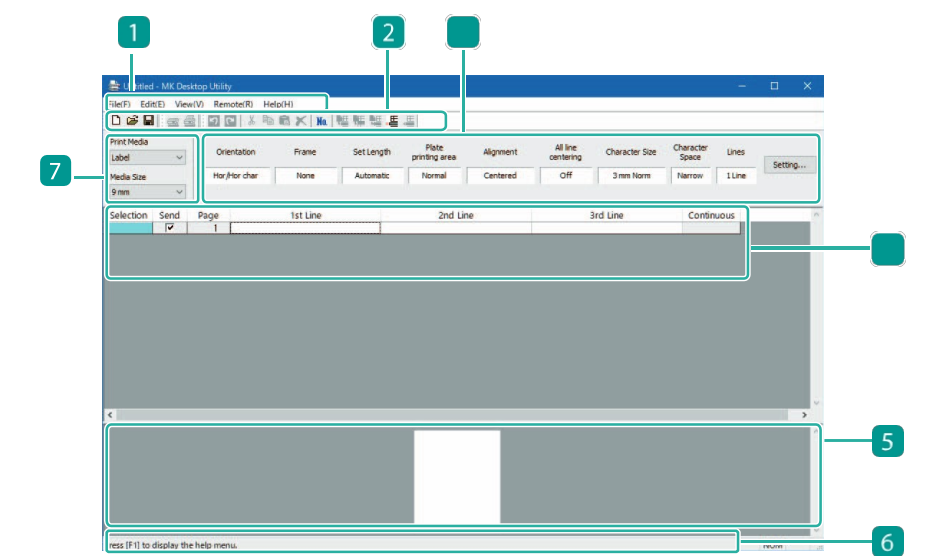

Panel nabídek	Další informace naleznete v části „Panel nabídek (str. 126)“.
Panel nástrojů	Další informace naleznete v části „Panel nástrojů (str. 129)“. K dispozici je panel nástrojů Data, panel nástrojů Send a panel nástrojů Edit.
Oblast nastavení formátu	Zobrazí informace o formátování vybrané stránky. Další informace o nastavení formátu naleznete v části „Konfigurace nastavení formátu (str. 138)“.
Seznam dat	Zobrazí seznam upravovaných dat.
Oblast náhledu	Zobrazuje obrázek výsledku tisku.
Stavová lišta	Zobrazuje informace o aktuálním stavu.
Výběr média	Nastavuje typ a velikost tiskového média.

Obsah
Název komponent
Připravenost
Vstupní
Tisk
Tisk pomocí počítače
Maintenance/Printer Settings
Troubleshooting
Appendix
Index

Na liště nabídek se zobrazují funkce nástroje MK Desktop Utility. Kliknutím na nabídku zobrazíte rozvírací seznam podnabídek.

U Nabídka [Soubor]

Nový	Vytvoří nový seznam dat. (Strana 130)
Otevří	Otevřete existující soubor nebo soubor CSV a načtete data. (Strana 131)
Přidat	Otevřete dnoiherrfle a přidejte jej do {heddtacurentlybeing edited. (Strana 135)
Uložit	Přepište a uložte aktuálně upravované údaje. (Strana 136).
Uložit jako	Uložte aktuálně upravovaná data do samostatného souboru, jehož název zadáte. (Strana 136)
Nastavení tisku složených stránek	Body na více stránkách na jedné trubici (nebo jednom ldbelu). (Strana 151)
Vyberte tiskárnu	Vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.
Odeslat data a uložit soubor	Uložte aktuálně upravovaná data do složky v tiskárně. (P.166)
Tisk	Vytiskněte aktuálně upravovaná data. (Strana 144)
Zálohování dat tiskárny	Uloží záložní data souborů uložených v tiskárně do počítače a zapíše záložní data do tiskárny. (Strana 173)
Ukončit	Ukončí nástroj MK Desktop Utility. (Strana 124)

U Nabídka [Upravit]

Zpět	Zruší předchozí operaci.
Znovu	Znovu povolí operaci, která byla zrušena příkazem „Zrušit!“.
Cut	Vyjmout
Kopírovat	Zkopíruje zadaný obsah do schránky.
Vložit	Vloží obsah schránky.

Odstranit	Odstraní zadanou část.
Číslování	Automaticky vytváří stránky přiřazením po sobě jdoucích čísel nebo písmen k pevně danému řetězci znaků. (Strana 142)
Odeslat výběr stránky	Přidejte nebo odeberte zaškrtnutí z více stránek najednou.
Vymout stránku	Vymout určenou stránku a vložit ji do schránky.
Kopírování	Zkopírujte obsah určené stránky do schránky. Vložte obsah schránky do určené stránky. Vloží prázdnou stránku před stránku kurzoru.
Vložení stránky	Odstraní stránku kurzoru.
Vložení stránky	
Vložení Nastavení formátu stránky	[Nastavení stránky] Umožňuje změnit nastavení formátu stránky kurzoru. (Strana 138) [Výchozí nastavení]
Odstranit	Nastavte formát, který se použije při přidávání nového seznamu dat nebo vkládání stránky.

M [Zobrazit] nabídka

Panel nástrojů dat	Zobrazí nebo skryje panel nástrojů dat.
Panel nástrojů Odeslat	Přepíná mezi zobrazením a skrytím panelu nástrojů pro odesílání.
Panel nástrojů Spravit	Přepíná mezi zobrazením a skrytím panelu nástrojů pro úpravy.
Panel nástrojů Řádek	Přepíná mezi zobrazením a skrytím stavového řádku.
Náhled	Přepíná mezi zobrazením a skrytím oblasti náhledu.

M [Vzdálené] menu

Tisk dat v tiskárně	Vytiskne data uložená v displeji pro zadávání znaků tiskárny. (P1. 64)
Uložit soubor	Uloží data uložená v displeji pro zadávání znaků tiskárny do složky v tiskárně. (P.171)

U Nabídka [Nápověda]

Nápověda	Zobrazí nabídku nápovědy.
O programu	Zobrazí informace o verzi.

Obsah
Názvy komponent
Připrava/Nastavení
Vstup/Úprava
Tisk/Uložení
Tisk pomocí počítače
Údržba/Nastavení tiskárny
Trouble-shooting
Appendix
Index

Toolbar

Na panelu nástrojů jsou zobrazeny často používané nabídky ve formě tlačítek.

Panel nástrojů pro práci s daty		
	(Nový)	Vytvoří nový seznam dat. (P.130)
	(Otevřít)	Otevřete existující soubor nebo soubor CSV a načtěte data. (str. 131)
	(Uložit)	Přepíše a uloží aktuálně upravovaná data. (Strana 136)
Odeslat panel nástrojů		
	(Send data, and Save file)	Uloží data do složky v tiskárně. (Strana 166)
	(Tisk)	Vytiskne aktuálně upravovaná data. (Strana 144)
Upravit panel nástrojů		
	(Zpět)	Zruší poslední operaci.
	(Znovu)	Znovu aktivuje operaci, která byla zrušena příkazem „Zrušit“.
	(Cut)	Vyjmout zadaný text.
	(Kopírovat)	Zkopíruje zadaný text.
	(Vložit)	Vloží vyříznutý nebo zkopírovaný text.
	(Odstranit)	Odstraní zadaný text.
	(Číslování)	Automaticky vytvářejte stránky přidáním pořadového číslování nebo písmen k pevně danému řetězci znaků. (Strana 142)
	(Řezání stránek)	Ořízne zadanou stránku.
	(Kopírování stránky)	Kopíruje zadanou stránku.
	(Vložit stránku)	Vloží vyříznutou nebo zkopírovanou stránku na začátek zadané stránky.
	(Vložit stránku)	Vloží prázdnou stránku před stránku s kurzorem.
	(Odstranění stránky)	Odstraní kurzorovou stránku.

Obsah

Název
komponent

Příprava/Nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Uložení

Tisk pomocí počítače

Maintenance/Printer Settings

Troubleshooting

Appendix

Index

Klikněte na tlačítko „“ (Nový).

- 0 Nebo můžete vybrat možnost [Nový] z nabídky [Soubor].
- 0 Bude vytvořen nový soubor.

POZNÁMKA

- Další informace o zadávání a úpravách dat naleznete v části „[Zadávání a úprava](#) (str. 137)“.
- Nástroj MK Desktop Utility může spustit pouze jedno okno najednou.
- Nastavení formátu pro nové soubory a další stránky bude založeno na hodnotách nastavených v části [Nastavení formátu] – [Výchozí nastavení] v nabídce [Upravit]. Další informace o nastavení formátu naleznete v části „[Konfigurace nastavení formátu](#) (str. 138)“.

Soubory, které lze otevřít pomocí nástroje MK Desktop Utility, mají následující formáty.

Soubor MK Desktop Utility (*.md5)

Další informace naleznete v části „**Otevření souboru vytvořeného tímto softwarem**“ (str. 131)“.

Soubor aplikace ConventioDdl (*.md4; *.md3; *.md2; *.MTD)

Další informace naleznete v části „**Otevření souboru vytvořeného pomocí konvenční aplikace**“ (str. 132)“.

Soubor CSV (*.CSV)

Další informace naleznete v části „**Otevření souboru CSV**“ (str. 133)“.


U Otevření souboru vytvořeného tímto softwarem

Klikněte na „“ (Otevřít).

G Nebo vyberte možnost [Otevřít] z nabídky [Soubor].

2 Vyberte soubor v MK Desktop Utility File (*.md5) a klikněte na [Otevřít].


G Zadaný soubor se otevře a zobrazí se v datd llist.

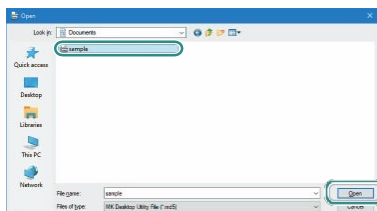

Klikněte na „“ (Otevřít).

⌘ Nebo vyberte možnost [Otevřít] z nabídky [Soubor].


- 2 Jako typ souboru vyberte „Konvenční aplikační soubor (*.md4;*.md3;*.md2;*.MTD)“.

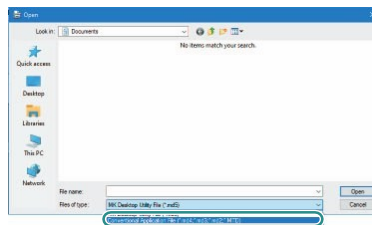

- 3 Vyberte soubor v konvenčním aplikačním souboru (*.md4;*.md3;*.md2;*.MTD) a klikněte na [Otevřít].


G Zadaný soubor se otevře a zobrazí se v seznamu dat.

0 Po otevření souboru se zobrazí zpráva informující o tom, že soubor byl převeden do nového formátu (.md5).

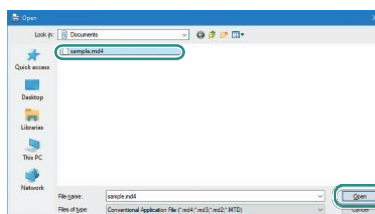

- 4 Klikněte na [OK].

0 Zadaný soubor se otevře a zobrazí se v seznamu datd.




POZNÁMKA

° Při ukládání upravených dat je uložte jako alias pomocí „MK Desktop Utility File (*.md5)“ nebo „CSV File (*.CSV)“. (Strana 136)

M Otevření souboru CSV

Po otevření souboru CSV v nástroji MK Desktop Utility se soubor načte do seznamu dat za následujících podmínek.

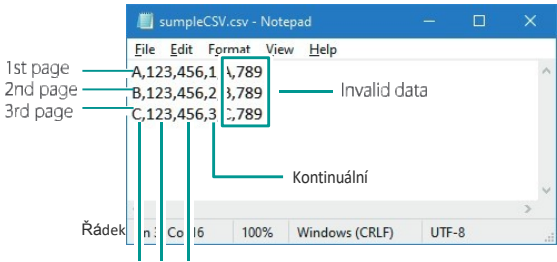

Řádek 1: Textová data 1. řádku
Řádek 2: Textová data 2. řádku
Řádek 3: Textová data 3. řádku
Řádek 4: Počet nepřetržitých

prints
* Dtd v pátém a následujících řádcích je neplatný.

Page	1st Line	2nd Line	3rd Line	Continuous
1	A	123	456	1
2	B	123	456	2
3	C	123	456	3


POZNÁMKA

° Maximální počet řádků, které lze načíst, je 10 000.

Klikněte na tlačítko „“ (Otevřít).

0 Nebo vyberte [Otevřít] z nabídky [Soubor].

2 Jako typ souboru vyberte [CSV File (*.CSV)].

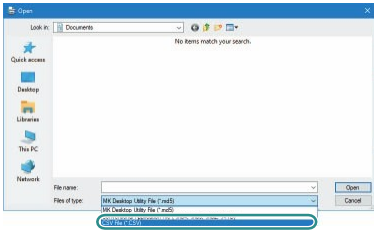

Obsah

Název komponent

Připrava/Nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Ulož

Tisk pomocí počítače


Maintenance/Printer Settings/shooting

Appendix

Index

3 Vyberte soubor ve formátu CSV (*.CSV) a klikněte na [Otevřít].

- 0 Zadaný soubor se otevře a zobrazí se v seznamu dat.
- 0 Po otevření souboru se zobrazí dialogové okno „Výběr formátu čtení“.

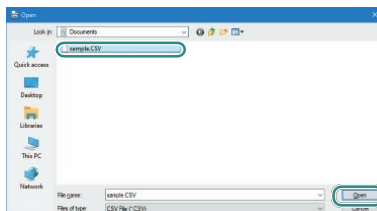

4 Nastavte formát a klikněte na [OK].

- G Podrobnosti o nastavení formátů naleznete v části „Konfigurace nastavení formátu (str. 138)“.



POZNÁMKA

- Pokud je v položce [Řádky] vybrána možnost „1 řádek“, budou načtena data v prvním sloupci souboru CSV. Data ve druhém a třetím sloupci nebudou načtena.

Pokud je [Velikost znaků] nastavena na [1,3 mm normální], [2 mm normální] nebo [2 mm poloviční], lze načíst data ve třetím řádku.

Při ukládání upravených dat je uložte jako alias pomocí „MK Desktop Utility File (*.md3)“ nebo „CSV File (*.CSV)“. (Strana 136)

Load Additional Data


The contents of the specified file can be additionally loaded at the end of the data list being chosen.

V nabídce [Soubor] vyberte možnost [Přidat].

2 Vyberte soubor, který chcete načíst, a klikněte na [Otevřít].

0 Data z otevřeného souboru budou přidána do

Illeand Of Ih e d als ist be iriQ ed ited.

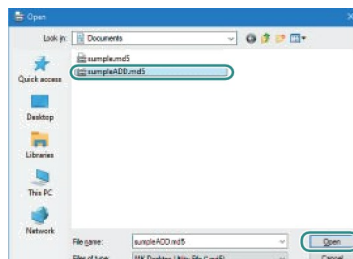

Contents

Names of
Components

Preparation/
Setup

Input/Edit

Print/Save

Print Using a
Computer

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

U Přepsání a uložení souboru, který upravujete

Klikněte na tlačítko „“ (Uložit).

- 0 Nebo vyberte [Save] (Uložit) z nabídky [File] (Soubor).
- 0 Soubor bude uložen.

POZNÁMKA


Při otevření nového souboru se zobrazí dialogové okno [Uložit jako]. Podrobnosti o nastavení naleznete v části „Uložení souboru pod novým názvem (str. 136)“ níže.

M Uložení souboru pod novým názvem

V nabídce [Soubor] vyberte možnost [Uložit jako].

2 Zadejte [Uložit v], [Název souboru] a [Typ souboru] a poté klikněte na [Uložit].

- 0 Vyberte „Soubor MK Desktop Utility (*.mdS)“ nebo „Soubor CSV (*.CSV)“.
- G Výchozí nastavení pro umístění uložení je následující:
C:/Users/[User Name]/Documents

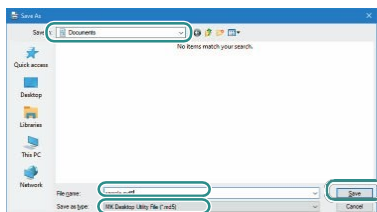


Vstup a úprava obsahu ()

Entering Text

Zadejte text do seznamu dat.

Klikněte (nebo dvakrát klikněte) na místo, kam chcete zadat text.

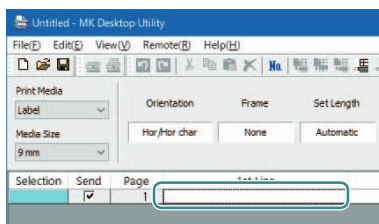

- 2 Zadejte text a stiskněte klávesu [Enter] (nebo klikněte na jiné místo).

Selection	Send	Page	1st Line
	☒	1	123
	☐	2	

Selection	Send	Page	1st Line
	☒	1	123
	☐	2	

POZNÁMKA

- V závislosti na nastavení formátu, například pokud je zadána pevná délka, nemusí být možné zadávat text. Další informace o nastavení formátu naleznete v části „Konfigurace nastavení formátu“ (str. 138).

Pokud stisknete klávesu (De e)ideleteiheapui, zobrazí se stránka: selfvJI, ale stránka nebude . Chcete-li odstranit d ôCO, klikněte na  (Papa Delete).


Písmo použité v náhledu nástroje MK Desktop Utility se liší od písma tiskárny, takže styl písma se může lišit mezi náhledem a výsledkem tisku.

Změňte velikost znaků, počet řádků a další nastavení formátu.

Otevřete soubor. (Strana 131)


2 Vyberte tiskové médium a velikost média, abyste určili nastavenou délku.

- 0 Protože rozsah nastavitelné délky se liší v závislosti na tiskovém médiu, nastavte „Tiskové médium“ před nastavením formátu (krok

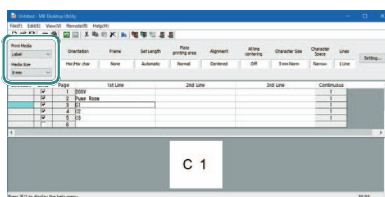

3 V seznamu dat vyberte stránku, u které chcete změnit formát.


- G Chcete-li vybrat více stránek, proveďte jednu z následujících akcí.

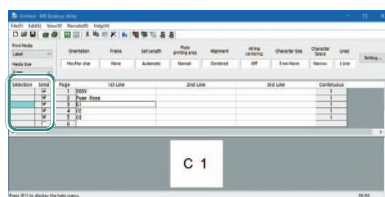


- When selecting multiple pages in a row:
Click on the start point to select it, then click on koncovém bodě a podržte klávesu [Shift] na klávesnici. Po dokončení uvolněte klávesu [Shift].
- Chcete-li vybrat více nesouvislých stránek:
Podržte klávesu [Ctrl] na klávesnici a vyberte stránky. Po dokončení uvolněte klávesu [Ctrl].
- Všechny stránky můžete vybrat kliknutím na záhlaví.

4 Klikněte (Nastavení).

- Nebo v nabídce [Upravit] vyberte možnost [Nastavení formátu] a poté [Nastavení stránky].
- Nastavení formátu lze také vybrat z nabídky, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na seznam dat.

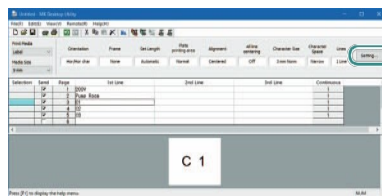

5 Nastavte jednotlivé položky.

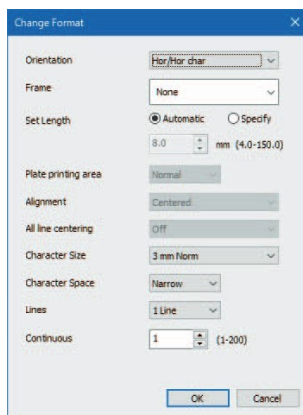

[Orientace]

- Orientace (Vert/Hor) a směr textu (Vert char/Hor char) se zadávají v nastavení „Orientace“. Výchozí nastavení je „Hor/Hor char“.
- „Vert/Hor znak“ je aktivní pouze v případě, že není zadán žádný text.
- Informace o tisku obrázků naleznete v části „**Určení orientace a směru znaků**“ (str. 45).

[Rámeček]

- Tímto nastavením můžete text obklopit rámečkem. K dispozici je 5 tvarů rámečků, výchozí nastavení je „Žádný“.

[Nastavit délku]

- Můžete určit délku jedné trubice (nebo jednoho lbelu). Nastavení dčfdUlt je „Automaticky“.
- Pokud je vybrána možnost „Specify“ (Určit), lze zadat délku v rozmezí 8 mm až 150 mm (4 mm až 150 mm pouze pro štítky a destičky) v krocích po 0,1 mm.

[Oblast tisku štítku]

- 0 Pokud chcete tisknout desku s okrajem nastaveným na „0 mm“, nastavte režim tisku desky na „EX anSion“. Výchozí nastavení je „Normal“.
- 0 Pokud je vybrána možnost „EX dnsion“, tiskové médium se automaticky změní na „Plate“. Nelze vybrat žádné jiné tiskové médium kromě desky.
- 0 Informace o tiskovém obrázku naleznete v části „**Rozšíření tiskové oblasti desky** (str. 58)“.

[Zarovnání]

- 0 Pokud nastavíte délku na „Specify“ (Určit), můžete změnit zarovnání. Výchozí nastavení zarovnání je „Centered“ (Vycentrováno).
- 0 Pokud je oblast tisku desky nastavena na „Rozšíření“, nelze nastavit okraje „Zarovnat vlevo“ a „Zarovnat vpravo“. (Budou nastaveny na „0 mm“.)
- 0 Informace o tiskovém obrázku naleznete v části „**Určení délky řezu a zarovnání** (str. 55)“.

[Vycentrování všech řádků]

- 0 Vycentruje více řádků textu na stránce. Výchozí nastavení je „OF“.
- 0 Informace o tisku obrázku naleznete v části „**Vycentrování více řádků textu** (str. 61)“.

[Velikost znaků]

- 0 Nastavuje velikost znaků. Výchozí nastavení je „3 mm Norm.“

[Mezery mezi znaky]

- 0 Nastavuje mezeru mezi znaky. Výchozí nastavení je „Úzká“. [Řádky]
- 0 Nastavuje počet řádků. Výchozí nastavení je „1 řádek“.

[Continuous]

- Pokud chcete nastavit opakovaný tisk stránky, zadejte počet opakování. Hodnotu lze nastavit v rozmezí 1 až 200 (krát).

POZNÁMKA


- Pokud je zadána nastavená délka, nastavení velikosti znaků, rámečku a mezery mezi znaky nemusí být možné změnit.
- Pokud je tiskovým médiem štítek nebo deska, je-li nastavená délka „menší než 8,0 mm“ a oblast tisku desky je „Normální“, použije se „Konfigurace pravidel“ (vycentrováno) a nastavení nelze změnit.
- Pokud je zarovnání nastaveno na „Rovnoměrné rozložení“, bude mít nastavení rovnoměrného rozložení přednost, i když je nastaveno mezery mezi znaky.
- Pokud nastavíte orientaci na „Vert/Hor char“, nastavení bude následující.
 - Prostor pro znaky je nastaven na „Úzký“ a nelze jej změnit.
 - Text se vytiskne vycentrováný, pokud je zarovnání nastaveno na „Rovnoměrné rozložení“.

Středová čára nebude vytištěna bez ohledu na nastavení středové čáry.

- okud je zapnuto nastavení tisku složených stránek, nelze změnit následující nastavení.

- Orientace, rámeček, nastavení délky, oblast tisku desky, zarovnání, vycentrování všech čar, nepřetržitý tisk (kontinuální tisk)

0 Po kliknutí na [OK] se potvrdí nastavení formátu a nastavení se projeví v seznamu dat (Full/Hdfl-Width) a náhledu.

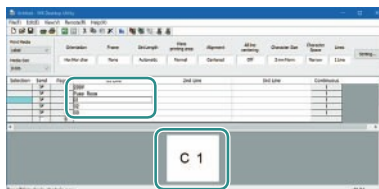

Nastavení pro [Kontinuální] (kontinuální tisk) se nezobrazí v náhledové oblasti.

Numbering

Automaticky vytvářejte stránky pomocí přidělení pořadových čísel nebo písmen k pevně stanovenému řetězci znaků. Možná nastavení číslování jsou následující.

Nastavení	Nastavit rozsah
Desetinná	0 až 9999
Hexadecimální	0toFFFF
Velká písmena	A až Z
Malá písmena	atoz

[Příklad] Vytvořte stránku pro „Čerpací stanici 1“ až „Čerpací stanici 10“.

Zadejte „Čerpací stanice


- 0 Přesuňte kurzor na místo, kde chcete zadat číslo

- G Pokud je buňka nastavena při výběru, číslo se zadá na konec textu.

Selection	Send	Page	Test Line
	☒	1	Pump Room
	☐	2	


- 2 Klikněte na „No.“ (Číslování).

- 0 Nebo vyberte možnost [Číslování] z nabídky [Upravit].

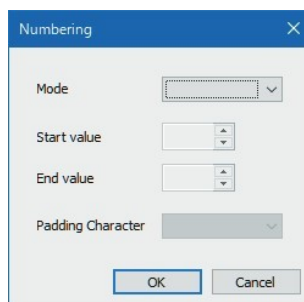A dialog box titled "Numbering" with a close button (X). It contains four settings: "Mode" with a dropdown menu, "Start value" with a numeric input field and up/down arrows, "End value" with a numeric input field and up/down arrows, and "Padding Character" with a dropdown menu. At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

POZNÁMKA

- Pokud nelze zadat ani jeden znak, když je zadána nastavená délka, zobrazí se zpráva. Změňte nastavení formátu. (Strana 138)

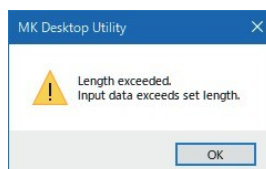

3 Nastavte každou položku.

- 0 V této části použijeme následující nastavení.

Režim: Desítkový


Počáteční

hodnota: 1

Koncová

hodnota: 10

Vyplňovací znak: Žádný

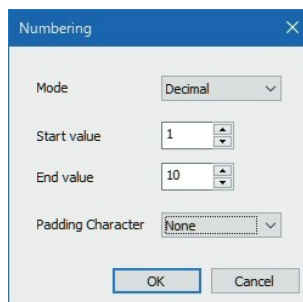

Obsah

Název
komponent

Připravte
ave

POZNÁMKA

Pokud chcete nastavit číslování v sestupném pořadí, například „10 až 1“, zadejte „10“ jako „Počáteční hodnotu“ a „1“ jako „Konečnou hodnotu“.

- Nastavení pro vyplňovací znaky je následující.

Nastavení	Podrobnosti
Žádné	Žádné vyplňovací znaky.
Nula	Úvodní „0“ bude zadáno jako vyplňovací znak.
Mezera	Jako vyplňovací znak bude zadána úvodní mezera.

Pokud jsou všechny číslice číslování stejné nebo pokud je pro číslování vybrán písmenný znak, bude položka „Vyplňovací znak“ šedá a nelze ji nastavit.

Pokud je zadána nastavená délka, může být zadávání počáteční a koncové hodnoty omezeno. Pokud nelze zadat požadovanou hodnotu, změňte nastavení formátu. (Strana 138)

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings


Trouble-
shooting

Appendix

Index

4 Klikněte na [OK].

- 0 Automaticky se vytvoří stránka s číslem zadaným na konci textu.

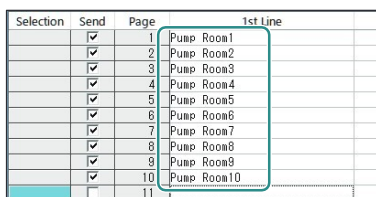

POZNÁMKA

Pokud chcete operaci zrušit ihned po očíslování, klikněte na



(Zpět).

Po zadání textu a vytvoření seznamu dat spusťte tisk.

Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a přepněte tiskárnu do režimu připojení k počítači. (Strana 122)

- 0 Ověřte, zda se na displeji tiskárny zobrazí hlášení „Writing for data...“ (Úprava dat...).


Připojení k PC
Čekání na data...

- 2 V nabídce [Soubor] klikněte na položku [Vybrat tiskárnu].

DŮLEŽITÉ


- Pokud se zobrazí tato zpráva, instalace ovladače tiskárny nebyla dokončena. Postupujte podle kroků 15 až 19 v části „Instalace softwaru (str. 115)“.

Pokud se stejná chyba opakuje, přeinstalujte ovladač tiskárny. (str. 111).

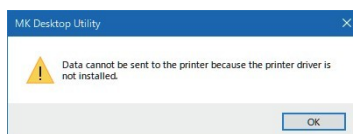

- 3 Z rozevíracího seznamu [Vybrat tiskárnu] vyberte tiskárnu, kterou chcete použít pro tisk .


- G V rozevíracím seznamu se zobrazí seznam ovladačů tiskáren nainstalovaných ve vašem prostředí.

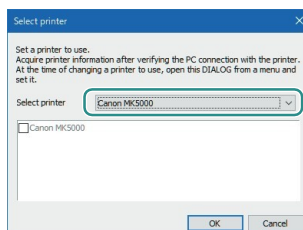

4 Pokud tisknete data uložená v počítači, otevřete soubor. (Strana 131)

5 Vyberte tiskové médium a velikost média.

- 0 Když změníte tiskové médium a velikost média, nastavení se projeví v náhledu.

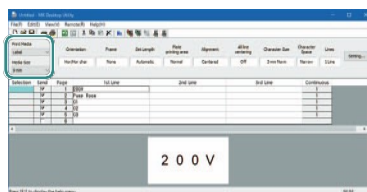

POZNÁMKA

S výjimkou štítků/desek je minimální nastavená délka 8 mm. Pokud jsou v seznamu dat stránky o délce 9 mm nebo méně a tiskové médium je změněno na jiné než štítek/deska, zobrazí se zpráva s výzvou ke změně nastavené délky na 8 mm.



Pokud je oblast tisku desek nastavena na „Rozšíření“, nelze tiskové médium změnit. V takovém případě změňte oblast tisku desek na [Normální]. (Strana 138)

Pokud dojde k překročení oblasti tisku, v oblasti náhledu se zobrazí zpráva „Překročení oblasti tisku“. Změňte tiskové médium nebo nastavení formátu. (Strana 138)

Pokud chcete nastavit trubici, která není uvedena v seznamu velikostí médií, viz „Výběr velikosti trubice (doporučeno)“ (str. 80)“.

Obsah

Názvy
součástí

Připrava/Nastavení
Vstup/Úprava

Tisk/Uložení

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Troubleshooting

Appendix

Index

Zaškrtněte políčko [Odeslat] u stránky, kterou chcete tisknout.

G Chcete-li přidat nebo odebrat zaškrtnutí u více stránek najednou, proveďte nastavení v části [Odeslat výběr stránek] v nabídce [Upravit]. Chcete-li vybrat stránky, proveďte jednu z následujících akcí.

Selection	Send	Page	1st Line
☒	☒	1	200V
☒	☒	2	Pump Room
☒	☒	3	C1
☐	☐	4	C2
☐	☐	5	C3
☐	☐	6	


- Při výběru více stránek za sebou: Klikněte na počáteční bod, který chcete vybrat, a poté klikněte na koncový bod při stisknutí klávese [Shift].
na klávesnici. Po dokončení uvolněte klávesu [Shift].
 - Chcete-li vybrat více nesouvislých stránek: Podržte klávesu [Ctrl] na klávesnici a vyberte stránky. Po dokončení uvolněte klávesu [Ctrl].
 - Všechny stránky můžete vybrat kliknutím na záhlaví.
- 0 Můžete také vybrat možnost [Odeslat výběr stránek] z nabídky, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na dtdt IIS.

7 Klikněte na tlačítko „“ (Tisknout).

- 0 Nebo vyberte možnost [Tisk] z nabídky [Soubor].


DŮLEŽITÉ

- Pokud se zobrazí tato zpráva, není vybrána tiskárna, kterou chcete použít. Vyberte tiskárnu z položky [Vybrat tiskárnu] v nabídce [Soubor]. (Strana 144)

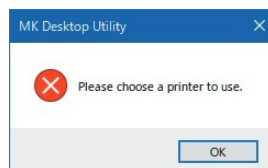


Zadejte počet trubiček (nebo štítků), které se mají vytisknout.

- 0 Zadejte počet trubiček (nebo štítků), které se mají vytisknout, v rozmezí 1 až 10.

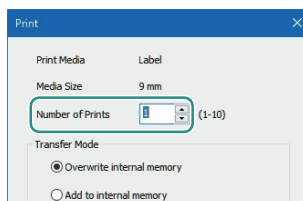

Určete režim přenosu.

- 0 Jako režim přenosu vyberte možnost [Přepsat vnitřní paměť] nebo [Přidat do vnitřní paměti]. Data právě odeslaná do tiskárny zůstanou na displeji pro zadávání znaků tiskárny i po dokončení tisku (nebo uložení).
- 0 Pokud jste vytvořili očíslované stránky, vyberte možnost [Odeslat bez komprimace číslování dtd].

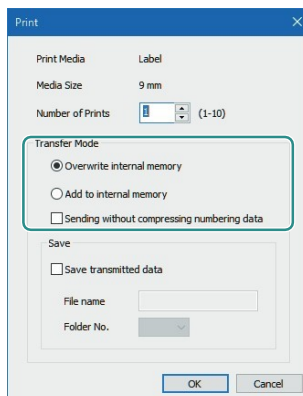

Obsah

Název
komponent

Připrava/Nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Uložení

Tisk pomocí počítače

Maintenance/
Printer Settings

Troubleshooting


Appendix

Index

[Přepsat interní paměť]

Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout stránku, kterou jste vybrali v kroku 6.


[Příklad]

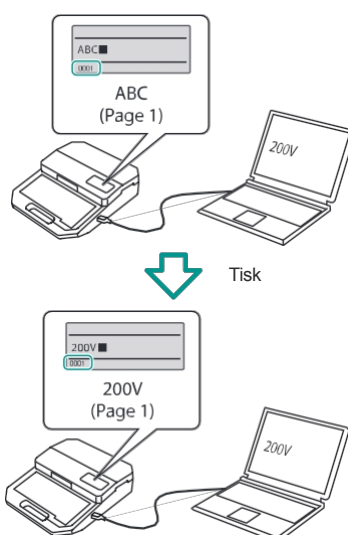

[Přidat do vnitřní paměti]

Tuto možnost vyberte, pokud chcete přidat data, která jste zadali v kroku 6, k datům uloženým v vytištěný dnd a vytiskněte jej. Adit IO d Idatd bude přidán za poslední stránkou datdní the vytištěno.

[Příklad]

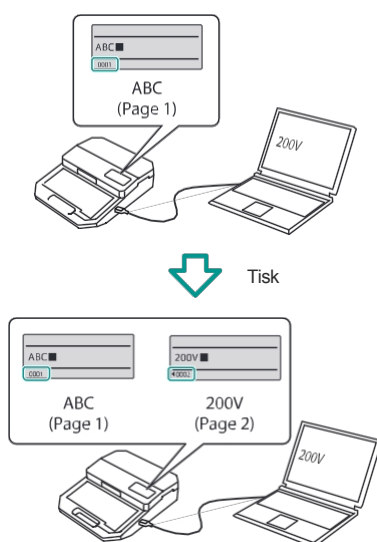

Obsah

Název
komponent

Připrava/Nastavení

Vstup/Úprava

Tisknout/Úložit

Tisk pomocí počítače

Údržba/Nastavení tiskárny

Trouble-shooting


Appendix

Index

[Odesílání bez komprimace číselných údajů]


- Bez zaškrtnutí
Číslovací dírt se převede na řídicí znak číslování
(_) N a odešle se do tiskárny ds d Jedna
stránka dat.

[Příklad]

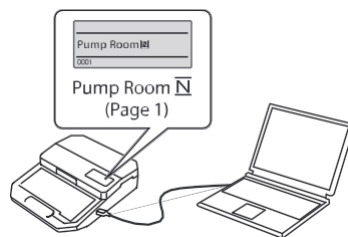


- S zaškrtnutím
Odeslat všechny stránky do tiskárny.

[Příklad]

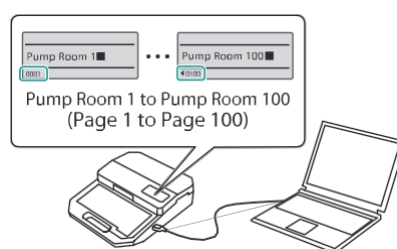

10! Pokud chcete uložit tisková data do složky v tiskárně současně s tiskem, zadejte způsob ukládání.

- 0 Zaškrtněte políčko „Uložit přenesená data“ a zadejte [Název souboru] a [Číslo složky].
- 0 Jméno souboru může obsahovat až 8 znaků.

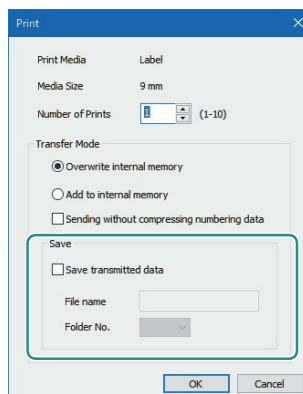

Obsah

Název
komponent

Připrava/Nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Uložení

Tisk pomocí počítače

Maintenance/
Printer Settings/
Troubleshooting

Appendix

Rejstřík

11 Klikněte na [OK].


G Po přenesení dat na displej pro zadávání znaků tiskárny podle použitého režimu přenosu se spustí tisk. Po dokončení tisku se data na displeji pro zadávání znaků znovu zobrazí.

POZNÁMKA


- Pokud se zobrazí zpráva „Nelze otevřít tiskárnu“, zkontrolujte následující.

Tiskárna je zapnutá a počítač je připojen k tiskárně pomocí kabelu USB.


Tiskárna je správně vybrána. (str. 144)

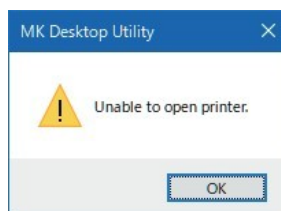

Pokud se zobrazí zpráva „Nelze přijmout data z tiskárny“, tiskárna není přepnuta do režimu připojení k počítači. Přepněte tiskárnu do režimu připojení k počítači. (Strana 144)

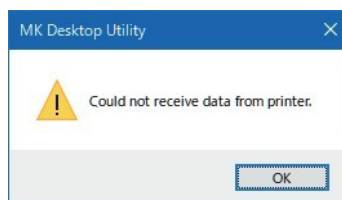

Pokud se pokusíte uložit soubor se stejným názvem jako soubor, který již byl uložen, zobrazí se na displeji tiskárny následující zpráva. Pokud chcete soubor přepsat, klikněte na [Ano].



Písmo použité v náhledu nástroje MK Desktop Utility se liší od písma tiskárny, takže styl písma se může lišit mezi náhledem a výsledkem tisku.

Obsah

Název
komponent

Instalace
Nastavení
Vstup/Úprava

Tisk/Uložení

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Troubleshooting

Appendix

Index

Compound Page Printing

Vytiskne data z více stránek na jednu trubici (nebo jednu etiketu).

Selection	Send	Page	1st Line	2nd Line
☒	☒	1	200V	
☒	☒	2	Pump Room	
☒	☒	3	C1	
☒	☒	4	X2	
☒	☒	5	X3	
☒	☒	6		

200V Pump Room C1

Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a přepněte tiskárnu do režimu připojení k počítači. (Strana 122)


R Ověřte, zda se na displeji zobrazuje hlášení „Čekání na data...“ na displeji tiskárny.

PC Co n ne ct
Čekání na data...

2 Klikněte na [Vybrat tiskárnu] v nabídce [Soubor].


DŮLEŽITÉ

- Pokud se zobrazí tato zpráva, instalace ovladače tiskárny nebyla dokončena. Postupujte podle kroků 15 až 19 v části „Instalace softwaru (str. 11):5“.
- Pokud se stejná chyba vyskytne znovu, přeinstalujte ovladač tiskárny (str. 111).

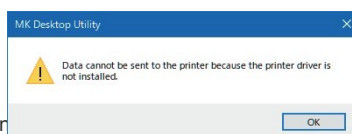

3 Z rozvíracího seznamu [Vybrat tiskárnu] vyberte tiskárnu, kterou chcete použít pro tisk.

- 0 V rozvíracím seznamu se zobrazí seznam ovladačů tiskárny nainstalovaných ve vašem prostředí.

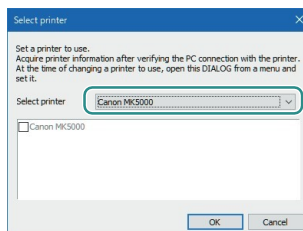

Obsah

Název
komponent

Připrava/nast
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložít

Tisk pomocí
počítače


Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

- 4 Pokud tisknete data uložená ve vašem počítači, otevřete soubore.(, str. 131)
- 5 Vyberte tiskové médium a velikost média.
 - 0 Po změně tiskového média a velikosti média se nastavení projeví v náhledu.

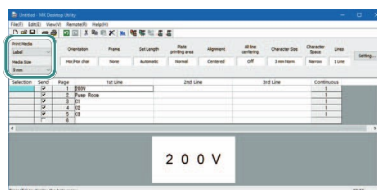

POZNÁMKA

S výjimkou štítků/desek je minimální nastavená délka 8 mm.

Pokud jsou v seznamu dat stránky o délce 6 mm nebo méně a tiskové médium je změněno na jiné než štítek/deska, zobrazí se zpráva o změně nastavené délky na 8 mm.

Pokud je oblast tisku desky nastavena na „Rozšíření“, nelze tiskové médium změnit. V takovém případě změňte oblast tisku desky na [NOFMdI] (, str. 138).

Pokud dojde k překročení oblasti tisku, zobrazí se v náhledu zpráva „Překročení oblasti tisku“ . Změňte tiskové médium nebo změňte nastavení **formátu**q.(, str. 138).

Zaškrtněte políčko [Odeslat] na stránce, kterou chcete vytisknout jako složenou stránku.

- Chcete-li přidat nebo odebrat zaškrtnutí u více stránek najednou, proveďte nastavení v části [Odeslat výběr stránek] v nabídce [Upravit]. Chcete-li vybrat stránky, proveďte jednu z následujících akcí.

Selection	Send	Page	1st Line
☒	☒	1	200V
☒	☒	2	Pump Room
☒	☒	3	C1
☐	☐	4	C2
☐	☐	5	C3
☐	☐	6	

- Při výběru více stránek za sebou:

Klikněte na počáteční bod, abyste jej vybrali, a poté klikněte na koncový bod při stisknutí klávese [Shift] na klávesnici. Po dokončení uvolněte klávesu [Shift].

- Chcete-li vybrat více nesouvislých stránek:


Při výběru stránek podržte stisknutou klávesu [Ctrl]. Po dokončení uvolněte klávesu [Ctrl].

- Všechny stránky můžete vybrat kliknutím na záhlaví.

- G Můžete také vybrat možnost [Odeslat výběr stránek] z nabídky, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na seznam dat.

V nabídce [Soubor] vyberte možnost [Nastavení tisku složených stránek].

Zaškrtněte políčko „Tisknout složenou stránku“ a nastavte formát.

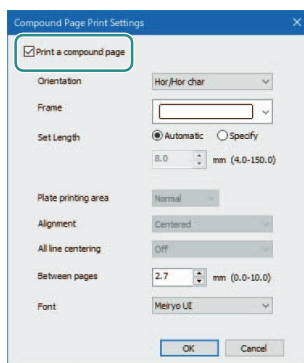

[Orientace]

- G Orientace (Vert/Hor) a směr textu (Vert char/Hor char) se zadávají v nastavení „Orientace“. Výchozí nastavení je „Hor/Hor char“.
- 0 Informace o tisku obrázků naleznete v části „**Určení orientace a směru znaků**“ (str. 45).

[Rámeček]

- G Celou složenou stránku můžete obklopit rámečkem. K dispozici je 5 tvarů rámečků, přičemž výchozí nastavení je „Žádný“.

[Nastavit délku]

- 0 Umožňuje určit délku složené stránky. Výchozí nastavení je „Automaticky“.
- 0 Pokud je vybrána možnost „Specifikovat“, lze zadat délku v rozsahu 8 mm až 150 mm (4 mm až 150 mm pouze pro štítky a desky) v krocích po 0,1 mm.

[Oblast tisku štítku]

- 0 Pokud chcete tisknout štítek s okrajem nastaveným na „0 mm“, nastavte oblast tisku štítku na „Rozšíření“. Výchozí nastavení je „Normální“.
- 0 Po výběru možnosti „Extension“ se tiskové médium automaticky změní na „Plate“. Nelze vybrat žádné jiné tiskové médium kromě plate.
- 0 Informace o tiskovém obrázku naleznete v části „**Rozšíření tiskové oblasti desky**“ (str. 58).

[Zarovnání]

- G Pokud nastavíte délku na „Specify“ (Určit), můžete změnit zarovnání textu na složené stránce. Výchozí nastavení zarovnání je „Centered“ (Vycentrováno).
- G Pokud je tisková deska nastavena na „Rozšíření“, nelze nastavit okraje „Zarovnat vlevo“ a „Zarovnat vpravo“. (Budou nastaveny na „0 mm“.)
- G Informace o tiskovém obrázku naleznete v části „**Určení délky řezu a zarovnání** (str. 55)“.

[Vycentrování všech řádků]

- 0 Vycentruje více řádků textu na stránce. Výchozí nastavení je „OF“.
- 0 Informace o tisku obrázků naleznete v části „**Zarovnání více řádků textu na střed** (str. 61)“.

[Mezi stránkami]

- G Zadejte vzdálenost mezi stránkami v rozmezí 2,0 až 10,0 mm. Výchozí nastavení je 2,0 mm.

[Font]

- 0 Zadejte písmo, které se má použít pro tisk složených stránek. Výchozí nastavení je „Arial“.
- 0 Lze vybrat písmo nainstalované ve vašem prostředí.

POZNÁMKA

Pokud je tiskovým médiem štítek nebo deska, je-li nastavená délka „menší než 8,0 mm“ a oblast tisku desky je „Normální“, použije se „Konfigurace pravidla“ (vycentrováno) a nastavení nelze změnit.


Pokud je zarovnání nastaveno na „Rovnoměrné rozložení“, bude mít přednost nastavení rozložení mužů, pokud je nastaveno mezery mezi znaky.

Pokud nastavíte orientaci na „Vert/Hor char“, nastavení bude následující.

- Prostor pro znaky je nastaven na „Úzký“ a nelze jej změnit.
- Text bude vytištěn vycentrováný, i když je zarovnání nastaveno na „Rovnoměrné rozložení!“.
- Bez ohledu na nastavení „Všechny řádky vycentrovat“ budou všechny řádky vycentrovány a vytištěny.
- Středová čára nebude vytištěna bez ohledu na nastavení středové čáry.
- V následujících případech nelze vybrat „Vycentrování všech řádků“.
 - Pokud je nastavená délka nastavena na „Automaticky“.
 - Pokud je zarovnání textu nastaveno na jinou hodnotu než „Vycentrováno“.
 - Když je počet řádků nastaven na „1 řádek“.
 - Když je orientace nastavena na „Vert/Hor char“ (a „All line centering“ je nastaveno na „On“).

Klikněte na [OK].

G Po kliknutí na [OK] se nastavení projeví v
náhledové oblasti displeje.

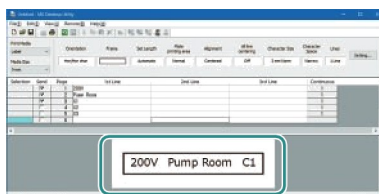


10 Kliknutí (tisk).

G Nebo vyberte [Tisk] z nabídky [Soubor].

DŮLEŽITÉ

- Pokud se zobrazí tato zpráva, není vybrána tiskárna, kterou chcete použít. Vyberte tiskárnu z nabídky [Vybrat tiskárnu] v nabídce [Soubor]. (Strana 151)

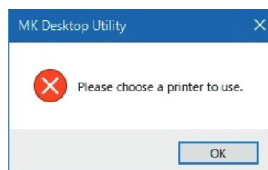

Contents

Names of
Components

Preparation/
Setup

Input/Edit

Print/Save

Print Using a
Computer

Maintenance/
Printer Settings


Trouble-
shooting

Appendix

Index

11 Zadejte počet trubiček (nebo štítků), které chcete vytisknout, a klikněte na [OK].

- 0 Zadejte počet trubiček (nebo štítků), které se mají vytisknout, v rozsahu od 1 do 10.
- 0 Po kliknutí na tlačítko [OK] se spustí tisk složené stránky.

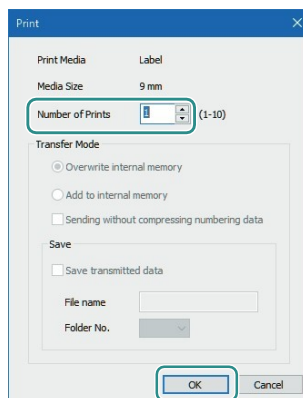


POZNÁMKA

Režim přenosu a ukládání nelze nastavit.


Pokud se zobrazí zpráva „Nelze otevřít tiskárnu“, zkontrolujte následující.

- Tiskárna je zapnutá a počítač je připojen k tiskárně pomocí kabelu USB.
- Je správně vybrána tiskárna. (Strana 151)

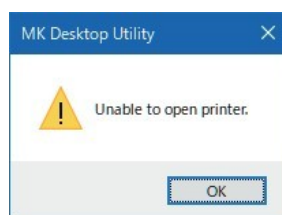

Pokud se zobrazí zpráva „Nelze přijmout data z tiskárny“, tiskárna není přepnuta do režimu připojení k počítači.

Přepněte tiskárnu do režimu připojení k počítači. (Strana 151)

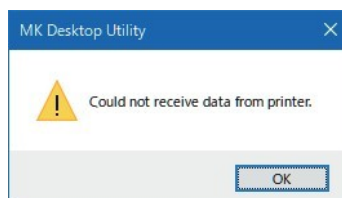

Obsah

Názvy složek

Příprava/
Nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Uložit

Tisk pomocí počítače

Maintenance/
Printer Settings

Troubleshooting

Appendix

Rejstřík

Printing Using Multiple Printers (Distributed Print)

Při distribuovaném tisku, kdy je přes USB připojeno více tiskáren, lze tisková data rovnoměrně rozdělit a vytisknout v kratším čase než při tisku na jedné tiskárně.

Distribuovaný tisk lze provést, pokud jsou splněny následující podmínky.


- Když jsou nastavení tisku složených stránek deaktivována. (Strana 151)
- Pokud jsou online dvě nebo více tiskáren.
- Pokud má seznam dat více než 40 stran.

[Příklad] Tisk 100 stránek dat na třech tiskárnách s distribuovaným tiskem.


Selection	Send	Page	1st Line
☒	1	1-10	1
☒	2	11-20	2
☒	3	21-30	3
☒	4	31-40	4
☒	5	41-50	5
☒	6	51-60	6
☒	7	61-70	7
☒	8	71-80	8
☒	9	81-90	9
☒	10	91-100	10



(Strany 1-34)



(Stránky 35-67)



(Stránky 68-100)

Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a přepněte tiskárnu do režimu připojení k počítači. (Strana 1 22)


- 0 Ověřte, zda se na displeji tiskárny zobrazuje „Wdiiingfordau/dppeavon“.

PC připojení
Čekání na data...


- 2 V nabídce [Soubor] klikněte na položku [Vybrat tiskárnu].

DŮLEŽITÉ

- Pokud se zobrazí zpráva, instalace ovladače tiskárny nebyla dokončena. Postupujte podle kroků 15 až 19 v části „Instalace softwaru“ (str. 115).
- Pokud se stejná chyba opakuje, přeinstalujte ovladač tiskárny. (str. 111).

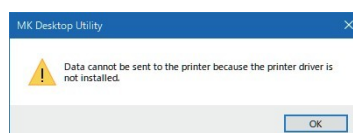


- 3 V rozevíracím seznamu [Vybrat tiskárnu] vyberte možnost „Více tiskáren“ a zaškrtněte políčko vedle tiskáren, které chcete použít pro tisk.

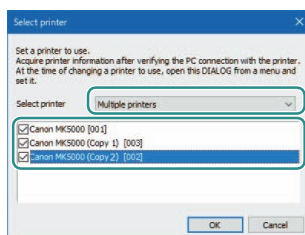

- 4 Pokud tisknete data uložená v počítači, otevřete soubor. (Strana 131)

- 5 Vyberte tiskové médium a velikost média.
- 0 Při změně tiskového média a velikosti média se nastavení projeví v náhledu.

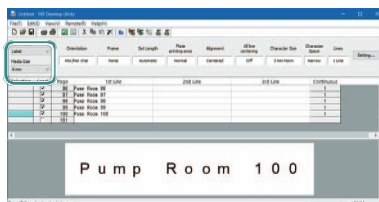

POZNÁMKA

- S výjimkou štítků/desek je minimální nastavená délka 8 mm. Pokud změníte tiskové médium pro data o délce 8 mm nebo méně na jiné než Ldbel/Plate, zobrazí se zpráva s výzvou ke změně nastavené délky na 8 mm.



Pokud je oblast tisku desky nastavena na „Rozšíření“, nelze tiskové médium změnit. V takovém případě změňte oblast tisku desky na [Normální]. (Strana 138)

- Pokud je překročena tisková oblast, v oblasti náhledu se zobrazí zpráva „Překročení tiskové oblasti“. Změňte nastavení formátu. (Strana 138)

Zaškrtněte políčko [Odeslat] u stránky, kterou chcete tisknout.

- Chcete-li přidat nebo odebrat zaškrtnutí z více stránek najednou, proveďte nastavení v části [Odeslat výběr stránek] v nabídce [Upravit]. Chcete-li vybrat stránky, proveďte jednu z následujících akcí.
 - Při výběru více stránek za sebou: Klikněte na počáteční bod, který chcete vybrat, a poté klikněte na koncový bod při stisknutí klávese [Shift].
na klávesnici. Po dokončení uvolněte klávesu [Shift].
 - Chcete-li vybrat více nesouvislých stránek: Podržte klávesu [Ctrl] na klávesnici a vyberte stránky. Po dokončení uvolněte klávesu [Ctrl].
 - Všechny stránky můžete vybrat kliknutím na záhlaví.
- Můžete také vybrat možnost [Odeslat výběr stránky] z nabídky, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na dtd IIS.

Selection	Send	Page	1st Line
☒	☒	96	Pump Room 96
☒	☒	97	Pump Room 97
☒	☒	98	Pump Room 98
☒	☒	99	Pump Room 99
☒	☒	100	Pump Room 100
☐	☐	101	

Obsah

Název
komponent

Příprava/Nastavení

Vstup/Uprava
Tisk/Uložení

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Troubleshooting

Appendix

Rejstřík


Klikněte na tlačítko „“ (Tisk).

Ⓔ Nebo vyberte [Tisk] z nabídky [Soubor].

POZNÁMKA

- Pokud je počet tištěných stránek menší než 40, není distribuovaný tisk možný. Taková data vytiskněte na jedné tiskárně.


Když se zobrazí tato obrazovka, vyberte tiskárnu a klikněte na [OK].

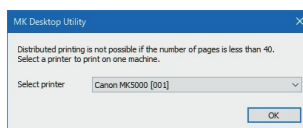


Pokud je některá tiskárna offline, zobrazí se zpráva o tiskárnách, které lze použít pro tisk.

Pokud je online pouze jedna tiskárna:

Tiskněte na jedné tiskárně.

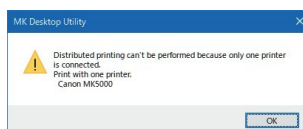

Pokud jsou dvě ze tří tiskáren používaných pro tisk online: Distribuovaný tisk bude proveden na dvou tiskárnách.

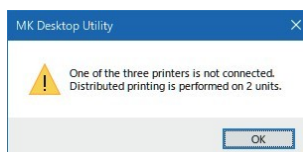

Obsah

Názvy
komponent

Příprava/Na-
stavení

Vstup/Úpr-
ava

Tisk/Uložít

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting


Appendix

Index

Určete způsob rozdělení stránky.


[Automatické rozdělení]

- G Tisková data jsou rovnoměrně rozdělena na stránky a vytisknuta.

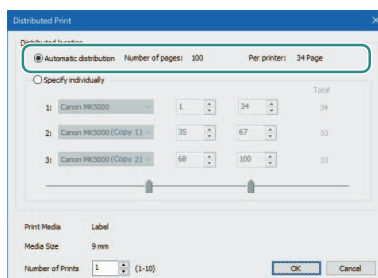

[Zadejte jednotlivě]

- 0 Ručně zadejte rozsah stránek tiskových dat a vytiskněte je.
- 0 Z rozevratého seznamu vyberte tiskárnu, kterou chcete použít pro tisk, a zadejte rozsah stránek pro každou tiskárnu.
- 0 Rozsah stránek lze také zadat posunutím posuvníku. Pokud máte dvě tiskárny, zobrazí se jeden posuvník; pokud máte tři tiskárny, zobrazí se dva posuvníky.
- 0 Pokud chcete resetovat specifikaci rozsahu stránek, klikněte jednou na [Automatické rozdělení].

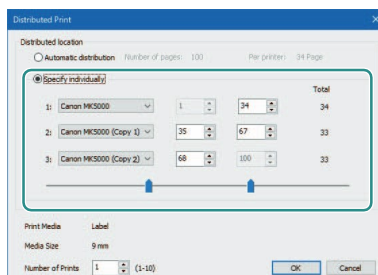

Obsah

Názvy
komponent

Připrava/Nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Uložení

Tisk pomocí počítače

Maintenance/Printer Settings

Trouble-shooting


Appendix

Rejstřík

Zadejte počet trubiček (nebo štítků), které se mají vytisknout, a klikněte na [OK].

G Zadejte počet trubiček (nebo štítků), které se mají vytisknout, v rozmezí 1 až 10.

O Kliknutím na [OK] spusťte distribuovaný tisk.

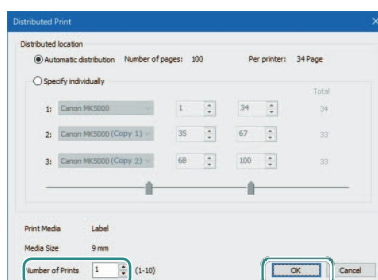

Obsah

Název
komponent

Připrava/Nastavení

Vstup/Úprava
Tisk/Ulož

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Troubleshooting



Appendix

Rejstřík

POZNÁMKA

Pokud dojde k chybě při distribuovaném tisku, zobrazí se zpráva. Zkontrolujte stav tiskárny a chybu vyřešte.

Pokud některé stránky nelze vytisknout z důvodu chyby, klikněte na [Ano]. Zobrazí se seznam dokumentů v tiskárně v okamžiku, kdy došlo k chybě (dialogové okno [Obnovení distribuovaného tisku]). Vyberte dokumenty, které chcete znovu vytisknout, a kliknutím na [OK] je znovu vytiskněte na tiskárně, která je online.

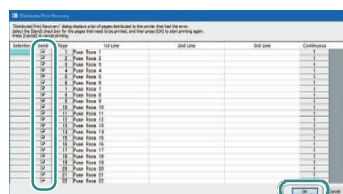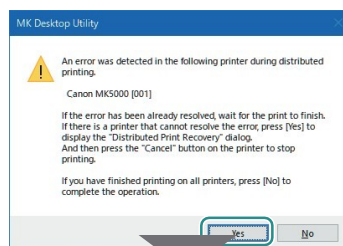

Printing the Data Held in the Printer

Data odeslaná do tiskárny budou uložena v zobrazení pro zadávání znaků. V této části je popsán postup tisku dat uložených v zobrazení pro zadávání znaků, například při opětovném tisku dříve vytištěných dat.

Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a přepněte tiskárnu do režimu připojení k počítači. (Strana 1 22)

0 Ověřte, zda se na displeji tiskárny zobrazuje „W%flngfordatd...“.


Připojení k PC
Čekání na data...

2 V nabídce [Soubor] klikněte na možnost [Vybrat tiskárnu].

DŮLEŽITÉ


- Pokud se zobrazí tato zpráva, instalace ovladače tiskárny nebyla dokončena. Postupujte podle kroků 15 až 19 v části „Instalace softwaru (str. 11)5“.

Pokud se stejná chyba vyskytne znovu, přeinstalujte ovladač tiskárny (str. 111).

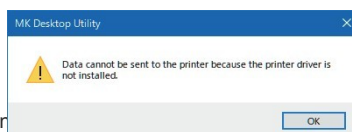

3 Z rozevíracího seznamu [Vybrat tiskárnu] vyberte tiskárnu, kterou chcete použít pro tisk.

- 0 V rozevíracím seznamu se zobrazí seznam ovladačů tiskáren nainstalovaných ve vašem prostředí.

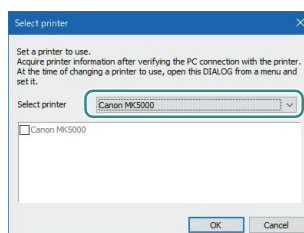

Obsah

Název
komponent

Připrava/Nast
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložít

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting


Appendix

Rejstřík

- 4 V nabídce [Vzdálené] klikněte na možnost [Tisknout data v tiskárně].


DŮLEŽITÉ

- . Pokud se zobrazí další zpráva, tiskárna není vybrána.
Vyberte tiskárnu z nabídky [Vybrat tiskárny] v nabídce [Soubor]. (Strana 164)

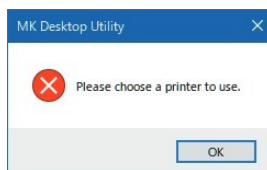

- 5 Zadejte tiskové médium, velikost média a počet trubiček (nebo štítků), které chcete vytisknout, a poté klikněte na [OK].

- 0 Data uložená na displeji pro zadávání znaků se vytisknou.


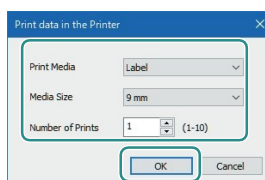


POZNÁMKA

Pokud chcete zkontrolovat data uložená v displeji pro zadávání znaků, uvolněte připojení k počítači. Ujistěte se, že se na displeji tiskárny nezobrazuje „Receiving“ (Příjem), a poté stiskněte klávesu [Canc]. S výjimkou štítků/desek je minimální nastavená délka 8 mm. Pokud existuje stránka, která je kratší než 8 mm, a tiskové médium je změněno na jiné než štítek/deska, nastavená délka se změní na 8 mm a stránka se vytiskne.

Pokud se zobrazí zpráva „Nelze otevřít tiskárnu“, zkontrolujte následující.

- Tiskárna je zapnutá a počítač je připojen k tiskárně pomocí kabelu USB.
 - Tiskárna je správně vybrána. (Strana 164)
- Pokud se zobrazí zpráva „Nelze přijmout data z tiskárny“, tiskárna není přepnuta do režimu připojení k počítači. Přepněte tiskárnu do režimu připojení k počítači. (Strana 164)

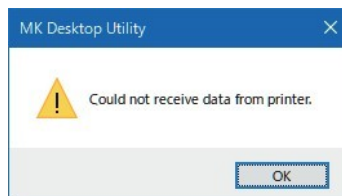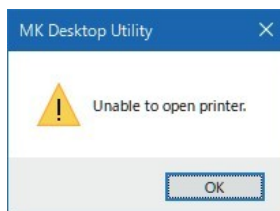

Uložit do interní paměti

Save the Data to a Folder in the Printer

Data vytvořená nástrojem MK Desktop Utility lze uložit do složky v tiskárně.

POZNÁMKA

Postup uložení tiskových dat do složky v tiskárně současně s tiskem naleznete v části „**Tisk** (str. 144)“.

Postup ukládání tiskových dat do počítače naleznete v části „**Ukládání souboru** (str. 36)“.

Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a přepněte tiskárnu do režimu připojení k počítači. (Strana 122)


R Ověřte, zda se na displeji zobrazuje hlášení „Čekání na data...“ na displeji tiskárny.

PC připojení
Čekání na data...

2 V nabídce [Soubor] klikněte na [Vybrat tiskárnu].

DŮLEŽITÉ


- Pokud se zobrazí tato zpráva, instalace ovladače tiskárny nebyla dokončena. Postupujte podle kroků 15 až 19 v části „Instalace softwaru (str. 11)5“.

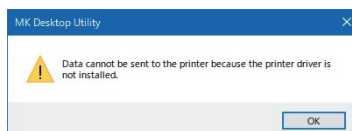

Pokud se stejná chyba objeví znovu, přeinstalujte ovladač tiskárny. (str. 111).

3 Vyberte tiskárnu, do které chcete data uložit, z rozvíracího seznamu [Vybrat tiskárnu].

- 0 V rozvíracím seznamu se zobrazí seznam ovladačů tiskáren nainstalovaných ve vašem prostředí.

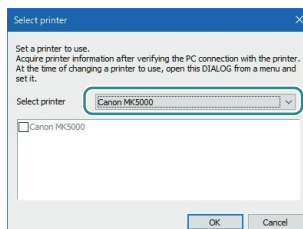

Obsah

Názvy
komponent

Připrava/Nast
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisknout/U
ožit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

- 4 Pokud chcete uložit data uložená v počítači do tiskárny, otevřete soubor.
(Strana 131)

- 5 Zaškrtněte políčko vedle položky [Odeslat] na stránce, kterou chcete uložit.

G Chcete-li přidat nebo odebrat zaškrtnutí z více stránek najednou, proveďte nastavení v části [Odeslat výběr stránek] v nabídce [Upravit]. Chcete-li vybrat stránky, proveďte jednu z následujících akcí.

Selection	Send	Page	1st Line
☒	☒	1	200V
☒	☒	2	Pump Room
☒	☒	3	C1
☐	☐	4	C2
☐	☐	5	C3
☐	☐	6	


- Při výběru více stránek za sebou: Klikněte na počáteční bod, který chcete vybrat, a poté klikněte na koncový bod při podržení tlačítka [Shift] na klávesnici. Po dokončení uvolněte klávesu [Shift].
 - Chcete-li vybrat více nesouvislých stránek: Podržte klávesu [Ctrl] na klávesnici a vyberte stránky. Po dokončení uvolněte klávesu [Ctrl].
 - Všechny stránky můžete vybrat kliknutím na záhlaví.
- 0 Můžete také vybrat možnost [Odeslat výběr stránek] z nabídky, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na seznam dat.

- 6 Klikněte na možnost „“ (Odeslat data a uložit soubor).

- 0 Nebo vyberte možnost [Odeslat data a uložit soubor] z nabídky [Soubor].


DŮLEŽITÉ

- Pokud se zobrazí tato zpráva, není vybrána tiskárna, kterou chcete použít. Vyberte tiskárnu z nabídky [Select printer] (Vybrat tiskárnu) v nabídce [File] (Soubor) (str. 166).

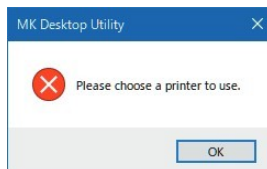

Určete režim přenosu.


- 0 Jako režim přenosu vyberte buď [Přepsat vnitřní paměť] nebo [Přidat do vnitřní paměti]. Data právě odeslaná do tiskárny zůstanou na displeji pro zadávání znaků tiskárny i po dokončení tisku (nebo ukládání).
- 0 Pokud jste vytvořili očíslované stránky, vyberte možnost [Odeslat bez komprimace číslování datumu].

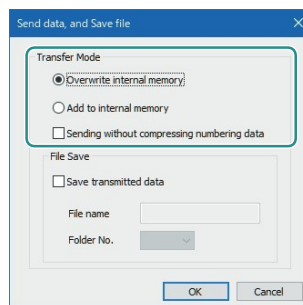

[Přepsat interní paměť]

Tuto možnost vyberte, pokud chcete uložit stránku vybranou v kroku 5.



[Příklad]

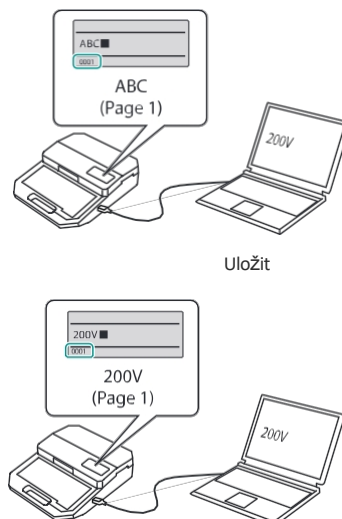

[Přidat do vnitřní paměti]

Tuto možnost vyberte, pokud nechcete přidat data vybraná v kroku S k datům uloženým v tiskárně a uložit je. Dodatečná data budou přidána za poslední stránku dat v tiskárně.

[Příklad]

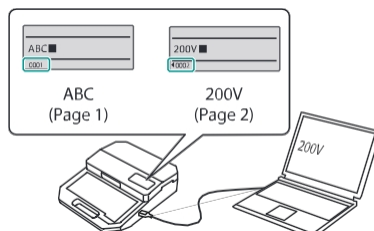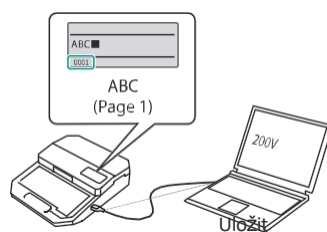

Obsah

Název
komponent
připravá/nastavení

Vstup/úprava

Tisk/Uložení

Tisk pomocí počítače

Maintenance/
Printer Settings

Troubleshooting

Appendix


Rejstřík

[Odesílání bez komprimace číselných údajů]


Bez zaškrtnutí políčka d

Číslovací část se převede na řídicí znak číslování N) a odešle se do tiskárny jako jedna stránka dat.

[Příklad]

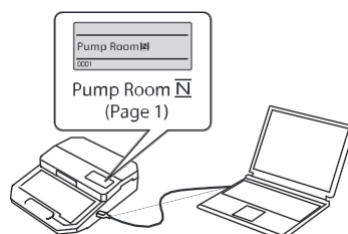

[Příklad]

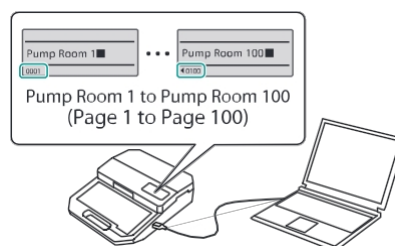


- S zaškrtnutím

Odeslat všechny stránky do tiskárny.

Zadejte způsob ukládání.

G Zaškrtněte políčko „Uložit přenesená data“ a zadejte [Soubor
název] a [Číslo složky].

0 Jméno souboru může obsahovat až 8 znaků.



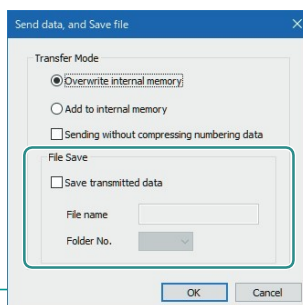


Klikněte na [OK].

R Po přenesení dat na displej pro zadávání znaků
tiskárny podle režimu přenosu se data uloží do
určené složky v tiskárně. Data na displeji pro
zadávání znaků zůstanou zachována i po
dokončení přenosu.

POZNÁMKA

- Pokud se zobrazí zpráva „Nelze otevřít tiskárnu“,
zkontrolujte následující.
Tiskárna je zapnutá a počítač je připojen k tiskárně
pomocí kabelu USB.
Tiskárna je správně vybrána. (Strana 166)
- Pokud se zobrazí zpráva „Nelze přijmout data z tiskárny“,
tiskárna není přepnuta do režimu připojení k počítači.
Přepněte tiskárnu do režimu připojení k počítači. (Strana 166)
- Pokud se pokusíte uložit soubor se stejným názvem jako
soubor, který již byl uložen, zobrazí se na displeji tiskárny
následující zpráva. Pokud chcete soubor přepsat, klikněte na
[Ano].

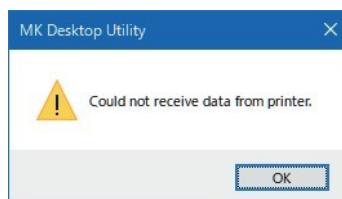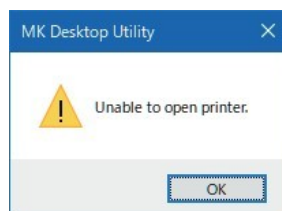

Obsah

Název
komponent

Připrava/Nast
ava
Vstup/Úpr

Tisk/Uložt

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

Saving the Data Held in the Printer

Data odeslaná do tiskárny budou uložena v zobrazení pro zadávání znaků. V této části je popsán postup pro uložení dat uložených v zobrazení pro zadávání znaků, například při ukládání dříve vytištěných dat.

POZNÁMKA

- Postup pro uložení tiskových dat do složky v tiskárně současně s tiskem naleznete v části „Tisk (P144)“.

Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a přepněte tiskárnu do režimu připojení k počítači. (P. 122)


- Ověřte, zda se na displeji tiskárny zobrazuje „Wdiiingfordau/dppeavon“.

PC C o n n e c t
Čekání na data...

- Klikněte na [Vybrat tiskárnu] v nabídce [Soubor].


DŮLEŽITÉ

- Pokud se zobrazí tato zpráva, instalace ovladače tiskárny nebyla dokončena. Postupujte podle kroků 13 až 19 v části „Instalace softwaru“ (str. 115).
Pokud se stejná chyba opakuje, přeinstalujte ovladač tiskárny. (str. 111).

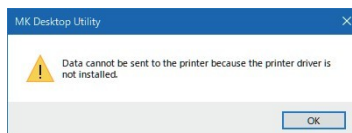

- Vyberte tiskárnu, do které chcete data uložit, z rozevíracího seznamu [Vybrat tiskárnu].

- V rozevíracím seznamu se zobrazí seznam ovladačů tiskáren nainstalovaných ve vašem prostředí.

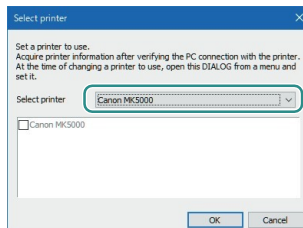

Obsah

Názvy
souborů

Připojení/Nastavení
Vstup/Output

Tisk/Uložení

Tisk pomocí
počítače

Údržba/
Nastavení tiskárny

Troubleshooting


Appendix

Index

- 4 Klikněte na [Uložit soubor] v nabídce [Vzdálené].


DŮLEŽITÉ

- Pokud se zobrazí tato zpráva, není vybrána tiskárna, kterou chcete použít. Vyberte tiskárnu z nabídky [Vybrat tiskárnu] v nabídce [Soubor]. (Strana 171)

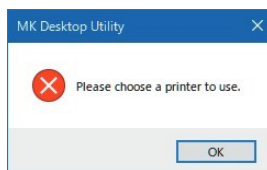

- 5 Zadejte [Název souboru] a [Číslo složky] a poté klikněte na [OK].


G Data uložená v zobrazení pro zadávání znaků se uložená do zadané složky v tiskárně.

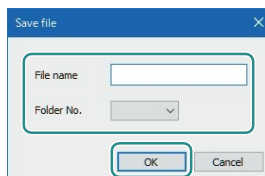


POZNÁMKA

If the message "Unable to open printer appears" confirm the following


- Tiskárna je zapnutá a počítač je připojen k tiskárně pomocí kabelu USB.
- Tiskárna je správně vybrána. (Strana 171)

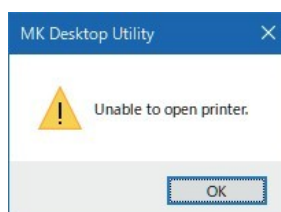

Pokud se zobrazí zpráva „Nelze přijmout data z tiskárny“, tiskárna není přepnuta do režimu připojení k počítači. Přepněte tiskárnu do režimu připojení k počítači. (Strana 171)

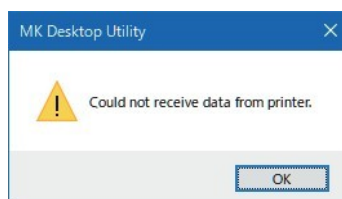

- Pokud se pokusíte uložit soubor se stejným názvem jako již uložený soubor, na displeji tiskárny se zobrazí následující zpráva. Pokud chcete soubor přepsat, klikněte na [Ano].



Obsah

Název
komponent

Příprava/Nastavení

Vstup/Uprava

Tisk/Uložit

Tisk pomocí počítače

Maintenance/Printer Settings

Troubleshooting

Appendix

Index

Ukládání záložních dat

Saving Backup Data to Computer

Uloží zálohu datového úložiště v tiskárně do počítače.


Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a přepněte tiskárnu do režimu připojení k počítači. [\(Strana 122\)](#)

- 0 Ověřte, zda se na displeji tiskárny zobrazí hlášení „Writing for data...” (Úprava dat...).

Připojení k PC
Čekání na data...

- 2 V nabídce [Soubor] vyberte možnost [Zálohování dat tiskárny].

- 3 Vyberte možnost [Zálohovat z tiskárny] a klikněte na tlačítko [OK].

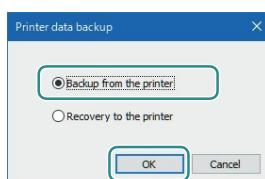

4 Zadejte [Uložit do] a [Název souboru] a poté klikněte na [Uložit].


G Kliknutím na [Sdve] spusťte import datd.

G Soubor bdckup bude uložen v „MK Desktop Utility Printer datd File (*.mkS)“.

0 Výchozí nastavení pro umístění uložení je následující

ROI IOWS:

C:/Users/[User Name]/Documents

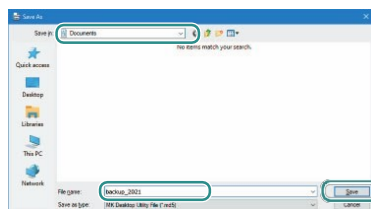

Obsah

Název
komponent

Připrava/
Nastavení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložt

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting


Appendix

Index

DŮLEŽITÉ

- Dokud se nezobrazí zpráva „Zálohování dat bylo dokončeno“, ujistěte se, že jsou splněny následující podmínky. V opačném případě může dojít k poškození dat.
 - Nevypínejte tiskárnu ani počítač.
 - Neodpojujte kabel USB.
 - Nepoužívejte klávesnici.

5 Po zobrazení zprávy o dokončení klikněte na [OK].

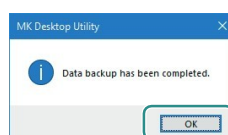

Writing the Backup Data to the Printer

Zapište záložní data sdveď z počítače do tiskárny. Zápis záložních dat přepíše všechny soubory uložené v tiskárně záložními daty.


Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a přepněte tiskárnu do režimu připojení k počítači. (Strana 122)

R Ověřte, zda se na displeji zobrazuje hlášení „Čekání na data...“.
displej tiskárny.

PC Co n n ect
Čekání na data...


2 V nabídce [Soubor] vyberte možnost [Zálohování dat tiskárny].

3 Vyberte možnost [Obnovení do tiskárny] a klikněte na tlačítko [OK].

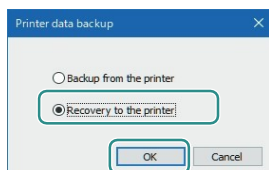

4 Vyberte soubor v MK Desktop Utility Printer data File (*.mk5) a klikněte na [Otevřít].

G Při zápisu záložních dat vytvořených pomocí běžných aplikací vyberte v položce [Typ souboru] možnost „Soubor dat běžné tiskárny (*.mk4; *.mk3; *.mdk)“.

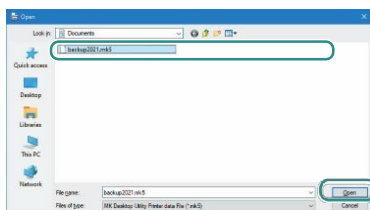

Obsah

Názvy
komponent

Připrava/
nastavení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložt
í

Tisk pomocí
počítače


Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Rejstřík


-
- 5 Když se zobrazí potvrzovací zpráva o přepsání, klikněte na [Ano].

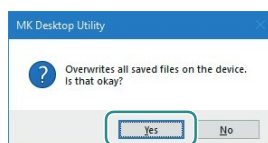

DŮLEŽITÉ

- Dokud se nezobrazí zpráva „Obnova dat byla dokončena“, dodržujte následující pokyny. V opačném případě může dojít k poškození dat.
 - Nevypínejte tiskárnu ani počítač.
 - Neodpojujte kabel USB.
 - Nepoužívejte klávesnici.

Po zobrazení zprávy o dokončení klikněte na [OK].



Obsah

Názvy
komponent

Připrava/nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Uložení

Tisk pomocí počítače

Manuál tiskárny/
Printer Settings

Troubleshooting

Appendix

Rejstřík

Zobrazit monitor stavu

Monitor stavu se spustí automaticky při zahájení tisku a zobrazuje stav tiskárny a zbývajcí úroveň inkoustové pásky.

View Settings for the Status Monitor

Nastavte zobrazení nebo skrytí monitoru stavu. Výchozí nastavení je „Použít monitor stavu“.

Vyberte [Start] > [Systémové nástroje Windows] > [Ovládací panely] > [Hardware a zvuk] > [Zařízení a tiskárny].

- 0 Pro Windows 11:
Vyberte [Start] > [Nástroje Windows] > [Ovládací panely] > [Hardware a zvuk] > [Zařízení a tiskárny].


G Pro Windows 8.1:

Na ploše chdFm vyberte [Nastavení] > [Ovládací panely] > [Hardware a zvuk] > [Zařízení a tiskárny].

2 Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a vyberte [Nastavení tisku].

3 Klikněte na kartu [Monitor stavu].

4 Vyberte možnost [Použít monitor stavu] nebo [Nepoužít monitor stavu] a klikněte na tlačítko [OK].

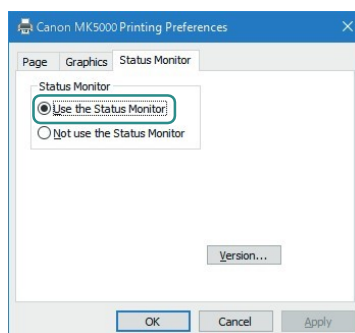

 IMPORTANT

- When printing from the MK Desktop Utility, do not change the print settings in the Page Setup and Graphics sheets. Any changes to the settings will not be reflected in the printing from the MK Desktop Utility.

 NOTE

- Click [Version....] to check the printer driver version, copyright, and other information.

Contents

Names of
Components

Preparation/
Setup

Input/Edit

Print/Save

Print Using a
Computer


Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix


Index

View Printer Status

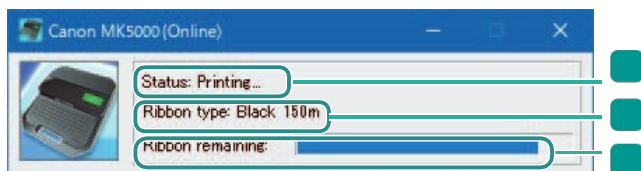


Stav	Zobrazuje zprávu informující o aktuálním stavu tiskárny.
Typ pásky	Zobrazuje typ kazety s páskou. Existují tři typy: „White 8Sm“, „bldCk 150M“ a „Black 40m kompatibilní s deskou“.
Zbývající množství pásky	Zobrazuje přibližné množství zbývajících barvy v pásku. (Může se mírně lišit od skutečného množství.) Pokud není množství správně načteno, zbývající množství se nezobrazí.


Stav tiskárny je zobrazen ve čtyřech obrázcích.




Označuje, že tiskárna je v normálním stavu. Označuje, že tiskárna je online a může tisknout.



Označuje, že tiskárna je offline.



Označuje, že došlo k varování.
V poli [Status] se zobrazí varovná zpráva, ale tisk můžete pokračovat. Proveďte potřebná opatření.



Označuje, že došlo k chybě dn errOf.
V poli [Status] se zobrazí chybová zpráva a tisk nelze provést.

Obsah

Název
komponent

Připrava/Nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Uložit

Tisk pomocí počítače

Maintenance/Printer Settings

Trouble-shooting

Appendix

Index

List of Message

Pokud dojde k problému při připojení k tiskárně, zobrazí se na monitoru stavu chybová zpráva nebo varovná zpráva. Přečtěte si zprávu a postupujte podle pokynů.

Zpráva	Řešení
Nízká úroveň pásky	Stuha se blíží ke konci. Připravte novou kazetu se stuhou.
Nízký stav baterie	Další informace naleznete v části „ Baterie je téměř vybitá. (Strana 221)“.
Žádné médium	Další informace naleznete v části „ Není nastaveno tiskové médium. (Strana 218)“.
Konec média	Další informace naleznete v části „ Konec média. (Strana 219)“.
Konec pásky	Další informace naleznete v části „ Konec pásky. (Strana 219)“.
Není detekován začátek média	Další informace naleznete v části „ Není detekován začátek média. Vyjměte médium mezi tiskovou hlavou a řezačkou. (Strana 219)“.
Chybí kazeta s páskou	Další informace naleznete v části „ Kazeta s páskou není zasunuta. (str. 219)“.
Zaseknutí média	Další informace naleznete v části „ Chyba podávání (str. 220)“.
Kryt je otevřený	S otevřeným krytem nelze tisknout. Zavřete kryt a stiskněte libovolnou klávesu.
Kontrola páčky spínače velikosti	Další informace naleznete v části „ Páčka přepínače velikosti není správně. Pokračovat? (str. 219)“.
Chyba inicializace řezačky	Stiskněte libovolnou klávesu. Pokud se stejná zpráva zobrazí znovu, obraťte se na místo, kde jste zařízení zakoupili.
Chyba inicializace tiskové hlavy	
Chyba polohy tiskové hlavy	
Chyba zpoždění nárůstu teploty ohřívače	Vypněte tiskárnu a nastavte ohřívač znovu. (Strana 31)
Chyba abnormální teploty ohřívače	Pokud se stejná zpráva zobrazí znovu, obraťte se na místo, kde jste tiskárnu zakoupili.

Obsah

Název
komponent

Připrava/
nastavení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložt
it

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

Kapitola 5

Údržba/Nastavení tiskárny

Čištění tiskárny	182
Čištění vnější části tiskárny	182
Čištění vnitřku tiskárny	183
Čištění transportního válečku	185
Čištění tiskové hlavy	187
Čištění/výměna čisticích prostředků	188
Výměna řezačky	189
Změna nastavení tiskárny	193
Změna nastavení automatického vypnutí (adaptér/baterie)	193
Změna nastavení displeje	195
Vypnutí zvuků	198
Zrychlení času do zahájení tisku	199
Změna nastavení pohybu zpětného přetáčení	200
Změna přiřazení funkce klávesy [Connect]	202
Inicializace této tiskárny	203
Bluetooth	204
Připojení tabletu k tiskárně	204

Cleaning the Outside of the Printer

Pravidelně otírejte povrch tiskárny, aby byl čistý.

UPOZORNĚNÍ

Před čištěním vypněte napájení a odpojte napájecí kabel.

Vyjměte baterie z tiskárny. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, ředidlo ani jiná hořlavá rozpouštědla. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Vypněte napájení a odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky.

- 0 Pokud jsou v zařízení použity baterie, vyjměte je.

2 Otřete povrch tiskárny.

G Otřete tiskárnu hadříkem navlhčeným vodou a dobře vyždímaným. Použijte hadřík, který nepouští vlákna.

G Než budete pokračovat dalším krokem, nechte vodu zcela zaschnout.

3 Zasuňte napájecí zástrčku do zásuvky a zapněte napájení.

Cleaning the Inside of the Printer

Pokud je vnitřek tiskárny znečištěný, může dojít ke znečištění tiskového média nebo k vniknutí prachu do zařízení. Což může způsobit problémy s tiskem. Otvěte jej, aby byl čistý.

VAROVÁNÍ

g€'tOFF' Před čištěním nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí kabel. Vyměte také baterie z tiskárny. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

K čištění přístroje nepoužívejte alkohol, ředidlo ani jiná hořlavá rozpouštědla. Takové jednání may result in fire or electric shock.

UPOZORNĚNÍ

Před čištěním oblasti kolem řezačky a podavače médií vyjměte řezačku. port.

Vypněte napájení a odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky.

- If batteries are being used, remove them.

- 2 Otevřete kryt a vyjměte kazetu s páskou, nástavec (nebo kazetu s etiketovou páskou) a řezačku.

Obsah

Název
součástí

Připravte
nást
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Úlož
it

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix


Index

3 Vyčistěte vnitřek tiskárny.

- € Vytřete tiskárnu hadříkem navlhčeným vodou a dobře vyždímaným. Použijte hadřík, který nepouští vlákna.
- 0 Nechte vodu zcela zaschnout, než přistoupíte k dalšímu kroku.

DŮLEŽITÉ

Nedotýkejte se konektoru inkoustové pásky, tiskové hlavy ani konektoru pro ohřívač trubek uvnitř tiskárny. Mohlo by dojít k poruše produktu.

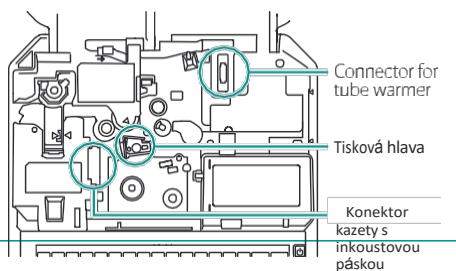

4 Po dokončení čištění vraťte řezačku do původní polohy a zavřete kryt.

Obsah

Názvy
souborů

Připrava/Nast
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložení
í

Tisk pomocí
počítače

Údržba/
troubleshooting

Troubleshooting

Appendix

Index

Cleaning the Transport Roller

Pokud tisk není jasný nebo se tiskové médium nedá správně podávat, může být znečištěný transportní váleček...
Doporučujeme válce čistit přibližně jednou za měsíc.

! VAROVÁNÍ

K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, ředidlo ani jiná hořlavá rozpouštědla. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Obsah

Název
součástí

Připravte
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložt
Tisk

Tisk pomoci
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Rejstřík

Otevřete kryt a vyjměte kazetu s páskou a přídatné zařízení (nebo kazetu s etiketovou páskou).

2 Zavřete kryt a stiskněte tlačítko [Nastavení].

3 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Ostatní“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Nastavení
Úprava tisku 1
Nastavení

4 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] k výběru položky „Čištění“ a stiskněte tlačítko [Enter].


0 Po stisknutí klávesy se zobrazí pokyny
dřís ldyed na obrazovce.

Ostatní
Odstranit
Force full cut w

Režim čištění
Otevřete bezpečnostní
kryt a odstraňte prach.

5 Otevřete kryt.

- The display shows the cleaning mode.

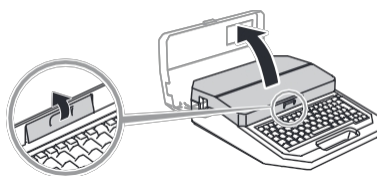

Režim čištění CI
Po čištění
uzavřete bezpečnostní
kryt.

Obsah

Název
komponent

Připrava/
nastavení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Rejstřík

Nečistoty na transportních válečcích 1, 2 a 3 otřete hadříkem navlhčeným vodou a dobře vyždímaným.


- Use a lint-free cloth.



Jam recovery lever

7 Zavřete kryt.

- The transport roller is detached.

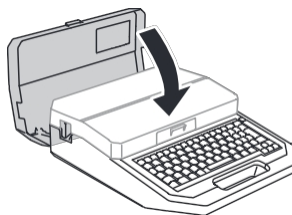

Opakujte kroky 5 až 7.

- Open and close the cover 8 times to make one rotation of the roller.

9 Po dokončení čištění stiskněte klávesy [Shift] + [Canc].

- The display returns to the character input display.

Cleaning the Print Head

Pokud tisk není jasný nebo se objevují bílé pruhy, může být tisková hlava znečištěná. Doporučujeme tiskovou hlavu čistit přibližně jednou za měsíc.

! VAROVÁNÍ

Před čištěním nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí kabel. Vyjměte také baterie z tiskárny. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, ředidlo ani jiná hořlavá rozpouštědla. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Vypněte napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

0 Pokud jsou v zařízení použity baterie, vyjměte je.

- 2 Otevřete kryt a vyjměte kazetu s páskou a nástavec (nebo kazetu s páskou na štítky).

- 3 Nečistoty na tiskové hlavě setřete vatovým tamponem navlhčeným vodou a dobře vyždímaným.



DŮLEŽITÉ

- Nedotýkejte se přímo tiskové hlavy. Mohlo by dojít k poruše produktu.

- 4 Po dokončení čištění zavřete kryt.

Obsah

Názvy
soutěsí

Připravování
avení

Vkládání
prava

Tisk
Uložít

Tisk
pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings


Trouble-
shooting

Appendix

Index

Cleaning/Replacing the Cleaners

Připojení trubice, (volitelný) ohřívač trubice, dnd (volitelný) talíř a ploché připojení trubice jsou vybaveny čističem (nebo čističem talíře) pro odstranění nečistot z povrchu tiskového média. Odstraňte čistič (nebo čistič talíře) podle obrázku a poté odstraňte nečistoty z houby. Pokud je houba poškozená, vyměňte ji za novou {irecledner

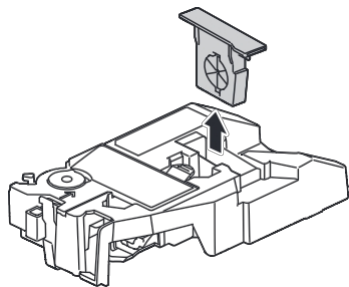

DŮLEŽITÉ

- Použitý čisticí prostředek a čisticí prostředek na desky zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Existují dva typy čisticích prostředků: čisticí prostředek (modrý) a čisticí prostředek na desky (šedý). Další informace naleznete na „**Spotřební materiál a volitelné příslušenství**“ (str. 229).

Obsah

Názvy
souborů

Připrava/nast
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Úložit

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

Výměna řezačky

Pokud se trubice nebo štítková páska neřeže správně ani po nastavení hloubky a pohybu řezačky, vyměňte řezačku. Při výměně řezačky vyměňte současně i držák čepele.

! UPOZORNĚNÍ

Řezačka je konstruována tak, aby se jí nedalo přímo dotknout, ale při nesprávném zacházení může dojít k vyskočení čepele a způsobení zranění. Nikdy neprovádějte žádné úkony, které nejsou popsány v tomto návodu.

Nenechávejte vyměněné díly bez dozoru. Pokud se dostanou do rukou dětí, mohou způsobit zranění.

Při výměně frézy nezapomeňte vypnout napájení.

DŮLEŽITÉ

Řezačku CuttoF dft6F dbout je nejlepší vyměnit po každých 30 000 řezech. (Při použití PVC trubky s vnitřním průměru st.2mm)

- Odstraňte vyřazenou frézu a držák nože v souladu s místními předpisy.

POZNÁMKA

- ° Počet namontovaných řezaček se počítá bez ohledu na použitý tiskový materiál. Do počtu namontovaných řezaček se započítávají také všechny operace řezačky provedené během tisku s odstraněnou řezačkou.

Obsah

Názvy
souborů

připravte
se
Vstup/Úpr
ava

Tisk/Úlož

Tisk pomocí
počítače


Maintenance/
Printer Settings
Trouble-
shooting

Appendix


Rejstřík

1 Turn off the power. (P.17)

2 Open the cover.

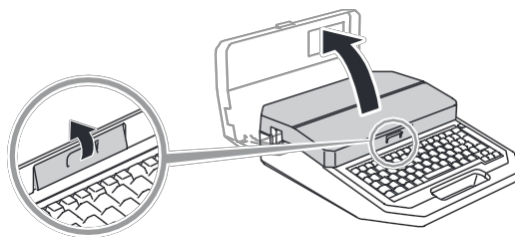


3 Remove the cutter.

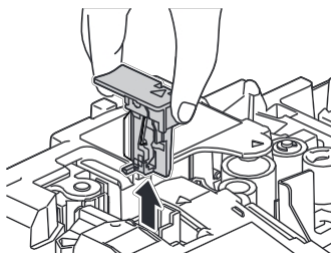

4 Insert the new cutter.

- Paying attention to its orientation, insert the new cutter until it hits the back of the cutter bay.

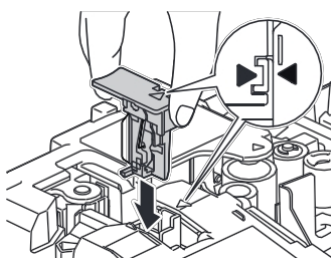

Contents

Names of
Components

Preparation/
Setup

Input/Edit

Print/Save

Print Using a
Computer


Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting


Appendix

Index


5 Remove the blade receiver.

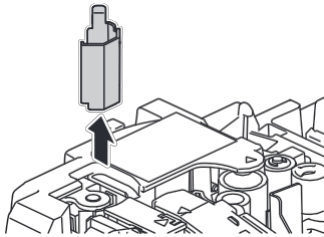

6 Insert the new blade receiver.

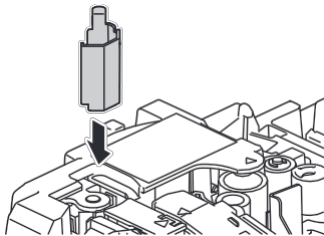

7 Close the cover.

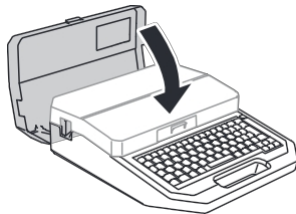


8 Turn on the power. (P.15)


9 Press the [Settings] key.

Contents
Names of Components
Preparation/Setup
Input/Edit
Print/Save
Print Using a Computer
Maintenance/Printer Settings
Trouble-shooting
Appendix
Index

- 10 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Ostatní“ a stiskněte klávesu [Enter].




- 11 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] k výběru položky „Počítadlo“ a stiskněte klávesu [Enter].





- 12 Zaznamenejte počet namontovaných řezaček a stiskněte klávesu [Enter].

G Doporučujeme, abyste při každé výměně nožů zaznamenali počet namontovaných nožů do „Záznamu o provozu nožů“ v základní příručce k obsluze, která je součástí dodávky produktu.

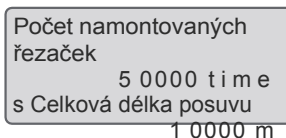

- 13 Použijte [a] nebo [v] k výběru možnosti „Vyměnit řezačku“ a stiskněte klávesu [Enter].

- 0 Po zobrazení následující obrazovky se displej vrátí na předchozí obrazovku.
- 0 Počet namontovaných řezaček se resetuje na „0“.
- 0 Hloubka a pohyb řezu se vrátí do „normálního“ stavu.

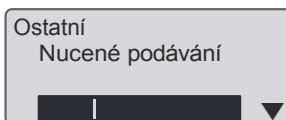

- 14 Stiskněte klávesy [Shift] + [Canc].

G Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.

Změna nastavení tiskárny

Changing the Auto Power Off Settings (Adapter/Battery)

Změňte dobu, po které se zařízení automaticky vypne po určité době nečinnosti. Nastavení automatického vypnutí lze nastavit pro každý použitý zdroj napájení a výchozí nastavení pro oba je „30 min.“

Stiskněte tlačítko [Nastavení].

- 2 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte „Ostatní“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Nastavení
Nastavení tisku 1
Nastavení

- 3 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „AutoOff(adaptér)“ (nebo „AutoOff(baterie)“) a stiskněte tlačítko [Enter].

Ostatní
Vymazání reverzace

AutoOff (baterie) V

- 4 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte dobu, po které se zařízení automaticky vypne, a stiskněte tlačítko [Enter].

G Nastavení časovače můžete vybrat z možností „Ne“, „5 min.“, „15 min.“ a „30 min.“.

Automatické vypnutí
(adaptér) 5 min. ▲
15 min.
☑ 30 min. ▼

Obsah

Název
komponent

Připrava/
nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Uložení

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

-
- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].
- 0 Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.

DŮLEŽITÉ

V následujících případech nebude funkce automatického vypnutí fungovat.

- Pokud došlo k chybě.
- Při otevřeném krytu.

Při změně zdroje napájení se čas resetuje.

Pokud uplyne nastavený čas bez přijetí dat při připojení k počítači nebo Bluetooth, zařízení se automaticky vypne.

Changing the Display Settings


Můžete změnit kontrast a jas displeje.

M Nastavení kontrastu displeje


The default setting of the display contrast is set to "5."

Stiskněte tlačítko [Nastavení].

- 2 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte položku „Nastavení“ a stiskněte tlačítko [Enter].

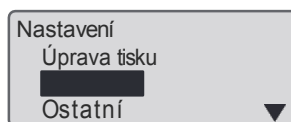

- 3 Pomocí tlačítek [1] nebo [w] vyberte položku „Kontrast displeje“ a stiskněte tlačítko [Enter].

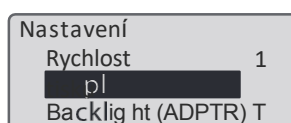

- 4 Vyberte kontrast pomocí tlačítek [¥] nebo [¥'] a stiskněte tlačítko [Enter].

- A "▲" mark will be displayed under the current setting.
- Kontrast displeje lze nastavit v rozsahu od (nejsvětější) až 0 (nejtmavší).



- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

⌂ Na displeji se zobrazí znaková vstupní obrazovka.

Obsah

Název
komponent

Připravení
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisknout/Ú
ožit
Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

M Nastavení jasu podsvícení (adaptér/baterie)

Jas podsvícení lze nastavit pro každý použitý zdroj napájení, přičemž výchozí nastavení je „4“ při použití síťového adaptéru a „1“ při použití baterií.

Obsah

Název
komponent

Připravte
avení

Vstup/Úpr
ava
ožit
Tisknout/Úl

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings


Trouble-
shooting

Appendix


Index

Stiskněte tlačítko [Settings] (Nastavení).

- 2 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte položku „Nastavení“ a stiskněte tlačítko [Enter].




- 3 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] k výběru položky „Podsvícení (ADPTR)“ (nebo „Podsvícení (BAT)“) a stiskněte tlačítko [Enter].



- 4 Vyberte jas podsvícení pomocí tlačítek [fl] nebo [¥] a stiskněte tlačítko [Enter].

G Pod aktuálním nastavením se zobrazí značka „1“.

G Jas podsvícení lze nastavit v rozsahu od 1 (nejtmavší) do 4 (nejjasnější).



- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

¥ Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.

M Změna nastavení automatického vypnutí podsvícení

Změňte dobu, po které se podsvícení displeje automaticky vypne po určité době nečinnosti. Výchozí nastavení je „5 min.“.

Stiskněte tlačítko [Nastavení].

- 2 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Ostatní“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Nastavení
Úprava tisku 1
Nastavení

- 3 Pomocí tlačítek [a] nebo [w] vyberte možnost „AutoBacklightoff“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Ostatní
AutoOff (adaptér)1
AutoOff (baterie)1
Off

- 4 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] k výběru doby, po které se podsvícení automaticky vypne, a poté stiskněte klávesu [Enter].

¥ Můžete vybrat „Ne“, „1 min.“, „3 min.“ nebo „S min.“

Automatické vypnutí
podsvícení 1 min.
3 min.
5 min.

- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

0 Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.

DŮLEŽITÉ


- Pokud nastavíte tiMQ c'Id Sü5 bez přijímání dat při připojení k PC nebo Bluetooth, podsvícení se automaticky vypne.

Turning Off Sounds

Zvuky při otáčení klíčem a varovné zvuky. Výchozí nastavení zvuku je „Zapnuto“.

Stiskněte tlačítko [Nastavení].

- 2 Použijte [1] nebo [v] vyberte „Nastavení“ a stiskněte tlačítko [Enter].



- 3 Pomocí tlačítek [a] nebo [w] vyberte položku „Zvuk“ a stiskněte tlačítko [Enter].



- 4 Použijte [a] nebo [v] k výběru možnosti „Vypnuto“ a stiskněte klávesu [Enter].



- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Cane].

✕ Displej se vrátí do režimu zadávání znaků.

Obsah

Názvy
komponent

Připravte
nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Uložte

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index

Speeding Up the Time until Printing Starts

You can speed up the time to start printing by setting not to adjust the print position before starting printing. The default setting of the print priority is "Print position."

Stiskněte tlačítko [Nastavení].

- 2 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte možnost „Ostatní“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Nastavení
Nastavení tisku 1
Nastavení

- 3 Pomocí tlačítek [1] nebo [a] vyberte možnost „Priorita tisku“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Ostatní
AutoBacklig htOff 1
ty
Init. Delete Check V

- 4 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte možnost „První tisk“ a stiskněte klávesu [Enter].

Priorita tisku
☒ Poloha tisku

- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

◀m Displej se přepne na zobrazení znaků.

DŮLEŽITÉ

- When "First Print" is selected, the margin at the top portion of the tube is larger than when "Print position" is selected. However, if the tube size is "ø1.5 mm," the amount of blank space at the top portion will not change even if the print priority setting is changed.

Change the Rewind Movement Settings

Po dokončení tisku se horní část tiskového média zastaví v poloze řezačky. V tomto případě je tiskové médium sevřeno mezi dopravním válečkem 2 a dopravním válečkem 3.

a v závislosti na materiálu tiskového média může dojít k deformaci části tiskového média sevřeného mezi transportními válečky, což způsobí „chybu podávání“. Pokud se „chyba podávání“ opakuje, zkuste nastavit pohyb převíjení tak, aby se horní část tiskového média po tisku vrátila do polohy tiskové hlavy.

Výchozí nastavení pohybu převíjení je „Vypnuto“.



Stiskněte klávesu [Nastavení].


- 2 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte položku „Ostatní“ () a stiskněte tlačítko [Enter].

Nastavení
Nastavení tisku 1
Nastavení
[]

- 3 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Pohyb zpět“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Ostatní
Výměna nože 1
[]
AutoOff (adaptér) V

- 4 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Zapnuto“ a stiskněte klávesu [Enter].

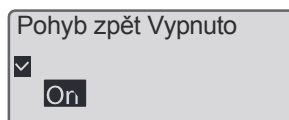

- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

G Displej se vrátí k zadávání chdFactor.
disply.

DŮLEŽITÉ

Pokud se deska tiskne s nastavením Plate Full cut (Plně řezání desky) na „No“ (Ne) (výchozí nastavení), horní část desky se zastaví v poloze řezačky bez ohledu na nastavení pohybu převíjení.

U tenkých nebo měkkých trubek se může stát, že se trubka nebude správně podávat, pokud tisknete s nastavením pohybu převíjení na „Zapnuto“. V takovém případě nastavte pohyb převíjení zpět na „Vypnuto“ (výchozí nastavení) a tiskněte.


Changing the Function Assignment of the [Connect] Key

Funkci tlačítka [Connect] můžete změnit, když je stisknuté. Přiřazením často používaných připojení můžete snadno přepínat stav připojení. Výchozí nastavení je „PC nebo Bluetooth“.


[Příklad] Nastavení tak, aby stisknutím tlačítka [Connect] došlo k přechodu do režimu připojení k PC

Stiskněte tlačítko [Nastavení].

- 2 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] vyberte možnost „Připojit“ a stiskněte tlačítko [Enter].




- 3 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] vyberte položku „ConnectKeyConfig“ a stiskněte klávesu [E

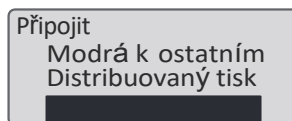

- 4 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „PC connect“ a stiskněte klávesu [Enter].

¥ Vyberte PC nebo Bluetooth, připojení k PC nebo Bluetooth.

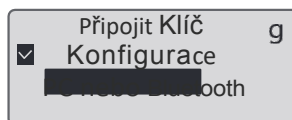

- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

G Displej se vrátí na vstupní displej chdFacter.

Initializing this Printer

Obnoví všechna nastavení do původního stavu. (Inicializuje tiskárnu)

DŮLEŽITÉ

- Při inicializaci budou všechna data vytvořená a uložená v zařízení vymazána. Před inicializací pečlivě zkontrolujte svá data. Před inicializací nezapomeňte uložit všechna důležitá data do počítače nebo jiného zařízení. (P173)

Vypněte napájení (P.17)

- 2 Při stisknutí klávese [Del All] stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu nejméně jedné sekundy.

- Zobrazí se potvrzovací obrazovka pro inicializaci.
appear.

- 3 Vyberte „Ano“ pomocí tlačítek [¥] nebo [¥ j a stiskněte tlačítko [Enter].

- 0 Po zobrazení hlášení „Resetting...“ (Resetování...) se zařízení vypne.

Obnovit všechna
nastavení?

Yes

Ne

Obsah

Název
komponent

Příprava/Nast
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložít

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Trouble-
shooting

Appendix

Index


POZNÁMKA

- COI nastavení zařízení, rôder tO in Str UC t iOFF mü n UÜI tü b let ÜeVIC .
- Abyste mohli odesílat data do této tiskárny, musíte nainstalovat speciální aplikaci, která je kompatibilní s this printer on your tablet device. For details, please contact the place of purchase.

Connecting a Tablet Device to the Printer


Stiskněte tlačítko [Připojit].

- 2 Pomocí tlačítek [a] nebo [v] vyberte položku „Bluetooth“ a stiskněte tlačítko [Enter].

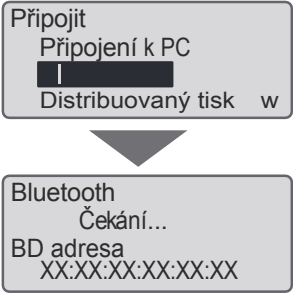

- 3 Zapněte funkci Bluetooth na tabletu a připojte jej k tiskárnu.

Když je tablet připojen k tiskárně, na displeji se zobrazí hlášení „Čekání na data...“.



Obsah
Názyv komponent
Připravení nastavení
Vstup/Úprava
Tisk/Uložení
Tisk pomocí počítače
Maintenance/Printer Settings
Troubleshooting
Appendix
Index

Kapitola 6

Řešení problémů

Il d Zaseknutí trubice nebo štítkové pásky	206
WhditoDoinCdseofTrouble.	211
Přichází zpráva	217
Aktualizace firmwaru	222
Kontrola verze firmwaru.	222
Spuštění aktualizace firmwaru.....	223

Pokud dojde k zaseknutí trubice nebo štítkové pásky

Pokud se tiskové médium zasekne uvnitř tiskárny, na displeji se zobrazí hlášení „Chyba podávání“ a tisk bude zrušen. Postupujte podle níže uvedeného postupu, abyste tiskové médium odstranili.

Chyba podávání

M ed ia se zasekla v dráze podávání. T

POZNÁMKA

Pokud se tiskové médium zaseklo uvnitř tiskárny, ale zpráva se nezobrazí, stiskněte a podržte tlačítko [Canc1 po dobu 2 sekund nebo déle, aby se tisk zastavil, a poté postupujte podle pokynů od kroku 2, abyste tiskové médium odstranili. (V tomto případě se zprávy uvedené v následujících krocích nezobrazí.


Po přečtení zprávy „Chyba podávání“ stiskněte libovolnou klávesu.

0 Pokyny se zobrazí na obrazovce.

0 Otevřete kryt.

2 Otevřete kryt.


- 0 Po otevření krytu se na displeji zobrazí pokyny.

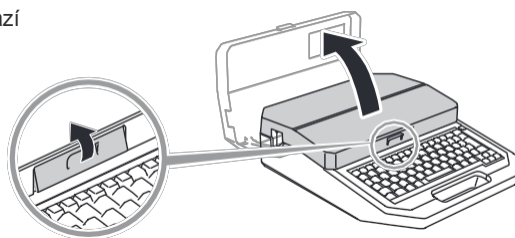

Vyjměte kazetu

3 Vyjměte kazetu s páskou.

- 0 Pokud je páska namotaná kolem kazety a nelze ji vyjmout, nevytahujte ji násilím a pokračujte krokem 4.

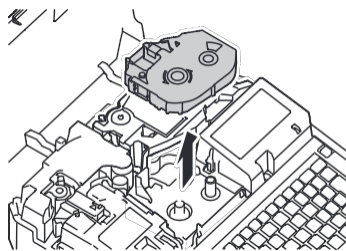

4 Stiskněte libovolnou klávesu.

- G Po stisknutí klávesy se na displeji zobrazí pokyny.


Zatímco tlačíte páčku pro odstranění zaseknutého papíru, vyjměte tiskový materiál z tiskárny.

5 (Při použití trubice nebo desky)

Jak je znázorněno na obrázku, vytáhněte trubici (nebo desku) a současně stiskněte páčku pro odstranění zaseknutí ve směru šipky.

- 0 Pokud nelze trubici (nebo destičku) vytáhnout, odstraňte přídatné zařízení a současně stiskněte páčku pro odstranění zaseknutí ve směru šipky.


- G Pokud jste v předchozím kroku nevyjali kazetu s páskou, vyjměte ji.

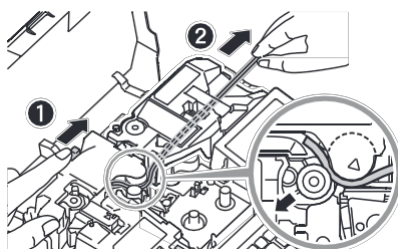

(Při použití štítkové pásky)

Vyjměte kazetu a současně stiskněte páčku pro odstranění zaseknutí ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku.

- G Pokud jste v předchozím kroku nevyjali kazetu s páskou, vyjměte ji.

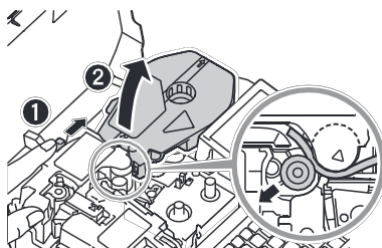

Po vyjmutí tiskového média (nebo kazety) stiskněte libovolnou klávesu.

- 0 Po stisknutí klávesy se na obrazovce zobrazí pokyny.

Vložte kazetu s páskou a zavřete kryt.

Odstraňte veškerou vůli v pásku.




DŮLEŽITÉ

- Pokud je páska volná, nemusí fungovat správně.

Vyměňte kazetu s páskou a zavřete kryt.

- G Vložte kazetu s páskou rovně a pevně ji zatlačte, až zapadne na místo.
- G Po zavření krytu se zobrazí potvrzovací obrazovka s potvrzením.

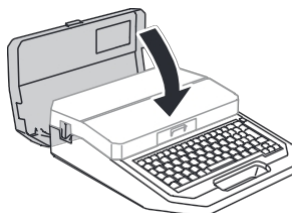

Po vyjmutí tiskového média vyberte pomocí tlačítek [¥] nebo [b] možnost „Ano“ a stiskněte tlačítko [Enter].

- G Displej se vrátí k zobrazení vstupu chdFactor.
- G Pokud vyberete možnost „Ne“, zobrazí se zpráva „Chyba podávání“. Postupujte podle pokynů od kroku , abyste tiskové médium zcela odstranili.

Lze tiskové médium v dráze média vyjmout?

Ne

Yes

- 10 Vyřízněte ohnutou nebo poškozenou část zaseknutého tiskového média nebo tištěnou část tiskového média, pokud existuje.



- 11 Vložte znovu tiskové médium. (Strana 21)


POZNÁMKA

- Použití funkce podávání k odstranění tiskového média


Pokud trubici nebo štítkovou pásku nelze odstranit ručně, použijte funkci podávání. Pokud však budete pokračovat v podávání pomocí této funkce, může dojít k poškození tiskového média nebo k zamotání pásky v kazetě, což může způsobit zaseknutí. Tuto funkci používejte pouze ve výjimečných případech.

Stiskněte tlačítko [Nastavení].

- 2 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Ostatní“ a stiskněte klávesu [Enter].



- 3 Vyberte „Podávání“ pomocí tlačítek [a] nebo [v] a stiskněte tlačítko [Enter].

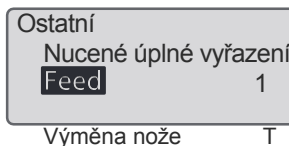

- 4 Pomocí tlačítek [fl] (vpřed) nebo [¥•] (vzad) posuňte tiskový materiál na požadovanou pozici.

¥ Dokud držíte stisknuté tlačítko [•g] nebo [fi'], bude se médium posouvat dopředu nebo dozadu nepřetržitě.

Posun
Vpřed: /]
Zpět: /\$•]

- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

0 Displej se vrátí do režimu zobrazení znaků pro zadávání znaků.

Obsah

Název
komponent

Příprava/
Nastavení

Vstup/úpra
va

Tisk/Uložít

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Řešení
problémů

Příloha

Rejstřík

Co dělat v případě potíží

Problém	Příčina/Co zkontrolovat	Řešení
Napájení se nezapne.	Zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér a napájecí kabel správně připojeny.	Po ověření, že jsou napájecí adaptér a napájecí kabel připojeny, pevně zasuňte napájecí zástrčku do napájecí zásuvky.
	Používáte dodaný napájecí adaptér (PR-TP001) a napájecí kabel?	Nepoužívejte nic jiného než dodaný síťový adaptér (PR-TP001) a napájecí kabel. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruchy.
	Jsou baterie vloženy nesprávným směrem?	Ujistěte se, že jsou všechny baterie vloženy správně podle směru vyznačeném na vnitřní straně bateriové přihrádky.
	Jsou baterie vybité?	Vyměňte baterie nebo použijte přiložený síťový adaptér (PR-TP001).
	Jsou použity jiné baterie než uvedené?	Používejte baterie uvedené v specifikacích. (Strana 13)
I po připojení napájecího adaptéru se na displeji nezobrazí symbol napájecího adaptéru.	Zkontrolujte, zda jsou síťový adaptér a napájecí kabel správně připojeny.	Vypněte napájení, zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér a napájecí kabel připojeny, a poté pevně zasuňte napájecí zástrčku do elektrické zásuvky.
Zbývající kapacita baterie se nezobrazuje správně.	Pokud vložíte baterie, které nejsou plně nabité, zbývající kapacita baterie nezobrazí správně.	Používejte plně nabité baterie.
Zařízení netiskne jasně. Tisk je špatně zarovnaný. Tisk chybí nebo je rozmazaný.	Je typ a velikost tiskového média vybraného v nastavení tisku stejná jako tiskové médium, které je skutečně vloženo?	Zkontrolujte vložený tiskový materiál a správně nastavte typ a velikost tiskového materiálu.
	Je kazeta s páskou vložena správně?	Vyměňte kazetu s páskou, odstraňte případné volné části a poté ji znovu vložte. (Strana 19)

(Pokračování z předchozí stránky) Zařízení netiskne jasně. Tisk je špatně zarovnaný. Tisk chybí nebo je rozmazaný.	Je správně vložena kazeta s tiskem nebo štítky?	Odstraňte přílohu nebo ldb6l cdssette a vložte jej znovu. (Strana 21)
	Je tu be nebo plďte zkroucené nebo zdeformované?	Před vložením opravte případné zkroucení nebo deformace. před vložením. (Strana 23) Pokud je konec trubice nebo desky ohnutý v důsledku navinutí nebo z jiných důvodů, narovnejte jej nebo odřízněte ohnutou část před jej vložíte do tiskárny.
	Je tiskové médium deformované?	Odřízněte deformovanou část tiskového média a vložte jej znovu.
	Je trubice nebo deska znečištěná?	Nečistoty a prach setřete suchým hadříkem. Nepoužívejte trubice ani desky, na kterých jsou olejové nebo jiné skvrny, které nelze setřít.
	Je na dopravníku trubice nebo desky nějaké zatížení?	Umístěte tiskárnu a tiskové médium na stejný stůl (nebo do stejné svislé polohy), aby bylo na trdnstport. Při použití cívky trubice odlehčete .
	I když tisková data přesahují šířku tiskového média, nezobrazí se žádná chybová zpráva.	Viz „Maximální velikost písma (str. 43)“ . Před tiskem doporučujeme zkontrolovat náhled, zda nechybí žádné znaky. Zkuste doladit polohu tisku ve svislém směru. (str. 87) Změňte nastavení velikosti znaků, rámečku a počtu řádků.

Obsah
Názvy součástí
Připrava/nastavení
Vstup/Úprava
Tisk/Uložení
Tisk pomocí počítače
Maintenance/Printer Settings
Příloha
Rejstřík

(Pokračování z předchozí stránky) Zařízení netiskne jasně. Tisk je špatně zarovnaný. Tisk chybí nebo je rozmazaný.	Je hustota tisku a rychlost tisku vhodná?	Upravte hustotu tisku tak, aby byla tmavší. (Strana 90) Zpomalte rychlost tisku. (Strana 91)
	Problém můžete vyřešit změnou priority tisku.	Zkuste nastavit prioritu tisku na „První tisk“. (Strana 199)
	Jsou transportní válečky znečištěné?	Vyčistěte transportní válečky. Doporučujeme válce čistit přibližně jednou za měsíc. (P.185)
	Je tisková hlava znečištěná?	Vyčistěte tiskovou hlavu. Doporučujeme tiskovou hlavu čistit přibližně jednou za měsíc. (P.187)
	Je čistič nástavce nebo (volitelného) ohřívače trubek znečištěný?	Vyčistěte čistič. Doporučujeme čistit čistič přibližně jednou za měsíc. (str. 188) Pokud je čistič opotřebovaný, Nahraďte jej novým čisticím prostředkem.
	Je vnitřek tiskárny znečištěný?	Vyčistěte vnitřek tiskárny. (P.J 83)
	Je provozní prostředí vhodné?	Informace o provozním prostředí naleznete v části „Technické údaje (P.226)“. Pokud používáte ohřívač trubiček (volitelné příslušenství), můžete tisknout při vyšší teplotě až 5 °C (41 °F).
	Pokud se problém nepodaří vyřešit použitím ohřívače hadiček.	Nastavte teplotu ohřívače hadičky na „High.“ (str. 34). Části trubice, které neprocházejí ohřívačem trubic (například horní část trubice), se neohřejí. Zkontrolujte výtisk v ohřáté oblasti.

Obsah

Názyv
součástíPřipravav/nast
aveníVstup/Úpr
ava

Tisk/Úložn

Tisk pomocí
počítačeMaintenance/
Printer SettingsŘešení
problémů

Příloha

Rejstřík

Problém	Příčina/Co zkontrolovat	Řešení
Znaky jsou zdeformované nebo rozmazané.	Tisknete malé nebo složitá písmena?	Upravte hustotu tisku. (P.90)
Po tisku je povrch tiskového média znečištěný.	Inkoust se může přilepit na pásku, protože se horní část tiskového média během tisku dotýká pásky. tiskem.	Nečistoty z tiskového média setřete suchým hadříkem.
Doporučujeme vyměnit pásku.	Na tu be thdt IOOKs jako lepidlo fompasflctape.	Použijte čistou trubici.
Při tisku na desku se objevují bílé svislé čáry.	Hustota tisku nemusí být vhodná.	Upravte hustotu tisku tak, aby odpovídala výsledku tisku. (P.90) Pokud jsou symboly vyplněné černou barvou (0,B atd.) CdUse pruhy (čáry), snižte hustotu. • Pokud se čáry objevují na znacích nebo symbolech jiných než výše uvedených, zvýšte hustotu.
V nastavení tisku nemohu vybrat jiné tiskové médium než „Plate“.	Některé stránky jsou v oblasti tisku desky nastaveny na „Rozšíření“.	Nastavte oblast tisku desky na „Normální“ nebo nastavte délku řezu na „Automaticky“. (Strana 55)

Obsah

Názyv
součástíPřiprava/nast
aveníVstup/Úpr
ava

Tisk/Uložít

Tisk pomocí
počítačeMaintenance
Printer/SetupŘešení
problémů

Příloha

Rejstřík

Problém	Příčina/Co zkontrolovat	Řešení
Tiskové médium nelze správně podávat.	Je na trubce nebo desce přenosu nějaké zatížení?	Umístěte tiskárnu a tiskové médium na stejný stůl (nebo do stejné svislé polohy), aby na dopravník nebylo vyvíjeno žádné zatížení. . Při použití cívky s trubkami odlehčete zatížení.
	Jsou transportní válečky znečištěné?	Vyčistěte transportní válečky. Doporučujeme je čistit přibližně jednou za měsíc. (P.185)
	T rubka nemusí být správně podávána kvůli deformaci části, která byla sevřena přenosovým válečkem.	Zkuste nastavit pohyb převíjení na „Zapnuto“. (Strana 200) Také odřízněte deformovanou část a znovu vložte tiskové médium.
	Je na výstupním otvoru pro médium na štítkové pásce lepidlo?	Zkontrolujte, zda se na výstupním otvoru pro štítkovou pásku nelepí lepidlo. (Strana 25) Pokud je lepidlo přilepené k výstupnímu otvoru pro štítkovou pásku, může se štítková páska zaseknout. zaseknout.
	Je provozní prostředí vhodné?	Informace o provozním prostředí naleznete „Technické údaje (str. 226)“. Pokud používáte ohřívač trubiček (volitelné příslušenství), můžete tisknout při vnějších teplotách až do 41 °C (105 °F)
Zařízení nemůže provádět úplné řezy. Zařízení nemůže provádět poloviční řezy. Poloviční řezy jsou příliš hluboké.	Jsou řezačka a držák nože správně nastaveny?	Informace o správném nastavení řezačky a držáku čepele naleznete v části „Výměna řezačky (str. 189)“. .
	Je hloubka a pohyb řezu správný?	Nastavte hloubku (str. 96) a pohyb (str. 100) frézy.
	Je čas vyměnit frézu?	Vyměňte frézu a čepel (str. 189)

Problém	Příčina/Co zkontrolovat	Řešení
Řezací poloha je vypnutá. Tištěná <i>oblast</i> je poškozená. Trubice je poškozená.	Nacházejí se v okolí výstupního otvoru pro médium nějaké předměty, které brání jeho vysunutí?	Neumísťujte žádné předměty kolem výstupního otvoru pro média. Pokud výstup blokuje nějaký předmět, trubička nebo páska s etiketami nemusí být vysunuty rovně a mohou být být oříznuta v zakřiveném tvaru.
	Je na trubici nebo dopravníku desek nějaké zatížení?	Umístěte tiskárnu a tiskové médium na stejný stůl (nebo do stejné svislé polohy), aby na dopravu nepůsobilo žádné zatížení. .
	Je trubka zkroucená nebo zdeformovaná?	Před vložením do zásobníku opravte všechny zkroucení a deformace. (str. 23) Pokud je konec trubice ohnutý v důsledku navíjení nebo z jiných důvodů, narovnejte jej nebo ohnutou část odřízněte před vložením do tiskárny.
	V závislosti na tiskovém médiu a prostředí se může tisková poloha posunout nebo se délka jedné trubice (nebo jedné etikety) může lišit od nastavení.	Proveďte jemné úpravy polohy tisku a délky řezu. (Strana 85) Pokud se problém nevyřeší pomocí funkce !enpth adjust, nastavte funkci half cut na „Off“ a proveďte řez nůžkami.

Obsah

Názvy
součástíPřiprava/nast
aveníVstup/Úpr
ava

Tisk/Uložt

Tisk pomocí
počítačeMaintenance
Printer SettingŘešení
problém
ů

Přiloha

Rejstřík

Přichází zpráva

Pokud během provozu nebo tisku pomocí produktu dojde k problému, na displeji se zobrazí chybová zpráva. Přečtěte si zprávu a postupujte podle pokynů.

Zpráva	Podrobnosti/řešení
Zadaná hodnota je mimo přijatelný rozsah.	Zadejte hodnotu v rámci nastaveného rozsahu.
V režimu Vert/Hor char není možné nastavit mezeru mezi znaky.	Pokud je orientace „Vert/Hor char“, nelze vybrat mezeru mezi znaky.
Nejsou k dispozici žádná data pro vložení.	Vyřízněte nebo zkopírujte stránku a připravte data k vložení.
Překročena kapacita paměti. Nelze zadat další znaky.	Není dostatek paměti pro zadání textu. (P.226) Uložte vytvořená textová data, smažte veškerý text zobrazený na obrazovce a poté zadejte nový text.
Překročena délka. Zadaná data překračují povolenou délku.	Zadejte hodnotu v rámci nastaveného rozsahu.
Číslování je pro tuto stránku již nastaveno.	Číslování lze nastavit pouze jednou na stránku.
Překročen limit znaků.	Upravte soubor tak, aby se vešel do počtu znaků, které lze zadat.
xxxxxxx již existuje. Změňte název složky.	Použijte jiný název složky.
Překročení kapacity paměti. Nadbytečná data se neukládají.	V paměti není dostatek místa. Zvětšete volné místo odstraněním nepotřebných souborů.
Žádné soubory.	Soubor FC není v tiskárně.

Zpráva	Podrobnosti/Řešení
Ve vybrané složce nejsou žádné soubory.	Žádný ze souborů není uložen ve vybrané složce. Vyberte složku znovu.
Ve vybrané složce již existuje 99 souborů.	1 Do jedné složky lze uložit maximálně 99 souborů. Před uložením odstraňte nepotřebné soubory nebo je uložte do jiné složky.
Překročen limit znaků. Nelze změnit.	Byl překročen limit počtu znaků pro zadanou délku střihu. Změňte nastavení délky střihu (str. 55) nebo smažte znaky.
Nelze zadat. Změňte délku nebo velikost znaků.	Nelze zadat text se zadanou velikostí znaků a délkou řezu. Změňte délku řezu (str. 55) nebo velikost znaků (str. 42).
Existuje nastavení 3 řádků dat.	Stránka, kterou se pokoušíte rozdělit nebo sloučit, obsahuje třířádková data. Změňte nebo odstraňte třířádkový dokument.
Existuje nastavení číslování dat.	Stránka, kterou se pokoušíte rozdělit nebo sloučit, obsahuje číslování. Odstraňte číslování. (Strana 49)
Žádná znaková data.	Abyste mohli zobrazit nastavení tisku, musíte předem zadat text. Před stisknutím tlačítka [Tisk] zadejte znaky.
Data přesahující délku řezu budou odstraněna. OK?	Pokud vyberete možnost „Ano“, data přesahující délku řezu budou automaticky smazána. Pokud vyberete možnost „Ne“, odstranění bude zrušeno. Změňte délku řezu nebo počet znaků.
Při orientaci Vert/Hor char se středová čára netiskne.	Středová čára se netiskne na stránkách, kde je orientace „Vert/Hor char“. Pokud chcete středovou čáru vytisknout, změňte orientaci. (Strana 45)
Zavřete kryt a stiskněte libovolnou klávesu.	S otevřeným krytem nelze tisknout. Zavřete kryt a stiskněte libovolnou klávesu.
Není nastaveno tiskové médium.	Znovu vložte tiskové médium správným způsobem. Stisknutím klávesy [Enter] spusťte tisk. (Strana 21)
	V závislosti na typu trubice nemusí být trubice detekována. V takovém případě nastavte tiskové médium na „Clear Tube“ (Průhledná trubice) v nastavení tisku a tiskněte. (Strana 77)

Zpráva	Podrobnosti/Řešení
Kazeta s páskou není zasunuta.	Vložte kazetu s páskou. Stiskněte klávesu [Enter] pro obnovení tisku. (Strana 18)
Konec média. Vytáhněte tiskové médium.	Během tisku došlo k vytažení tiskového média. Vytáhněte tiskové médium z tiskárny a stiskněte libovolnou klávesu. Vložte nové tiskové médium a stisknutím klávesy [Enter] pokračujte v tisku od stránky, na které došlo k přerušení. (Strana 21)
Vyměňte tiskové médium.	Vložte nové tiskové médium a stiskněte klávesu [Enter] pro obnovení tisku. (Strana 21)
Konec pásky. Vyměňte kazetu s páskou.	Vyměňte kazetu s páskou za novou a stiskněte klávesu [Enter], aby se tisk pokračoval od stránky, na které byl přerušen.
Nelze detekovat začátek média. Odstraňte médium mezi tiskovou hlavou a řezačkou.	Vyjměte tiskové médium a ujistěte se, že není zaseknuté mezi tiskovou hlavou a řezačkou. Informace o vyjmutí tiskového média z prostoru mezi tiskovou hlavou a řezačkou naleznete v části „Zaseknutí trubičky nebo pásky s etiketami (str. 206)“. Po správném nastavení tiskového média stiskněte klávesu [Enter] pro obnovení tisku.
Nelze inicializovat polohu tiskové hlavy.	Stiskněte tlačítko dny. Pokud se stejná zpráva zobrazí znovu, obraťte se na místo, kde jste zařízení zakoupili.
Tiskovou hlavu nelze přesunout do tiskové polohy.	
Nelze inicializovat polohu řezu.	
Páčka přepínače velikosti není správně nastavena. Pokračovat?	Velikost tiskového média nastavená na displeji předvoleb tisku neodpovídá poloze přepínače velikosti. (Strana 22) Pokud vyberete možnost „Ano“, tisk se spustí. Chcete-li nastavení resetovat, vyberte možnost „Ne“ a podle pokynů na obrazovce nastavte přepínač velikosti do správné polohy. Stisknutím libovolné klávesy spustíte tisk.
Kontrola dat. Úplné resetování	V datech došlo k chybě a všechna nastavení se vrátila do stavu v době zakoupení. Všechny uložené soubory byly také smazány.

Obsah

Názyv
součástíPřipravat/nast
aveníVstup/Úpr
ava

Tisk/Uložít

Tisk pomocí
počítačeMaintenance/
Printer SettingsŘešení
problémů

Příloha

Rejstřík

Zpráva	Podrobnosti/Řešení
Při ukládání souboru došlo k výpadku napájení. Kontrola uložených dat.	Zkontrolujte uložené soubory. Pokud data nejsou uložena, uložte je znovu.
Při načítání souboru došlo k vypnutí napájení. Obnovení vstupních dat.	Zadaná data budou smazána. Zadejte data znovu.
Při mazání souboru došlo k vypnutí napájení. Kontrola uložených dat.	Zkontrolujte uložené soubory. Pokud Ele nebyl smazán, smažte jej.
Chyba podávání V dráze podávání došlo k zaseknutí média.	Během tisku došlo k zaseknutí tiskového média. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zaseknuté tiskové médium vyjměte. (Strana 206)
Žádné informace o pásce. Nelze zobrazit zbývající množství pásy.	Informace nemohly být načteny z čipu !C v kazetě s páskou. Nebo byla vložena kazeta s páskou, která již byla použita. Stiskněte klávesu dny a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Při výběru rozšíření oblasti tisku desky lze tisknout pouze desku.	Nastavte délku řezu na „Automaticky“. (Strana 55) Pokud je oblast tisku desky nastavena na „Rozšíření“, nelze vybrat tiskové médium nelze vybrat jiné tiskové médium než desky.
Vypněte a znovu zapněte tiskárnu.	Znovu ji zapněte. Pokud se stejná zpráva zobrazí znovu, obraťte se na místo, kde jste tiskárnu zakoupili.
Protože teplota ohřívače nebyla dostatečně zvýšena, ohřívač byl vypnut.	Vypněte tiskárnu a znovu nainstalujte ohřívač trubek na místo. (Strana 31) Pokud se stejná zpráva zobrazí znovu, obraťte se na místo, kde jste zařízení zakoupili.
Vzhledem k tomu, že teplotu ohřívače nebylo možné regulovat nebylo možné regulovat, ohřívač se vypnul.	
Vypněte tiskárnu a zkontrolujte napájecí adaptér.	Vypněte napájení, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky a poté se obraťte na prodejce.

Zpráva	Podrobnosti/Řešení
Aktualizace firmwaru se nezdařila. Zkuste to znovu.	Stiskněte libovolnou klávesu a poté znovu spusťte soubor pro aktualizaci firmwaru (.exe).
Chyba komunikace Znovu se připojte k hostitelskému zařízení.	PF6Ss dny key. Pro odeslání dat znovu připojte počítač (nebo Bluetooth).
Baterie je téměř vybitá. Chcete pokračovat?	Úroveň nabití baterie je nízká. Pokud vyberete možnost „Ano“, můžete pokračovat v tisku. Po dokončení tisku jednou vypněte napájení. Poté vyměňte baterie nebo připojte síťový adaptér.
Nesprávná délka řezu Upravit délku?	Pokud vyberete možnost „Ano“, délka řezu se automaticky změní podle tiskového média. Pokud vyberete možnost „Ne“, délka řezu se nezmění. Změňte délku řezu nebo počet znaků.
Bluetooth je odpojen. Zkuste to znovu.	Zkontrolujte stav Bluetooth tiskárny a komunikačního zařízení a znovu je připojte.
Překročena kapacita paměti. Zmenšete velikost dat a odešlete je znovu.	Není dostatek paměti pro příjem textu. (P.226) Snižte počet znaků a odešlete data znovu.
Načítání dat přesahuje délku řezu. Nadbytečná data byla smazána.	Pokud vložíte soubor s textem přesahujícím délku řezu do datd Wlth s určenou délkou řezu, a načtete jej jako „pouze text“, znaky přesahující délku řezu budou smazány a text se zobrazí.

Obsah

Název
souborů

Připrava/nastavení

Vstup/Úprava

Tisk/Uložení

Tisk pomocí počítače

Maintenance/Printer Settings

Řešení problémů

Příloha

Rejstřík

Aktualizace firmwaru


Nový firmware je vydáván za účelem přidání nových funkcí nebo vyřešení problémů se stávajícími funkcemi. Doporučujeme vždy používat nejnovější firmware, aby se zlepšila funkčnost a snadnost používání tiskárny.

Checking the Firmware Version


Před aktualizací zkontrolujte verzi firmwaru tohoto produktu.

Stiskněte tlačítko [Nastavení].

- 2 Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Ostatní“ a stiskněte tlačítko [Enter].




- 3 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] k výběru položky „Informace o zařízení“ a poté stiskněte klávesu [Enter].



- 4 Zkontrolujte verzi firmwaru.

Položka	Podrobnosti
S/N	Sériové číslo tiskárny
Hlavní	Verze firmwaru tiskárny
Font	Verze písma
Bluetooth	Verze Bluetooth
BDAddress	Adresa Bluetooth



- 5 Stiskněte klávesy [Shift]+[Canc].

0 Displej se vrátí k zobrazení vstupu chdFactor.

DŮLEŽITÉ

- Příprava na aktualizaci firmwaru.
 - Stáhněte si nejnovější firmware z webových stránek společnosti Canon.
Uživatelé v USA:
<https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/support/> Uživatelé v jižní a jihovýchodní Asii:
<https://asia.canon/en/support/download>

aktualizace není provedena správně atd. (str.

173) Při aktualizaci firmwaru použijte síťový adaptér.

Nelze aktualizovat více tiskáren současně. V daném okamžiku by měla být připojena pouze jedna tiskárna, ať už se jedná o model MK5000 nebo MK3000.

- K počítači musíte být přihlášení jako uživatel s oprávněními správce.
- Ukončete všechny ostatní spuštěné aplikace.

Připojte napájecí adaptér k tiskárně. (Strana 12)

2 Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB.

3 Zapněte tiskárnu. (Strana 15)

4 Stiskněte tlačítko [Nastavení].

5 Pomocí tlačítek [1] nebo [v] vyberte položku „Ostatní“ a stiskněte tlačítko [Enter].

Nastavení
Nastavení tisku 1
Nastavení

Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte položku „Aktualizace firmwaru“ () a stiskněte tlačítko [Enter].

Ostatní
Počítadlo ▲
Informace o zařízení

Obsah

Názvy
komponent

Připravte
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložt
Tisk/Uložt

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings

Řešení
problémů

Příloha

Rejstřík

Pomocí tlačítek [w] nebo [v] vyberte možnost „Ano“ a stiskněte tlačítko [Enter].

- 0 Pokud vyberete možnost „Ano“, tiskárna přejde do pohotovostního režimu a bude čekat na přijetí souboru s aktualizací firmwaru.

Aktualizace firmwaru

Ne
Yes

Aktualizujte prosím firmware pomocí aktualizacího souboru přes počítač.

POZNÁMKA

- Pokud chcete zrušit pohotovostní režim, vypněte tiskárnu.

Spusťte soubor pro aktualizaci firmwaru (.exe) v počítači.

G Po ověření aktuální verze firmwaru a verze aktualizacího programu klikněte na [Odeslat]. G Po dokončení aktualizace se tiskárna automaticky vypne.

DŮLEŽITÉ

- Během aktualizace firmwaru neprovádějte žádné z následujících úkonů.
 - Nevypínejte napájení.
 - Nevytahujte kabel USB.
 - Nepoužívejte žádné součásti tiskárny.
 - Neposílejte data do tiskárny z aplikace nebo ovladače tiskárny.
 - Nechte počítač v provozu (pokud počítač přejde do režimu spánku, aktualizace nemusí být provedena správně).
- Pokud dojde k některé z následujících situací, aktualizace nemusela být provedena správně. Zkontrolujte verzi firmwaru ve vašem zařízení.
 - Aktualizace mohla být přerušena v případě, že se zobrazí hlášení „DOWQF OUtdQe, QtC“.
 - Dialogové okno „Aktualizace firmwaru dokončena“ se nezobrazí nejméně 20 minut po zahájení aktualizace.

Po potvrzení, že aktualizace je dokončena, zavřete obrazovku s aktualizacího souborem firmwaru.

- 0 Tím je aktualizace firmwaru dokončena.

Kapitola 7

Příloha

Specifications.....	226
Printer.....	226
Tisková média.....	228
Systémové požadavky pro ?ottware.....	228
Spotřebitelné materiály a možnosti	229
Seznam funkcí	231
Seznam symbolů	23?
ex.....	234

Printer

Název produktu	MK5000
Způsob tisku	Tepelný přenos pomocí jednoradové tiskové hlavy
Rozlišení	700 dpi
Rychlost tisku	Režim vysoké rychlosti: 40 mm/s *1 Režim střední rychlosti: 25 mm/s Režim nízké rychlosti: 18,5 mm/s
Průchod <Podmínky tisku> - Tiskové médium; Trubka - Délka segmentu; 20 mm - Znaký k tisku; Pět znaků „3 mm plné šířky“ - Poloviční řez - Síla řezu; Normální	Režim vysoké rychlosti (40 mm/s): Segmenty trubek SA/min (pro s1,5 mm až s6,5 mm) 45 segmentů trubek/min (pro s7 mm až s10 mm) Režim střední rychlosti (25 mm/s): 35 segmentů trubek/min Režim nízké rychlosti (18,5 mm/s): 30 trubkových segmentů/min
Délka řezu	Trubka: 8 mm až 150 mm Ldbel páska/deska: 4 mm až 150 mm
Inkoustová páska	Kazeta s páskou (černá: 40 m/150 m, bílá: 85 m)
Velikost tisku znaků	1,3 mm plná šířka, 2 mm plná šířka/poloviční šířka, 2,6 mm plná šířka/poloviční šířka, 3 mm plná šířka/poloviční šířka, 4 mm plná šířka/poloviční šířka, 6 mm plná šířka/poloviční šířka
Vstupní systém	Klávesnice notebooku
Zobrazovací systém	LCD (1 60 x 64 bodů) s podsvícením
Počet znaků na displeji	Vstupní data 10 znaků x 2 řádky (pro plnou šířku)
Vnitřní paměť	Úložiště dat pro tisk znaků přibližně 5 000 znaků Úložiště souborů přibližně 250 000 znaků Počet složek: 10

Obsah
Názyv soustátí
připravav/nast avení
Vstup/Úpr ava
Tisk/Úložít
Tisk pomocí počítače
Maintenance/ Printer Settings
Kesení problém ů
Přiloha
Rejstřík

Způsob řezání		Automatický poloviční řez, automatický úplný řez
Napájení	Síťový adaptér (PR-TP001) Dobíjecí	100 až 240 V 50/60 Hz 0,74 A
	baterie	Dobíjecí baterie eneloop AA, standardní model (číslo modelu: BK-3MCCA (pro Severní Ameriku), BK-3MCCE (pro Asii)).": 6 kusů
Rozhraní		USB 2.0 Full-Speed Specifikace Bluetooth verze 5.0 (technologie Bluetooth Low Energy)
Provozní prostředí		Teplota: 15 až 32,5 stupňů Celsia * Vlhkost: 10 % až 85 % (bez kondenzace) * S trubici WdFMer IFiStdll6d: 5 až 18 stupňů Celsia
Maximální spotřeba energie		25 W
Vnější rozměry		272 mm (š) x 318 mm (h) x 97 mm (v)
Hmotnost		2,7 kg (bez příslušenství)

„1 Rychlost tisku může být nižší v závislosti na typu tiskového média a prostředí, ve kterém tiskárnu používáte.

Obsah	Návy komponent	Připrava/Nast avení	Vstup/Úpr ava	Tisknout/UI ožit	Tisk pomocí počítače	Maintenance/ Printer Settings	Kesení problém ů	Přiloha	Rejstřík
-------	-------------------	------------------------	------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------------	---------	----------

Print Media

K tisku lze použít následující tisková média.

Trubice *1	PVC trubice	vnitřní průměr 1,5 mm až 10 mm Tloušťka 0,4 mm až 0,6 mm * S nainstalovaným ohřívacem: vnitřní průměr 1,5 mm až 6,5 mm
	Průhledná trubka	
	Teplem smrštitelná trubka	vnitřní průměr 1,5 mm až 10 mm Tloušťka 0,2 mm až 0,4 mm
Štítek		Kazety (bílé, žluté, stříbrné) v šířkách 6, 9 nebo 12 mm, délka 30 m (stříbrné: délka 27 m)
Trubice Fiat *1*2		e 1,5 mm až 6,5 mm vnitřní průměr, šířka 11,2 mm nebo méně, tloušťka 0,4 mm až 0,6 mm
Deska *1*2		Tloušťka 0,5 mm, šířka 8,0 mm až 10,0 mm

*1 K použití zakupte běžně dostupné trubky a desky. Některé běžně dostupné trubky a desky nelze tisknout touto tiskárnou. Před použitím otestujte fungování na daném tiskovém médiu.

*2 Je nutné použít volitelný nástavec na desky a ploché trubice.

System Requirements for Software

Kompatibilní operační systém	Windows 11 Windows 10 (64bitový/?2bitový) Windows 8.1 (64bit/32bit)
Počítač	Počítač, který podporuje některý z výše uvedených operačních systémů.
Monitor a grafický ovladač	Rozlišení 1024 x 768 bodů, doporučeno 1280 x 1024.
Pro instalaci je nutné volné místo na pevném disku (včetně úložiště dočasných souborů)	Aplikační software: 100 MB Ovladač tiskárny: 100 MB * Požadavky na místo na disku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Obsah

Název komponent

Připrava/nastavení

Vstup/úprava

Tisk/Uložení

Tisk pomocí počítače

Maintenance/Printer Settings

K řešení problémů

Příloha

Rejstřík

Spotřební materiál a volitelné příslušenství

Podrobnosti o spotřebním materiálu a volitelném příslušenství naleznete níže.

Podrobnosti o nákupu spotřebního materiálu a volitelných doplňků získáte v místě nákupu.


POZNÁMKA

K zakoupení použijte běžně dostupné zkušavky a destičky. Další informace naleznete v části „Tiskové (str. 228)“.

U Spotřební materiál


@ Kazeta s páskou

Černá: 40 m/1 S0 m,
Bílá: 85 m

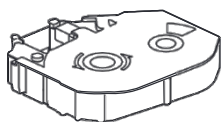


@ Kazeta s páskou na štítky

Šířka: 6 mm/9 mm/12 mm
Barva: bílá/žlutá/stříbrná

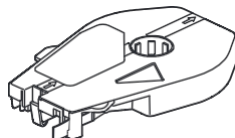


@ Sada řezaček

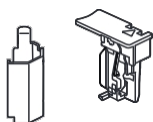

@ Čistič

* Modrá

* Pro připojení trubice,
(volitelnou) desku a ploché
připojení trubice (používané
pro tisk na ploché trubice) a
(volitelný) ohřívač trubice.



@ Čistič desek

* Šedá


* Pro (volitelný) nástavec na
desky a ploché trubky.
(používá se pro tisk!np na
desky).



M Možnosti

@ Ohříváč trubek


Toto zařízení se používá k ohřevu trubek, které ztuhly v důsledku chladu. Ohříváč trubek umožňuje čistý tisk i v prostředí s nízkou teplotou.

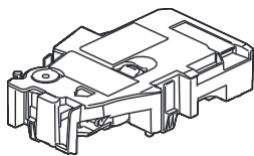

@ Deska a nástavec pro ploché trubice

Slouží k tisku znaků na desky nebo ploché trubky.

Součástí balení je jeden čistič (modrý) a jeden čistič desek (modrý).

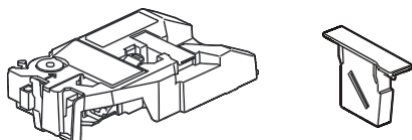

@ Nástavec na trubku *Tato součást je součástí balení tohoto produktu

Obsah

Názvy
součástí

Připrava/nast
avení

Vstup/Úpr
ava

Tisk/Uložít

Tisk pomocí
počítače

Maintenance/
Printer Settings


K řešení
problém
ů

Přiloha

Rejstřík

Seznam funkcí

Pro každou funkční klávesu lze nastavit následující funkce. Všechny funkce lze nastavit pomocí klávesy [Nastavení].

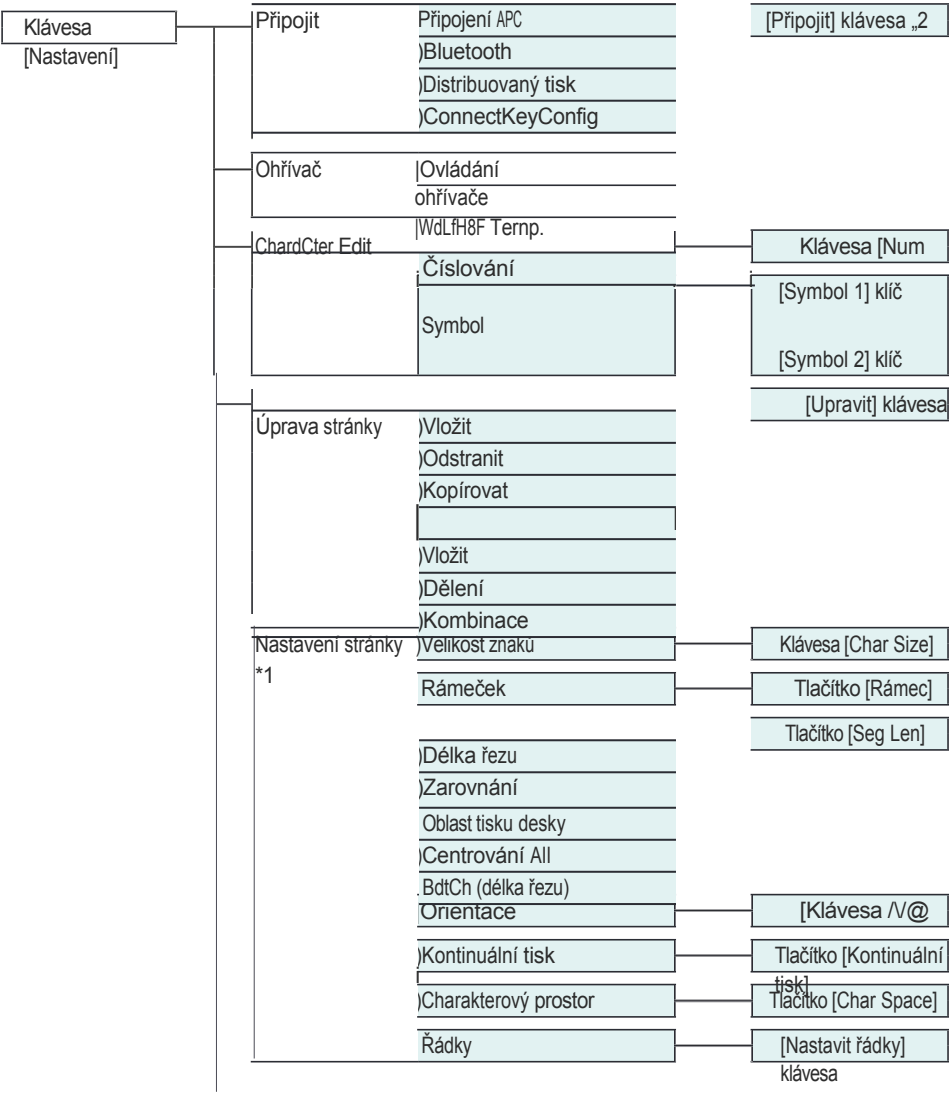

*1 Pořadí v „Nastavení stránky“ se může lišit od toho, co se skutečně zobrazuje na obrazovce.
*2 Pokud je tlačítko [Připojit] nastaveno na „PC nebo Bluetooth“ (výchozí nastavení).

Obsah	Název komponent	Připrava/nastavení	Vstup/úprava	Tisk/Uložení	Tisk pomocí počítače	Maintenance/Printer Settings	Řešení problémů	Příloha	Rejstřík
-------	-----------------	--------------------	--------------	--------------	----------------------	------------------------------	-----------------	---------	----------

Nastavení tisku	Řez v hale	[Nastavit řez]
	Plný řez	klávesa
	Deska Plný řez	
	)Podčárka ó, 9	
	)Středová čára	
Vymazat vše	Pouze text	[De All] klíč
	tText+nastavení	
Soubor	Sdve	[Soubor] klávesa
	)Načíst	
	Smazat	
Nastavit tisk	)Horní poloha	[AdjustJ klíč
	)Vertikální poloha	
	)Délka	
	)Hloubka polovičního řezu	
	)Pohyb polovičního řezu	
	)Hloubka úplného řezu	
	)Celkový řez	
	)Hustota tisku	
Settings	)Rychlost tisku	
	Kontrast displeje	
	Podsvícení (ADPTR)	
	Podsvícení (BAT)	
	)Zvuk	
Ostatní	Odebrat	Klávesa [Odebrat]
	)Čištění	
	Nucené úplné vyřazení	
	Posuv	
	Vyměnit řezačku	
	Pohyb zpětného navíjení	
	)Automatické vypnutí	
	)Auto Vypnout (baterie)	
	)Automatické vypnutí	
	Priorita tisku	
	Init. DeleteCheck	
	Zobrazení stránky	[Pape] klíč
	Počítadlo	
	DevceInfo.	
	Aktualizace firmwaru	

Obsah

Názvy
souborůpřipravenost
aveníVstup/Úpr
avaTisknout/Ú
ožitTisk pomocí
počítačeMaintenance/
Printer SettingsŘešení
problémů

Příloha

Rejstřík

symbolů

①

Index

A	
AC adaptér	12
Konektor adaptéru AC	3
Tlačítko [Adjust]	7
Vyrovnání	10, 55
Vycentrování všech řádků	62
Šipky	7, 27
Automatické vypnutí podsvícení	197
Automatické vypnutí (adaptér)	193
Automatické vypnutí (baterie)	193
B	
Podsvícení (ADPTR)	196
Podsvícení (BAT)	196
Klávesa [Back Space]	7, 40
Hromadné nastavení	63
Banery	13
Pouzdro na baterie	3
Kryt baterie	3
Přijímač čepele	4
Bluetooth připojení	204
C	
Tlačítko [Cane]	7
Cap s Lock klíč	7, 8, 38
Středová čára	S3
Změna funkce klávesy [Connect]	202
Změna názvu složky	108
Zobrazení zadávaných znaků	15
Velikost znaků	10, 42
Prostor pro znaky	10, 47
Klávesa [Velikost znaku]	6
Tlačítko [Chdr Space]	6
Čistič	S, 21, 229
Čištění/výměna čisticích prostředků	188
Čištění tiskové hlavy	187
Čištění transportního válečku	185
Nastavení tisku složených stránek	1S1
[Klávesa Connecta]	6
Konektor pro kazetu s páskou	4
Konektor pro ohříváč trubiček	4
Kontinuální tisk	84
CODI DĚint	10, 04
Tlačítko [Cont Print]	6
Kopírovat stránku	66
Obálka	?
Cursor	10, 37
Délka řezu	10, 54, SS
Stránka řezu	68
/UttĚF	4
UttĚF SEt	229
D	
[Del All] klávesa	7, 41
Odstranit vše	41
Odstranit soubor	106
Smazat stránku	71
[Klávesa Dell]	7, 40
Informace o zařízení	22
Displej	4, 8
Kontrast displeje	195
Distribuovaný tisk	138
E	
Klávesa fEditl	6

Zadávání symbolů	39
Klávesa [Enter]	7, 65
F	
Posun	209
Chyba podávání	206
Klávesa [Soubor]	6
Nucené úplné odříznutí	99
Nastavení formátu	41, 138
Snímek	10, 44
Klávesa [Frdme]	6
Full cut depth	98
Plný pohyb	101
Nastavení úplného řezu	94
H	
Hloubka řezu v hale	96
Half cut motion	100
Nastavení Hallova řezu	8, 92
Init. DeleteCheck	16
Inicializuje tiskárnu	20
Režim vložení	8, ?7
Vložit stránku	70
Klávesa [Ins]	7
Insialingihesofware	111
Vnitřní paměť	22G
J	
Páka pro obnovení času	4, 27, 186, 207
Klávesnice K	3,6

L	
Štítek pásky Kasette	25, 229
Nastavení délky	88
Řádky	10, 48
Seznam funkcí	2?1
Seznam zpráv (displej tiskárny)	21
Seznam zpráv (monitor stavu)	180
Seznam symbolů	233
Load file	104
M	
Maximální velikost tisknutelných znaků	43
Port pro dodávku médií	4
Port pro podávání médií	4, 23
Použitá paměť	36
MK Desktop Utility	11
Počet namontovaných řezaček	192
N	
Číslování	49, 142
Tlačítko [Num]	6
O	
Orientace	10, 45
Overwrite mode	8, 37
Strana	10,36
Pagcbrcak	36,65
Pagecombirking	74
Rozdělení stránek	72
[Stránka]klíč	6
Vložit stránku	69

Připojení k PC	122
Režim připojení k PC	122
Deska a připojení trubky	21, 22, 230
Čistič desky	22, 229, 230
Plný řez desky	95
Oblast tisku desky	58
Napájecí kabel	12
Tlačítko napájení	3, 15, 17
Napájení	9, 12
Tisk	77, 144
Hustota tisku	90
Zálohování dtda tiskárny	173
Stav tiskárny	179
Tisková hlava	4
Zobrazení předvoleb tisku	7
Tlačítko [Tisk]	7
Náhled tisku	81
Priorita tisku	199
Rozsah tisku	82
Rychlost tisku	8, 91
 R	
Typový štítek	3
Zbývající páska	9, 179
Klávesa [Remove]	7
Výměna řezačky	189
Pohyb zpětného navíjení	200
Kazeta s páskou	229
Zobrazení informací o kazetě s páskou	15
 S	
Uložit soubor	10
Tlačítko [Seg Len]	6

[SetCul] klávesa	7
[SetLines] klávesa	6
[Settings]klíč	7 231
Páka přepínače velikosti	S, 22, 32
Zvuk	198
Mezemík	7
Úvodní obrazovka	15
Monitor stavu	177
Tlačítko [Symbol 1], tlačítko [Symbol 2]	7
 T	
Horní nastavení	86
Transportní váleček	4
Připevnění trubky	5, 21, 230
Páka držáku trubky	5, 23
Ohřívač trubice	31, 230
 U	
Podtržítko 6, 9	52
Odinstalování softwaru	119
Aktualizace firmwaru	222
USB konektor	?
 V	
Vertikální nastavení	87
 w	
Ovládání ohřívače	9, 33
Tlačítko [Ohřívač]	7
Teplota ohřívače	?