


Manuál k tiskárně štítků PONY M120



Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod a řádně jej uschovejte.


01. Obsah balení

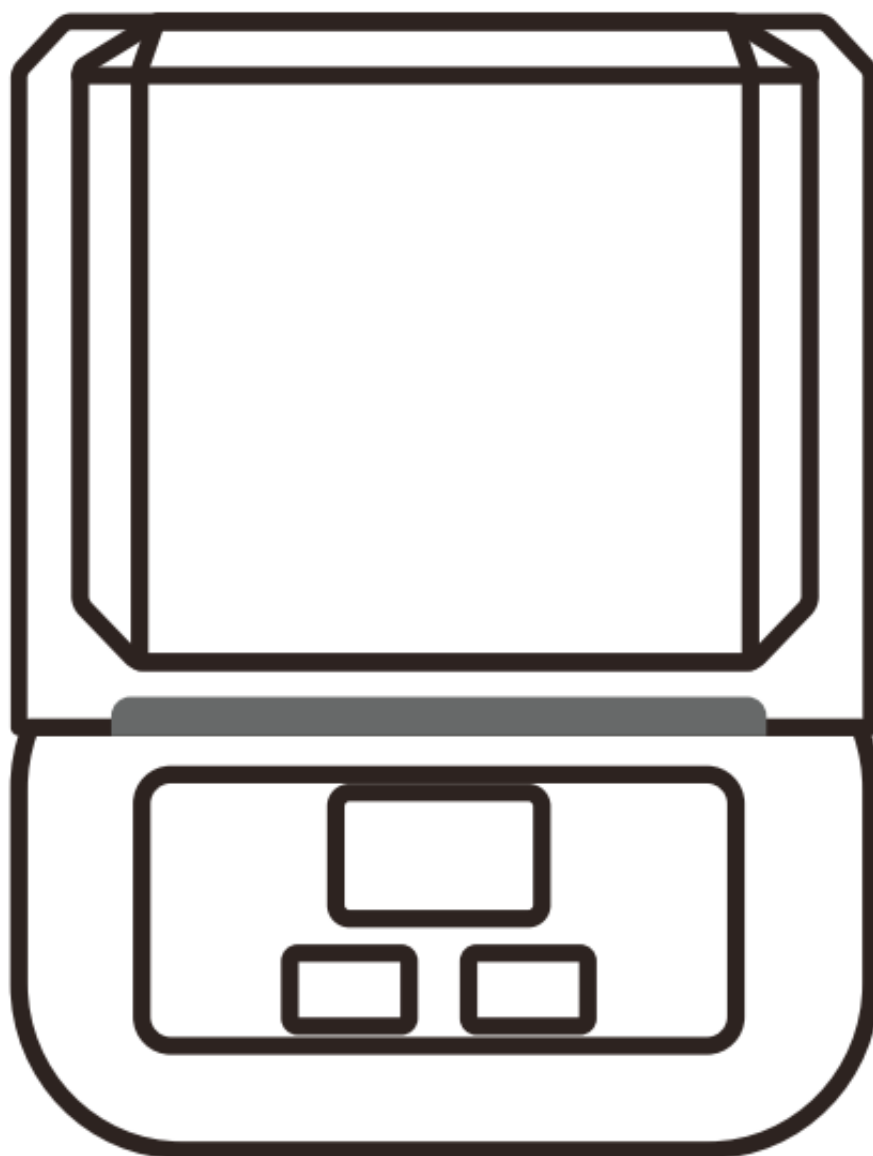


Tiskárna



**Uživatelská
příručka**



Napájecí kabel

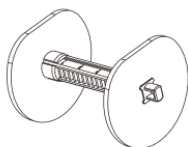

**Nastavitelná
cívka**

02. Parametry produktu

Technické parametry	Model	M120
	Technologie tisku	Přímá termální
	Maximální šíře tisku	20 - 48 mm
	Typy spotřebního materiálu	Souvislá role, role nasekaných etiket, etikety s černými značkami
	Velikost médií	57 x 50 mm (Max. šíře x Max. délka)
	Rychlost tisku	70mm/s (přepínatelné/stupně 1-5)
	Soustředěnost tisku	Přepínatelné/stupně 1-5
	Tiskové rozlišení	203 dpi
	Životnost tiskové hlavy	50 Km
	Typy připojení	Bluetooth 4.0 + Micro USB
	Velikost produktu	10,92 x 8,6 x 5,8 palců
	Napájecí vstup	5V=2A
	Typ napájení	Micro USB, lithiová baterie

Provozní informace	Podporované operační systémy	Windows 7/8/10, Android, iOS
	Sada pokynů	ESC/POS/TEPL
	Čárové kódy	Čárové kódy 1D a 2D
	Provozní teplota	5°C-50°C
	Skladovací teplota	20°C-60°C
	Skladovací vlhkost	20°C-85°C
	Operační vlhkost	5°C-95°C (Bez kondenzace)

03. Popis produktu

1. Výstup etiket
2. Obrazovka
3. Tlačítko zapnutí / vypnutí
4. Tlačítko pro podání papíru
5. Micro USB
6. Otvor pro reset
7. Otvor pro šňůrku



Zapnutí / Vypnutí:

- 1) Stisknete tlačítko pro zapnutí/vypnutí a držte po dobu 2 sekund pro zapnutí tiskárny
- 2) Pro vypnutí tiskárny prosím stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund

Podání papíru:


- 1) Role s nařezanými etiketami / s černými značkami: Stiskněte tlačítko pro podání papíru a pro podání další etikety tlačítko stiskněte pokaždé po zastavení
- 2) Souvislá role: Podržte tlačítko pro podání papíru a držte pro nepřetržité podání. Pro zastavení podávání tlačítko pusťte

Nastavení systému:

- 1) Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu jedné sekundy pro přepnutí nastavení rozhraní.

- 2) Stiskněte tlačítko podání papíru po dobu jedné sekundy, procházejte seznamem možností a zvolte možnost stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.
- 3) Stisknutím tlačítka napájení na 2 sekundy se vrátíte na hlavní stránku.

04. Instalace role etiket

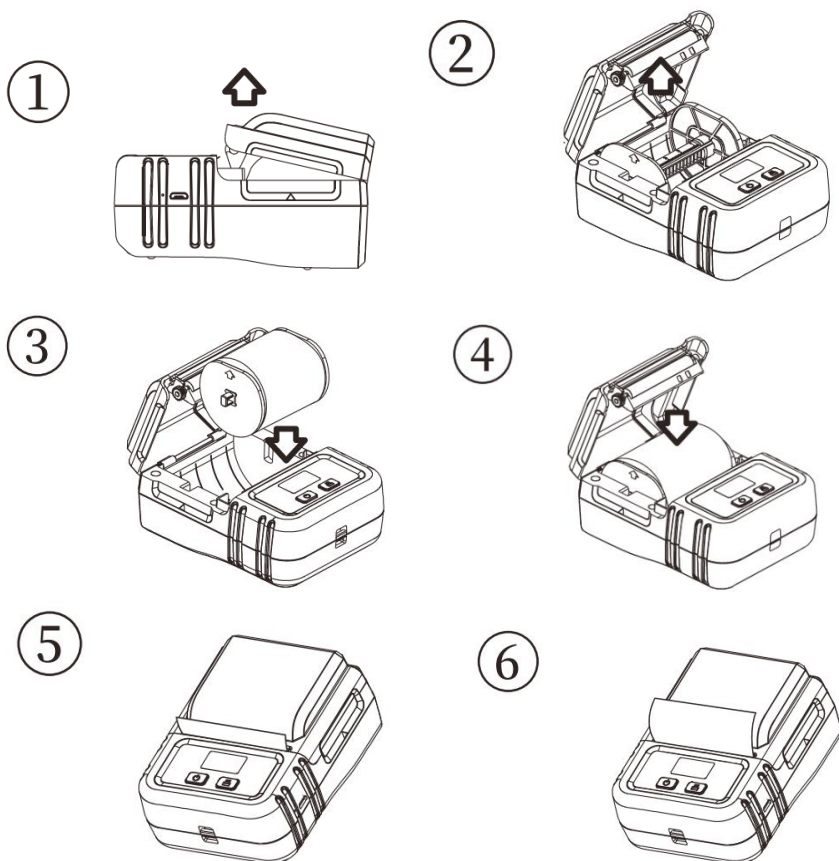

- 1) Držte tiskárnu a zvedněte horní kryt
- 2) Vyjměte nastavitelnou plošinu a odejměte levý panel
- 3) Vložte roli štítků (strana pro tisk by měla být dole) a posuňte ji doprava (dělicí pravítko by mělo být nahoře; všimněte si polohy zařízení role papíru podle obrázku).
- 4) Nasměrujte nastavitelnou plošinu do obou otvorů a pomalu ji vložte do zásobníku papíru.
- 5) Vytáhněte papír (Zvedněte papír ze zásobníku přibližně o 15 mm) a zavřete kryt papíru, ujistěte se, že je zásobník zavřený.

- 6) Stisknutím tlačítka napájení na 2 sekundy tiskárnu zapněte, stisknutím tlačítka podávání posuňte jeden kus štítků. Připojte se k aplikaci a začněte tisknout.

05. Návod na stažení aplikace

1. Najděte aplikaci „Print Master“ v App Store nebo Google Play a stáhněte si ji do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.



2. Nebo pro instalaci naskenujte QR kód.



Návod pro připojení tiskárny



Poznámka: Před úpravou vyberte správnou tiskovou šablonu, která odpovídá rozměrům štítku.

06. Obrazovka



Průvodce k oblasti s ikonami

Bluetooth

Když se tiskárna připojí k Bluetooth, tato ikona se rozsvítí. Při přenosu dat bude tato ikona blikat.

Nastavení/přenos

Pokud používáte kabel USB, zobrazí se tato ikona jako ; Pokud na krátkou dobu stisknete tlačítko napájení, přepne se do režimu nastavení, ikona se zobrazí jako režim nastavení .

Otevřený kryt

Signalizuje, že kryt papíru je otevřený nebo není správně zavřený. Zobrazí se zpráva, že kryt papíru je otevřený.

Stav papíru

Pokud není role papíru správně nainstalována nebo není k dispozici dostatečné množství papíru, rozsvítí se tato ikona. Zobrazí se zpráva, že není k dispozici papír. Když je papír detekován, zobrazí se potvrzení, abyste mohli pokračovat.

Tiskové situace

Rozsvítí se, když tiskárna tiskne nebo podává.

Externí elektrická energie

Rozsvítí se, když je tiskárna připojena ke zdroji napájení.

Nabíjení baterie

Když začne blikat kontrolka napájení, nabijte tiskárnu.

Průvodce k oblasti s textem

V této oblasti se zobrazují související textové informace.

Nastavení displeje

Možnosti	Parametry
Jazyk	Čínština, tradiční Čínština, Japonština, Angličtina, Korejšťina, Polština, Arabština, Němčina, Francouzština, Portugalština, Španělština
Koncentrace textu	1 (nejtenčí), 2, 3, 4 (tenká), 7, 8, 9, 10, (silná), 11, 12, 13, 14, 15 (nejsilnější)
Rychlost tisku	1 (nejpomalejší), 2 (pomalý), 3 (normální), 4 (rychlý), 5 (nejrychlejší)
Typ papíru	Průběžná (nekonečná) role, role s nařezanými etiketami/černými značkami
Automatické vypnutí	5min, 15min, 30min, 1h, 2h, 4h, 8h, 24h, bez automatického vypnutí
Obnova nastavení	Pro obnovu nastavení tiskněte tlačítko napájení
Verze firmwaru	Zobrazení verze firmwaru
Adresa zařízení	Zobrazení adresy zařízení

Nápověda k obrazovce

Obsah	Stav
Shutdown...	Stav baterie je nižší než 1%
Printing...	Průběžný tisk
Feeding...	Spuštěné tlačítko podání papíru
Overheated, please wait...	Přehřátá tisková hlava
No paper detected...	Na roli došel papír nebo je chybně nainstalovaný
Cover opened...	Horní kryt papíru je otevřený

07. FCC upozornění

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení;
2. Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím imitacím pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

*RF varování pro přenosné zařízení.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám.

Zařízení lze používat v podmínkách přenosné vystavení bez omezení.