

PANTUM

WWW.PANTUM.COM

Pantum BM5100 Series

Monochromatický laserový multifunkční zařízení (faxový model)



Před použitím tiskárny se doporučuje pečlivě si přečíst tuto příručku

Předmluva

Jste vítáni používat produkty řady Pantum !

Rádi bychom vám srdečně poděkovali za používání produktů řady Pantum !

V zájmu ochrany vašich životně důležitých práv a zájmů si pozorně přečtěte následující prohlášení.

Pro více informací navštivte naše oficiální webové stránky (www.pantum.com).

Právní poznámka

Známka

Pantum a Pantum loga jsou registrované ochranné známky společnosti Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Microsoft®, Windows®, Windows server® a Windows Vista® jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA a dalších zemích.

Apple, AirPrint, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2, WPA3 a Wi-Fi Protected Access jsou značky Wi-Fi Alliance.

Vlastnictví názvů softwaru v této Uživatelské příručce patří jejich příslušným společnostem v souladu s příslušnou licenční smlouvou a jsou odkázány pouze na pokyny.

Všechny ostatní názvy produktů a značek zde mohou být registrovanými ochrannými známkami, ochrannými známkami nebo servisními značkami příslušných vlastníků a jsou odkazovány pouze na pokyny.

Copyright

Autorská práva k této Uživatelské příručce vlastní společnost Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. Je zakázáno kopírovat, překládat, upravovat a přenášet tuto uživatelskou příručku jakýmkoli způsobem nebo v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu Společnosti Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Verze: V1.3

Zřeknutí

Pro lepší uživatelský komfort, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. vyhrazuje si právo provádět změny v této Uživatelské příručce. Podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Uživatel nese veškeré škody způsobené nedodržením uživatelské příručky. Ve stejné době, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. neučinil žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo záruky za tuto uživatelskou Příručku (včetně typografie nebo text) s výjimkou výslovné záruky výrobku opravu dopis nebo závazek služby.

Pokud se tento produkt používá pro kopírování, tisk, skenování nebo jiné formy určitých dokumentů nebo obrázků, může to porušovat zákony vaší polohy. Pokud nemůžete určit, zda je use v souladu s místními zákony, měli byste se poradit s právním odborníkem.

Výrobek lze bezpečně používat pouze v netropických oblastech v nadmořské výšce nejvýše 3000 metrů.

Bezpečnostní Opatření

Odpojte napájení produktu

Tento výrobek musí být umístěn v blízkosti a v dosahu elektrické zásuvky, aby mohl být včas odpojen od elektrické zásuvky, aby se odpojil zdroj napájení!

Laserová Bezpečnost

Laserové záření je škodlivé pro lidské tělo. Vzhledem k tomu, že laserová sestava je zcela uzavřena v tiskárně, laserové záření nebude unikat. Aby se zabránilo laserovému záření, prosím, nerozebírejte stroj podle libosti!

Tiskárna se řídí ustanoveními laserových produktů Třídy 1 podle standardu CFR.



Tiskárna má laserovou diodu Třídy III b, která nemá mezi laserovými součástmi žádný únik laserového záření.

Laserové komponenty musí splňovat požadavky: Kodex federálních předpisů Spojených Států Amerických, 21 CFR 1040, IEC 60825-1.

K laserovým komponentům uvnitř tiskárny je připojen následující štítek:



or



Bezpečnostní Upozornění


Před použitím tiskárny mějte na paměti následující bezpečnostní upozornění:



Varování



Uvnitř tiskárny je vysokonapěťová elektroda. Před čištěním tiskárny se ujistěte, že je vypnuto napájení!

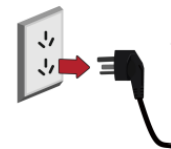

Zapojením a odpojením zástrčky napájecího kabelu mokrou rukou může dojít k úrazu elektrickým proudem.



Fixační jednotka je horká Při a po tisku. Dotyk jednotky fixační jednotky (Stínovaná část na obrázku) může způsobit popáleniny!



Fixační jednotka je připojena s varovným štítkem o vysoké teplotě. Tento štítek prosím neodstraňujte ani nepoškozujte.



Baterie

Bezpečnostní Opatření před Použitím Tiskárny:

1. Přečtěte si a pochopte všechny pokyny;
2. Seznamte se se základními principy spojenými s provozem elektrických spotřebičů;
3. Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na zařízení nebo uvedené v příručce dodané se zařízením;
4. Pokud je návod k obsluze v rozporu s bezpečnostními informacemi, mají přednost bezpečnostní informace, protože jste možná nepochopili návod k obsluze. Pokud nemůžete vyřešit konflikty, zavolejte prosím na horkou linku zákaznického servisu nebo požádejte o pomoc servisního zástupce;
5. Před čištěním zařízení vyjměte napájecí kabel ze zásuvky střídavého napájení. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe;
6. Ujistěte se, že zařízení je umístěno na stabilní ploše, aby nedošlo k vážnému poškození způsobenému pádem zařízení;
7. Neumísťujte zařízení do blízkosti radiátoru, klimatizace nebo ventilačního potrubí;
8. Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty. Nepokládejte zařízení na místo, kde by lidé mohli šlápnout na napájecí kabel;
9. Zásuvky a prodlužovací šňůry nesmí být přetíženy. To může snížit výkon a může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem;
10. Nedovolte Domácím zvířatům žvýkat napájecí kabel nebo kabel rozhraní počítače;
11. Nedovolte, aby ostré předměty piercing zařízení slot, aby se zabránilo kontaktu s vysokonapěťovým zařízením, které by jinak mohlo vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby nedošlo k rozlití tekutin na zařízení;
12. Zařízení nerozebírejte, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Nezbytné opravy smí provádět pouze profesionální pracovníci údržby. Otevření nebo sejmutí krytu může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo jiné potenciální nebezpečí. Nesprávná demontáž a montáž může také vést k úrazu elektrickým proudem během budoucího použití;
13. Pokud dojde k některému z následujících kroků, odpojte zařízení od počítače a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a kontaktujte kvalifikovaného člena servisního personálu pro údržbu:
 - Kapalina byla vylita do zařízení.
 - Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě.
 - Zařízení spadne nebo je kryt poškozen.
 - Významné změny ve výkonu zařízení.
14. Pouze seřízení ovládacího prvku uvedeného v návodu a nesprávné seřízení dalších ovládacích prvků může vést k poškození. Profesionální pracovníci údržby musí trávit více času opravou;
15. Nepoužívejte zařízení v bouřce, aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem. Pokud je to možné, vytáhněte napájecí kabel během bouřky;
16. Pokud nepřetržitě tisknete více stránek, povrch zásobníku bude velmi horký. Dbejte na to, abyste se tohoto povrchu nedotkli, a držte děti od tohoto povrchu;
17. Signální vodič zařízení připojeného k tiskárně nelze připojit k venkovnímu prostředí;
18. Zajistěte včasné větrání v případě dlouhodobého používání nebo tisku velkého množství dokumentů ve špatně větrané místnosti;

-
19. V pohotovostním stavu se produkt automaticky přepne do režimu úspory energie (spánku), pokud na chvíli neobdrží žádnou objednávku (například 1 minutu); a může realizovat nulovou spotřebu energie pouze v případě, že nebyl připojen k žádnému externímu vstupnímu zdroji napájení;
20. Jako zařízení třídy I musí být výrobek při použití připojen k elektrické zásuvce ochranným uzemňovacím vedením;
21. Tento produkt by měl být umístěn v souladu s přepravními značkami na krabici obalu produktu během dodávky;
22. Tento výrobek je druh nízkonapěťového zařízení. Pokud používáte tento produkt pod stanoveným rozsahem napětí, přečtěte si prosím bezpečnostní opatření produktu nebo volejte servisní středisko Pantum Aftersales (Poprodej), pokud toner vypadne z tištěného obsahu nebo se zařízení spustí pomalu;
23. Tento výrobek se prodává jako kompletní stroj. Spotřebitelé mohou jít do servisního střediska Pantum Aftersales (Poprodej), a zakoupit si díly, které potřebují. Pokud je prodaný produkt v rozporu se seznamem balíčků, přejděte do zadaného servisního střediska pro poprodejní servis k vyřešení problému;
24. Nainstalujte tento produkt na místo s teplotou mezi 10°C a 35°C a relativní vlhkostí mezi 20% a 80%;
25. Z bezpečnostních a jiných důvodů může tiskárna po určitém množství nepřetržitého tisku přepnout na přerušovaný tisk;
26. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a.
 - (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
27. Toto zařízení splňuje limity radiační expozice Kanady a FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a tělem.
- Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.
28. POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v bytovém zařízení. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení.
- Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, Doporučuje se uživateli, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 - Zvyšte oddělení mezi zařízením a přijímačem.
 - Připojte zařízení do zásuvky na obvodu odlišném od obvodu, ke kterému je připojen přijímač.
 - Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.
29. Upozornění: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení;

30. Spotřeba energie produktu s bezdrátovou funkcí je 5 W / bez bezdrátové funkce je 2 W v pohotovostním režimu v síti, pokud jsou připojeny všechny kabelové síťové porty a jsou aktivovány všechny bezdrátové síťové porty;

31. AC-REN:0.2

Toto zařízení je v souladu s částí 68 pravidel FCC a požadavky přijatými ACTA. Na zadní straně tohoto zařízení je štítek, který obsahuje mimo jiné identifikátor produktu ve formátu US:

VFCFA01A5103M. Na požádání musí být toto číslo poskytnuto telefonní společnosti. Toto zařízení používá následující konektory USOC: RJ-11, RJ-45, konektory USB a napájecí konektory.

32. REN (EKVIVALENČNÍ ČÍSLA ZVONĚNÍ)PROHLÁŠENÍ

Upozornění: Ekvivalenční čísla zvonění (REN: 0.2 A) přiřazené každému koncovému zařízení udává maximální počet terminálů, které mohou být připojeny k telefonnímu rozhraní. Ukončení na rozhraní může sestávat z jakékoli kombinace zařízení, na něž se vztahuje pouze požadavek, aby součet Ekvivalenčních čísel zvonění všech zařízení nepřesáhl 5.

33. PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍCH PŘÍLOHYPROHLÁŠENÍ O OMEZENÍ PŘÍLOHY

Upozornění: Toto zařízení splňuje požadavky na ochranu, provoz a bezpečnost telekomunikačních sítí předepsané v příslušných technických požadavcích na koncová zařízení. To je potvrzeno označením zařízení certifikačním číslem úřadu Industry Canada. Oddělení nezaručuje, že zařízení bude fungovat ke spokojenosti uživatele.

Před instalací tohoto zařízení by uživatelé měli zajistit, aby bylo možné připojit se k zařízením místní telekomunikační společnosti. Zařízení musí být také instalováno pomocí přijatelného způsobu připojení. Zákazník by si měl být vědom toho, že splnění výše uvedených podmínek nemusí v některých situacích zabránit degradaci služby.

Opravy certifikovaných zařízení by měl koordinovat zástupce určený dodavatelem. Jakékoli opravy nebo změny provedené uživatelem tohoto zařízení nebo poruchy zařízení mohou způsobit, že telekomunikační společnost požádá uživatele o odpojení zařízení. Uživatelé by měli pro svou vlastní ochranu zajistit, aby elektrické uzemnění elektrické energie, telefonních linek a vnitřního kovového vodovodního systému, pokud jsou přítomny, byly spojeny dohromady.

Toto opatření může být zvláště důležité ve venkovských oblastech.

Upozornění: uživatelé by se neměli pokoušet o takové připojení sami, ale měli by se obrátit na příslušný elektrický kontrolní orgán, nebo elektrikář, podle potřeby.

34. S touto jednotkou musí být použity stíněné kabely, aby bylo zajištěno dodržování limitů FCC třídy B.

35. Správné předpisy o nízkoenergetických rádiových vlnách vyzařovaných zařízení.

U všech certifikovaných nízkoenergetických radiofrekvenčních zařízení nesmí žádná společnost, firma nebo uživatel bez schválení měnit frekvenci, zvyšovat výkon nebo měnit vlastnosti a funkce původního návrhu.

Použití nízkoenergetického radiofrekvenčního zařízení nesmí ovlivnit bezpečnost letu a zasahovat do legální komunikace; pokud je zjištěno rušení, musí být okamžitě deaktivováno a vylepšeno, dokud není vyžadováno žádné rušení.

Právní sdělení v předchozím odstavci se týká radiokomunikací provozovaných v souladu s ustanoveními zákona o telekomunikacích.

Nízkoenergetické radiofrekvenční zařízení musí odolat rušení legálních komunikačních nebo radiologických elektrických zařízení pro průmyslové, vědecké a lékařské použití.

36. Provoz v blízkosti radarového systému na to nemá žádný vliv;

37. Uschovejte prosím tuto uživatelskou příručku správně.

Právní Informace



Tento symbol označuje, že na konci životnosti výrobku nesmí být zlikvidován jako domácí odpad. Místo toho byste měli zlikvidovat použité zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Ref: směrnice EU 2002/96 / ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pro další informace kontaktujte svého distributora / dodavatele.



Tento výrobek je vhodný pouze pro vnitřní použití.



Směrnice Evropského společenství (EC) o shodě

Tento produkt je v souladu s požadavky na ochranu ES směrnice 2014/30/EU a 2014/35/EU o sblížení a harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.

Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53 / EU pouze pro modely s příponou "W".

Výrobce tohoto produktu je: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., Budovy 02, 06 a 08, č. 888 Ulice Shengping, Město Pingsha, Město Zhuhai, Provincie Guangdong, 519000 PR Čína.

Prohlášení o shodě s požadavky směrnic je k dispozici na žádost oprávněného zástupce.

Tento výrobek splňuje limity třídy B en 55032 / EN 55035 a bezpečnostní požadavky en 62368-1.



Tato tiskárna je plně v souladu se směrnicí ROHS 2009/95/EC a požadavky revidované směrnice 2011/65/EU pro nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami.



Fax má vestavěnou baterii. Při výměně nesmí být baterie nikdy likvidována s jiným domácím odpadem. Za účelem ochrany životního prostředí a podpory recyklace, oddělte baterii od ostatních druhů odpadu a doručte ji do místní likvidace baterií k recyklaci.

Varování: 1. Baterie produktu není dobíjecí a nikdy by neměla být demontována, rozdrčena, zahřívána nebo spálena. Nesprávná výměna může způsobit požár a popáleniny; 2. Baterie by měla být umístěna mimo dosah dětí, aby se zabránilo jejich polykání.



Chcete-li chránit přírodní zdroje a podporovat využití materiálů, oddělte baterii od ostatních druhů odpadu k recyklaci místním systémem obnovy baterií.

Varování: 1. Baterie produktu není dobíjecí a nikdy by neměla být demontována, rozdrčena, zahřívána nebo spálena. Nesprávná výměna může způsobit požár a popáleniny; 2. Baterie by měla být umístěna mimo dosah dětí, aby se zabránilo jejich polykání.

Obsah SVHC (Látky vzbuzující mimořádné obavy) uvedený v evropském nařízení REACH : baterie zabudovaná v zařízení s funkcí faxování obsahuje SVHC včetně: 1,2-dimethoxyethan; ethylenglykol dimethylether (EGDME) s koncentrací 0,707%.

Obsah

1. Před použitím tiskárny	1
1.1. Představení řady produktů.....	1
1.2. Dodávané Příslušenství.....	2
1.3. Zobrazení Produktu	3
1.4. Laserová Tonerová Kazeta.....	6
1.5. Ovládací panel.....	7
1.5.1. Ovládací panel.....	7
1.5.2. Domovská obrazovka	8
1.5.3. Tlačítko dotykové obrazovky	9
1.5.4. Funkce indikátoru napájení	10
2. Papír a Tisková Média	11
2.1. Specifikace Papíru.....	11
2.2. Speciální Papír	12
2.3. Oblast bez tisku a Oblast Bez Skenování.....	13
2.4. Nakládací Papír	13
2.4.1. Vložte papír do automatického zásobníku.....	13
2.4.2. Nainstalujte ruční podavač	15
2.4.3. Vložte papír do volitelného zásobníku.....	18
2.5. Proces použití papíru a rukopisu	20
2.5.1. Skenování Pomocí Tabletů	20
2.5.2. Skenování pomocí automatického podavače dokumentů (ADF).....	23
3. Instalace a Odinstalace ovladače	24
3.1. Nastavení Ovladače	24
3.1.1. Instalace jedním kliknutím(Pro Windows a macOS).....	24
3.1.2. Další metody nastavení	38
3.2. Odinstalovat Ovladač.....	52
3.2.1. Metoda Odinstalace ovladače v systému Windows	52
3.2.2. Metoda Odinstalace ovladače v systému macOS	52
4. Nastavení kabelové sítě (použitelné pro modely kabelové sítě).....	53
4.1. Nastavení IP adresy	53
4.1.1. Automatické Nastavení.....	53
4.1.2. Ruční Nastavení	53
5. Nastavení bezdrátové sítě (platí pro modely Wi-Fi).....	54
5.1. Základní režim struktury	54
5.1.1. Nástroje pro nastavení bezdrátové sítě.....	54
5.1.2. Wi-Fi Protected Setup (WPS) konfigurace	57
5.1.3. Jak zakázat připojenou síť Wi-Fi	58

5.2. Wi-Fi Direct režim	58
5.2.1. Předběžné přípravy	58
5.2.2. Wi-Fi Direct připojení	58
5.2.3. Jak zakázat Wi-Fi Direct.....	60
5.3. Jak přepínat bezdrátovou frekvenci.....	60
5.4. Časté FAQs k nastavení bezdrátové sítě	60
6. Web Server.....	62
6.1. Navštivte vestavěný webový server.....	62
6.2. Pro správu tiskárny použijte webový server	63
6.2.1. Nastavení IP adresy	63
6.2.2. Nastavení protokolu SNMP	64
6.2.3. Bezdrátové nastavení.....	64
6.2.4. Nastavení stroje.....	66
6.2.5. Obnovte tovární nastavení pomocí webového serveru	69
7. Tisk	70
7.1. Funkce tisku.....	70
7.2. Způsob tisku	71
7.2.1. Velikost a typ papíru	72
7.2.2. Zdroj papíru	72
7.3. Nastavení Tisku	74
7.3.1. Nastavení parametrů tisku.....	74
7.3.2 Automatický Oboustranný Tisk.....	74
7.3.3. Jemný režim tisk.....	78
7.3.4. Tisk brožur	79
7.3.5. Tichý tisk.....	80
7.3.6. Nastavení automatického vypnutí	81
7.3.7. Otevřít Dokument Nápořědy	82
7.3.8. USB tisk.....	83
7.3.9. Bezpečný tisk	85
7.4. Zrušit tisk	87
8. Kopířování.....	88
8.1. Funkce kopířování	88
8.2. Metoda kopířování	88
8.3. Kopířování zrušit.....	88
8.4. Společné nastavení kopířování	89
8.4.1. Kvalita	89
8.4.2. Intenzita	89
8.4.3. Zoom	89
8.4.4. N-v-1	90

8.4.5. Klon	90
8.4.6. Plakát.....	91
8.4.7. Sestavená kopie	91
8.4.8. Duplexní kopírování.....	92
8.4.9. Vodoznak.....	92
8.5. Nastavení kopírování ID	92
8.5.1. Režim uspořádání	93
8.5.2. Intenzita	93
8.5.3. Papír Velikost	94
8.6. Nastavení kopírování vyúčtování.....	94
8.6.1. Intenzita	94
8.6.2. Nastavení papíru	94
9. Skenování	95
9.1. Tah Skenování.....	95
9.1.1. Skenování systému Windows.....	95
9.1.2. Skenování systému macOS	103
9.1.3. Tlačít Skenování	107
9.2. Funkce skenování.....	111
9.3. Zrušit Úlohu Skenování	111
10. Fax.....	112
10.1. Připojte Zařízení	112
10.2. Nastavení Faxu.....	112
10.3. Funkce faxu	113
10.3.1. Odeslat Fax	113
10.3.2. Příjem Faxu	114
10.3.3. Nastavení rušení a kompatibility telefonní linky systému VoIP.....	115
10.3.4. Další funkce faxu	115
10.4. PC-Fax.....	116
10.4.1. Odesílání faxu pomocí PC-Fax	116
11. Mobilní Tisk/Skenování/Fax	118
11.1. Aplikace “Pantum”	118
11.1.1. Podporované operační systémy	118
11.1.2. Jak stáhnout “Phantom App”	118
11.1.3. Jak používat aplikaci Tiskárna Pantum	118
11.2. Mopria Mobilní Tisk.....	122
11.2.1. Operační systémy a aplikace, které podporují mobilní tisk Mopria.....	122
11.2.2. Jak stáhnout Mopria Print Service	122
11.2.3. Předběžné přípravy	122
11.2.4. Jak používat Mopria Mobilní Tisk	122

11.3. Štítek NFC	123
11.3.1. Předběžné přípravy	123
11.3.2. Jak tisknout.....	123
11.4. AirPrint mobilní tisk	124
11.4.1. Operační systémy podporované AirPrint mobile print	124
11.4.2. Předběžné přípravy	124
11.4.3. Jak používat mobilní tisk AirPrint.....	124
12. Obecná Nastavení	125
12.1. Nastavení Systému.....	125
12.1.1. Nastavení Ukládání Toneru.....	125
12.1.2. Nastavení Jazyka	126
12.1.3. Obnovení Továrního Nastavení.....	126
12.1.4. Nastavení Doby Spánku.....	127
12.1.5. Tichý tisk.....	127
12.1.6. Vytisknout čistou fixační stránku	128
12.1.7. Nastavení automatického vypnutí	128
12.1.8. Zvuk/hlasitost.....	129
12.1.9. Čas/datum	129
12.2. Nastavení Sítě	130
12.3. Informace o Síti.....	130
12.4. Tisk informační zprávy.....	131
12.5. Spotřební informace	131
12.6. Konfigurace e-mailového adresáře.....	131
12.7. Konfigurace adresáře FTP.....	132
12.8. Konfigurace adresáře SMB.....	132
13. Denní Údržba.....	133
13.1. Čištění tiskárny	133
13.2. Tonerová kazeta a údržba sestavy bubnu	138
13.2.1. O tonerové kazety a sestavy bubnu	138
13.2.2. Vyměňte tonerovou kazetu a sestava bubnu	139
13.3. Instalace a vyjmutí volitelného zásobníku	144
13.3.1. Instalace volitelného zásobníku.....	144
13.3.2. Vyjmutí volitelného zásobníku	145
13.3.3. Aktualizace volitelného stavu zásobníku	147
14. Vyloučení chyby.....	148
14.1. Čištění Zaseknutého Papíru	148
14.1.1. Střední Zaseknutého Papíru.....	148
14.1.2. Zaseknutí papíru v Fixační Jednotce.....	151
14.1.3. V duplexní tiskové jednotce se objeví zaseknutý papír	154

14.1.4. Na automatickém podavači dokumentů (ADF) dochází k zaseknutí papíru	156
14.1.5. Automatický zásobník se objeví zaseknutý papír	158
14.1.6. Víceúčelové zásobník se objeví zaseknutý papír	159
14.1.7. Volitelný zásobník se objeví zaseknutý papír	160
14.2. Porucha Softwaru	163
14.3. Chyba Zpráva	164
14.4. Časté řešení chyb	165
14.4.1. Časté Chyby	165
14.4.2. Vady Obrazu	167
14.5. Chyby faxu	170
15. Specifikace produktu	172
15.1. Shrnutí Specifikace	172
15.2. Specifikace Tisku	173
15.3. Specifikace Kopie	173
15.4. Specifikace Skenování	173
15.5. Specifikace faxu (Vhodné pro stroje s funkcí faxu)	174

1. Před použitím tiskárny

1.1. Představení řady produktů

Parametry řady produktů		BM5100FDN / BM5105FDN series	BM5100FDW series
Typ rozhraní	USB	●	●
	NET	●	●
	Wi-Fi		●
Tištěný jazyk	PDI	●	●
Ovládací panel	Dotykový displej	●	●
Rychlost tisku	A4 40ppm	●	●
	Dopis 42ppm	●	●
Automatický Oboustranný Tisk		●	●
Automatické Duplexní Skenování		●	●
Funkce NFC			●
Tichý tisk		●	●
Funkce kopírování		●	●
Funkce skenování		●	●
Funkce faxu		●	●
Skenování na U-disk		●	●
USB tisk		●	●
Bezpečný tisk		●	●
ADF		●	●

(●: Podpora; Prázdný: Nepodporovaný)











Poznámka: Tato produktová řada podléhá dodatkům nebo změnám bez předchozího upozornění.

- U zařízení s funkcí faxu je třeba provést nastavení jazyka, systému a faxu podle pokynů na panelu při prvním spuštění nebo po obnovení továrního nastavení.

- Pro tuto uživatelskou příručku je "ADF" zkratka pro automatický podavač dokumentů.


1.2. Dodávané Příslušenství

Název	Autodíl
Tonerová kazeta	
Sestava bubnu	
Kabel Rozhraní USB	
Šňůra	
CD	
Průvodce Rychlým Nastavením	
Pantum Záruka	

 **Poznámka:** • Záruka Pantum nemusí být v některých regionech připojena.

1.3. Zobrazení Produktu


Boční pohled

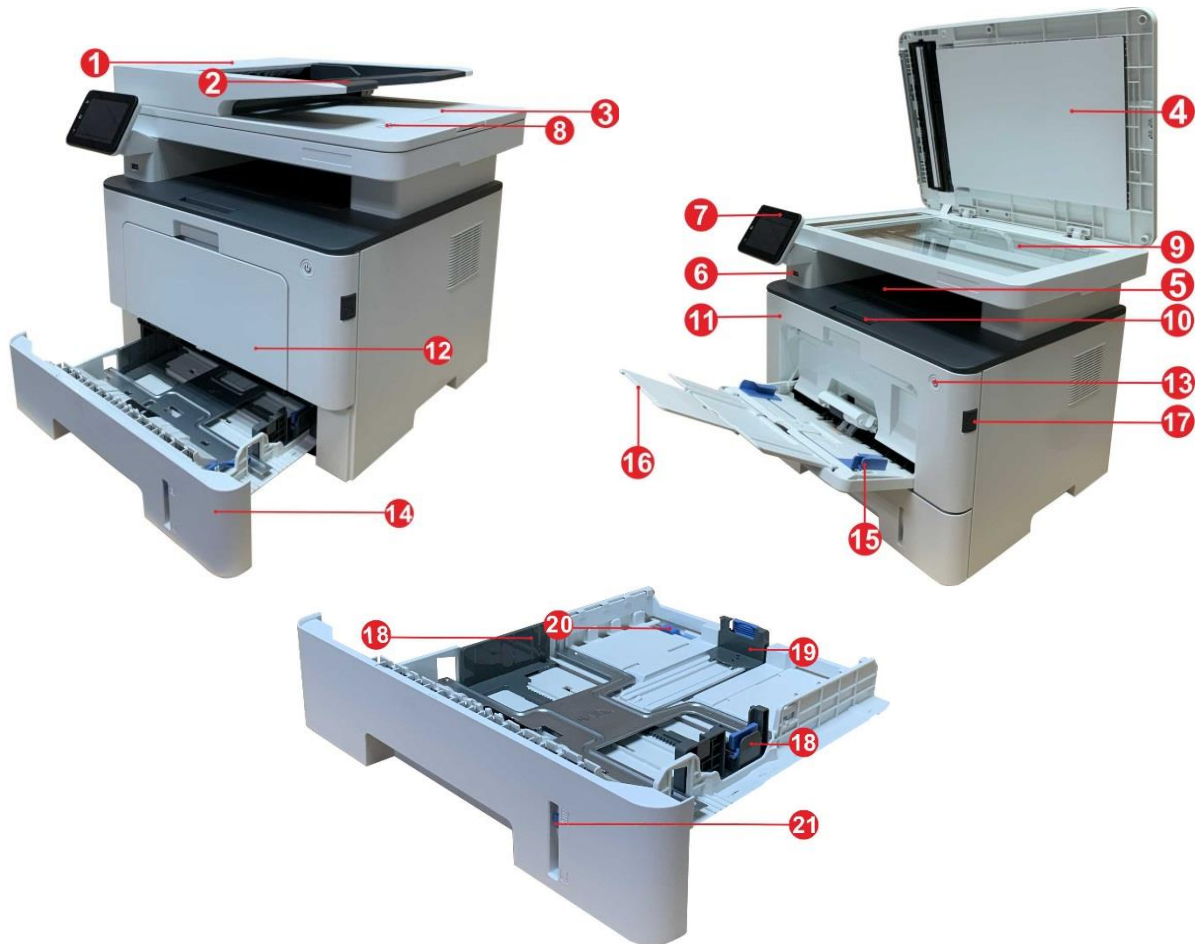

1	Kryt automatického podavače dokumentů	Používá se k odstranění papíru zaseknutého při skenování ADF.
2	Podnos automatického podavače dokumentů	Používá se k umístění originálů naskenovaných z ADF.
3	Výstupní zásobník automatického podavače dokumentů	Zabraňte pádu naskenovaných originálů.
4	Kryt skeneru	Otevřete kryt skeneru a umístěte naskenované originály na skleněnou desku.
5	Výstupní Koš	Pro uložení tištěného papíru.
6	Přední USB rozhraní	Pro tisk USB flash disku a skenování do USB flash disku.
7	Ovládací panel	Uvedte stav tiskárny pro provedení nastavené operace.
8	Štítek NFC (Blízká Pole Komunikace)	Klepnutím na tento štítek na mobilním zařízení stáhněte nebo spusťte aplikaci Pantum printer a připojte WiFi přímo.
9	Skleněná Deska	Používá se k umístění originálů naskenovaných z desky.
10	Výstup Zásobník	Aby nedošlo k pádu tištěného papíru.
11	Obálka	Chcete-li otevřít přední kryt, vyjměte laserovou tonerovou kazetu.
12	Víceúčelový podavač	Pro umístění média, které mají být vytištěny v multi-účel zásobníku.


13	Vypínač	Zapněte nebo vypněte napájení a stiskněte toto tlačítko v režimu Ready pro vstup do úsporného režimu. Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu delší než 2 sekundy, abyste tiskárnu vypnuli.
14	Automatický Podavač Zásobníku	Pro umístění médií, které jsou vytištěny v zásobníku automatického podáváníí.
15	Vodítko délky papíru víceúčelového zásobníku	Nastavte vodítko délky papíru tak, aby odpovídalo délce papíru.
16	Vodítko šířky papíru víceúčelového zásobníku	Posuvný deflektor papíru pro přizpůsobení šířce papíru
17	Tlačítko předního krytu tiskárny	Pro otevírání a zavírání předního krytu tiskárny.
18	Průvodce šířkou papíru zásobníku	Posunutím deflektoru šířky papíru se přizpůsobíte šířce papíru.
19	Vodítko délky papíru zásobníku	Posuňte deflektor délky papíru, abyste se přizpůbili délce papíru.
20	Klip prodlouženého zásobníku zásobníku papíru	Pro nastavení prodloužení délky zásobníku .
21	Ukazatel Hladiny Papíru	Uvedte množství papíru ponechaného v automatickém zásobníku.

Pohled Zezadu

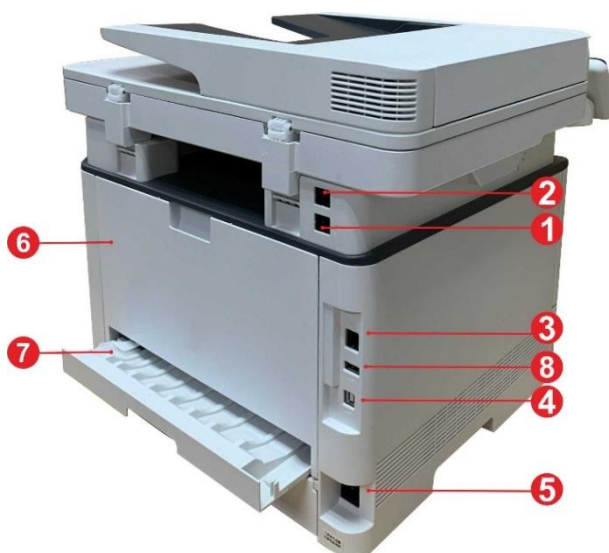


1	LINKOVÉ rozhraní (pouze pro zařízení s funkcí faxu.)	Rozhraní telefonní linky, používané pro připojení tohoto produktu k telefonnímu okruhu.
2	ROZŠÍŘENÍ. rozhraní (pouze pro zařízení s funkcí faxu.)	Rozšiřující rozhraní, používané pro spojení s externím rozšiřujícím telefonem.
3	Síťové Rozhraní	Pro připojení produktu k síti pomocí síťového kabelu.

4	USB rozhraní	Pro připojení produktu k počítači pomocí kabelu USB.
5	Napájecí Rozhraní	Pro připojení produktu k napájení pomocí napájecího kabelu.
6	Zadní Kryt	Pro uvolnění papíru, když se zasekne.
7	Duplexní Tisková Jednotka	Pro podávání papíru při duplexním tisku a uvolňování papíru, když se papír zasekne při duplexním tisku.
8	Zadní USB rozhraní	Pro rozšíření úložné kapacity bezpečného tisku.

 **Poznámka:** Vzhled tiskárny se bude lišit v závislosti na modelu a funkci. Schéma je pouze orientační.

Volitelný zásobník

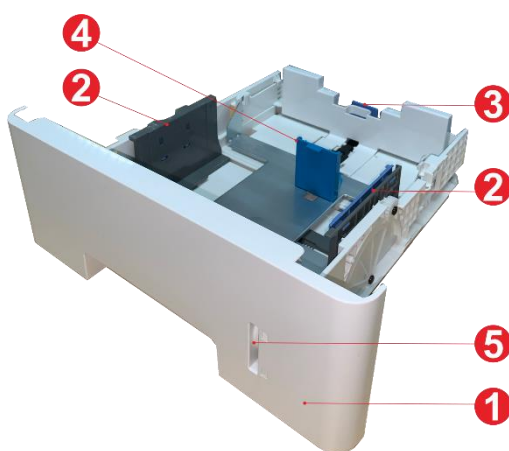

1	Volitelný zásobník	Pro umístění média, které mají být vytištěny v volitelném zásobníku.
2	Průvodce šířkou papíru zásobníku	Posunutím deflektoru šířky papíru se přizpůsobíte šířce papíru.
3	Vodítko délky papíru zásobníku	Posuňte deflektor délky papíru, abyste se přizpůsobili délce papíru.
4	A5 / A6 zátka	Namontujte zátku tak, aby odpovídala velikosti papíru A5 L/A6.
5	Ukazatel Hladiny Papíru	Uvedte množství papíru ponechaného ve volitelném zásobníku.



Poznámka: • Tiskárna může podporovat až dva volitelné zásobníky.

- Pokud si chcete koupit volitelné zásobníky, obraťte se na místního prodejce, který tiskárnu zakoupil.
- Vzhled tiskárny se bude lišit v závislosti na modelu a funkci. Schéma je pouze orientační.
- Pokud potřebujete vytisknout velikost A5 L, A6, nejprve nainstalujte na zásobník zátku 5/a 6. Pro instalaci, naleznete v návodu k rychlé instalaci pro volitelné příslušenství.
- A5 / A6 zátka není k dispozici samostatně, prosím, mějte ji správně.

1.4. Laserová Tonerová Kazeta

Laserová tonerová kazeta se skládá z bubnové a tonerové kazety.

Životnost sestavy bubnu




Typa	Průměrný objem tisku
Standardní sestava bubnu	Přibližně 30000 stran (Přibližně 30 000 Stran (na základě 3 stran A4/LTR na tiskovou úlohu a přibližně ~5% pokrytí))

Životnost tonerové kazety



Typa	Průměrný objem tisku
Standardní kapacita tonerové kazety	Přibližně 3000 stran (podle normy ISO 19752)
Vysokokapacitní tonerová kazeta	Přibližně 6000 stran/6000 stran (podle normy ISO 19752)
Velkokapacitní tonerová kazeta	Přibližně 15000 stran (podle normy ISO 19752)


 **Poznámka:** • Modely se mohou zvyšovat bez předchozího upozornění.

- Kapacita spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na prostředí použití a scénářích použití.
- Společnost nedoporučuje používat jiné spotřební materiály než originální spotřební materiál a na škody způsobené použitím neoriginálních spotřebních materiálů se nevztahuje záruka.
- Vzhled tonerové kazety se může lišit v závislosti na modelu kapacity. Schéma je pouze orientační.

1.5. Ovládací panel

1.5.1. Ovládací panel

Rozložení ovládacího panelu tiskárny je znázorněno na obrázku níže:


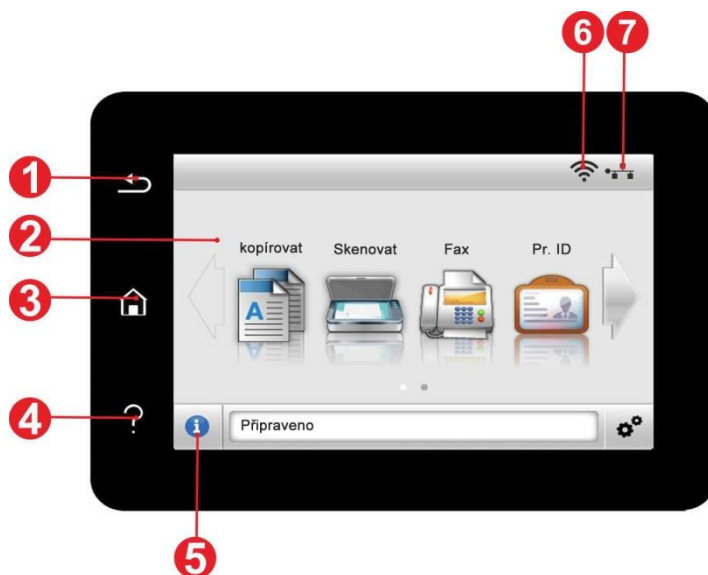


č.	Název	Funkce
1	Tlačítko Zpět	Zobrazte provozní rozhraní a informace o produktu.
2	Barevný dotykový displej	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte stav tiskárny a zprávu.• Nastavení a ovládání tiskárny.
3	Tlačítko Domů	Přejděte na domovskou obrazovku.
4	Tlačítko Nápořvedy	<ul style="list-style-type: none">• Přístup k systému nápovědy ovládacího panelu.• Popisuje, jak používat každou obrazovku a odstranit chyby.
5	Ikona stavu	<ul style="list-style-type: none">• Ve stavu připravenosti zobrazte informace o spotřebním materiálu tiskárny.• Ve stavu chyby zkontrolujte informace o stavu chyby tiskárny.
6	Ikona Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazit informace o Wi-Fi tiskárně.• Ikona je při odpojení Wi-Fi ztlumena.

7	Ikona stavu kabelové sítě	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte informace o kabelové síti tiskárny. • Ikona je při odpojení kabelové sítě ztlumena.
---	---------------------------	---

1.5.2. Domovská obrazovka

Pomocí tlačítek a ikon domovské obrazovky inicializujte tisk, fax nebo skenování. Rozložení je uvedeno níže:

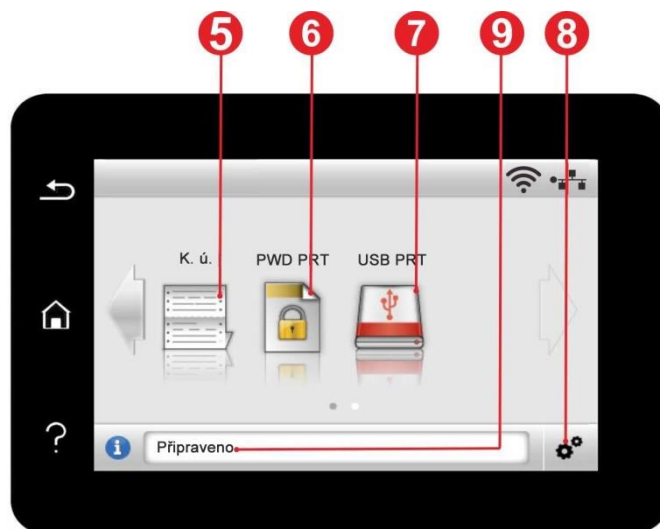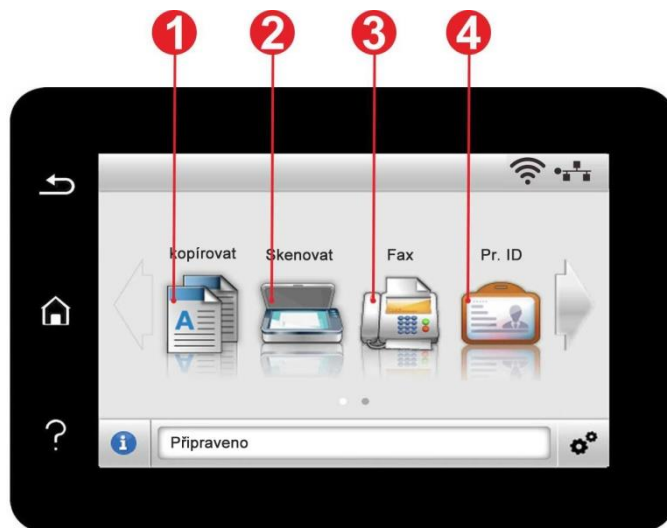


č.	Název	Funkce
1	Kopírování	Navštivte menu "Kopírovat" a vytvořte kopii.
2	Skenování	Navštivte menu "Skenovat" a naskenujte dokument.
3	Fax	Navštivte menu " Fax " a odešlete fax.
4	ID kopie	Navštivte menu kopírování" ID kopie " a vytvořte kopii ID.

5	Kopírování účtenek	Navštivte menu kopírování "Účty" a vytvořte kopii účtů.
6	Bezpečný tisk	Navštivte menu "Zabezpečený tisk" a proveďte úlohu tisku hesla.
7	USB tisk	Otevřete disk U pro uložení úlohy a tisk úlohy.
8	Tlačítko "Nastavení"	Otevřete rozhraní pro nastavení menu.
9	Stavový řádek zpráv	Zobrazení aktuálního stavu tiskárny.

1.5.3. Tlačítko dotykové obrazovky

Rozložení dotykových tlačítek ovládacího panelu tiskárny je uvedeno níže:

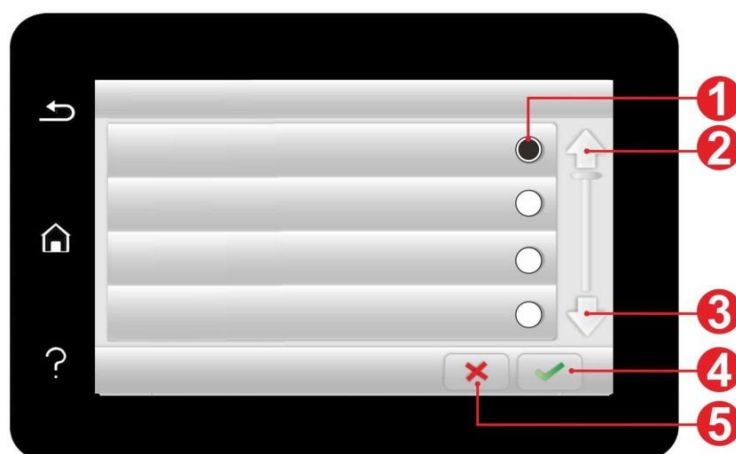

č.	Název	Funkce
1	Tlačítko Přepínač	Vyberte nebo odstraňte položku.
2	Šipka nahoru	Přejděte nahoru.
3	Důl	Přejít.
4	Tlačítko Přijetí	Uložit nastavení.
5	Tlačítko Zrušit	Zrušit výběr.

1.5.4. Funkce indikátoru napájení

č.	Stav zobrazený indikátorem napájení	Stav	Popis stavu
1		Vymřít	Stav vypnutí
2		Rozsvítí se na dlouhou dobu	Bootovací a připravené stavy
3		Blikat	Spící stav

2. Papír a Tisková Média

2.1. Specifikace Papíru

Automatický Podavač Zásobníku	Typa Média	Obyčejný papír (70~105g /m ² tenký papír (60~70g/m ²), silný papír (105~120g / m ²), průhledný film, recyklovaný papír
	Velikost média	A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A5 L, A6, B6, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Custom
	Hmotnost média	60~120 g/m ²
	Maximální kapacita zásobníku	250 stran (80 g / m ²)
Ruční podavač	Typa Média	Obyčejný papír(70~105g/m ²),tenký papír(60~70 g/m ²),silný papír(105~120g/m ²),Karton papír,Štítek papír, Obálky,Silnější
	Velikost média	A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A5 L, A6, B6, Monarch Env, DL Env, C5 Env, NO.10 Env, C6 Env, Japanese Postcard, Postcard, ZL, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Yougata4, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Custom
	Hmotnost média	60~200 g/m ²
	Maximální kapacita zásobníku	60 stran (80 g / m ²)
Volitelný Zásobník 1/2	Typa Média	Obyčejný papír (70~105g / m ²), tenký papír (60~70g/m ²), silný papír (105~120g / m ²), recyklovaný papír
	Velikost média	A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A5 L, A6, 16K, Big 16K, Custom
	Hmotnost média	60~120 g/m ²
	Maximální kapacita zásobníku	550 stran (80 g / m ²)



Poznámka: • Pro tuto tiskárnu se doporučuje standardní papír 80 g/m².


- Nedoporučuje se používat speciální papír ve velké míře, což může ovlivnit životnost tiskárny.
- Tiskové médium, které nesplňuje pokyny uvedené v této Uživatelské příručce, může mít za následek špatnou kvalitu tisku, zvýšené zaseknutí papíru a nadměrné opotřebení tiskárny.
- Vlastnosti, jako je hmotnost, složení, struktura a vlhkost, jsou důležitými faktory ovlivňujícími výkon tiskárny a kvalitu výstupu.

Při výběru tiskového média mějte na paměti následující záležitosti:

1. Požadovaný efekt tisku: vybrané tiskové médium by mělo splňovat požadavky tiskových úloh.
2. Hladkost povrchu: hladkost tiskového média může ovlivnit ostrost výsledku tisku.
3. Některá tištěná média mohou splňovat všechny pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu, ale stále nemohou přinést uspokojivý účinek. Může to být způsobeno nesprávným provozem, nevhodnou teplotou a vlhkostí nebo jinými faktory mimo kontrolu Pantum. Před zakoupením velkého množství tiskových médií se ujistěte, že tiskové médium splňuje specifikace uvedené v této Uživatelské příručce.

2.2. Speciální Papír

Tato tiskárna podporuje použití speciálního papíru pro tisk. Speciální papír obsahuje: etiketovací papír, obálku, průhlednou filmy, silný papír, kartonový papír, Tenký papír.


 **Poznámka:** Při použití speciálního papíru nebo tiskového média nezapomeňte v nastavení tisku vybrat odpovídající typ a velikost tisku, abyste získali nejlepší tiskový efekt.

Dodržujte prosím následující normy:

Typy Tiskových Medií	Správné Postupy	Nesprávné Postupy
Etiketový Papír	<p>Používejte pouze štítky bez odkrytého podšívkového papíru. Etikety se při používání umístí naplocho.</p> <p>Používejte pouze štítky s plným listem.</p> <p>Neexistuje žádná záruka, že všechny štítky na trhu mohou splňovat odpovídající požadavky.</p>	<p>Používejte pomačkané, puchýře nebo poškozené štítky.</p>
Obálka	<p>Obálky by měly být naloženy rovnoměrně.</p>	<p>Používejte pomačkané, štípané, přilepené nebo poškozené obálky.</p> <p>Používejte obálky se sponami, zaskočí, okna, nebo potažené obložení.</p> <p>Používejte obálky se samolepicími nálepkami nebo jinými syntetickými materiály.</p>
Transparentní Film	<p>Používejte pouze průhledné fólie schválené pro použití v laserových tiskárnách.</p>	<p>Používejte transparentní tisková média, která nejsou vhodná pro laserové tiskárny.</p>
Kartonový papír, Silný papír, Silnější	<p>Používejte pouze těžký papír, který je schválen pro použití v laserových tiskárnách a splňuje hmotnostní specifikace této tiskárny.</p>	<p>Používejte papír, jehož hmotnost je větší než specifikace média doporučeného pro tuto tiskárnu, pokud není papír schválen pro použití v této tiskárně.</p>


2.3. Oblast bez tisku a Oblast Bez Skenování

Stínovaná část označuje oblast bez tisku a oblast bez skenování.

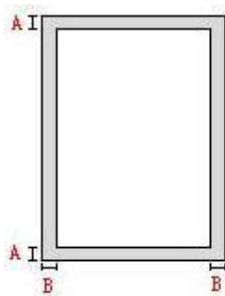

Použití	Papír Velikost	Horní a dolní okraj (A)	Levý a pravý okraj (B)
Tisk	A4	4.2mm(0.165inch)	4.2mm(0.165inch)
	Dopis	4.2mm(0.165inch)	4.2mm(0.165inch)
Skenování	A4	2mm(0.079inch)	2mm(0.079inch)
	Dopis	2mm(0.079inch)	2mm(0.079inch)

2.4. Nakládací Papír

 **Poznámka:** Vzhled tiskárny se bude lišit v závislosti na modelu a funkci. Schéma je pouze orientační.


2.4.1. Vložte papír do automatického zásobníku

1. Vysuňte zásobník automatického podavače z tiskárny.




2. Zasuňte sponu prodlouženého zásobníku automatického podavače, deflektoru délky papíru a deflektoru šířky papíru do slotu vhodného pro velikost papíru, aby odpovídala délce a šířce papíru.




 **Poznámka:** • Ne příliš zmáčknout “deflektoru délky papíru” a “deflektoru šířky papíru”, jinak by to mohlo snadno vést k deformaci papíru.

3. Před vložením papíru rozložte skládaný papír, aby nedošlo k zaseknutí papíru nebo chybě podávání, a poté vložte papír do zásobníku tiskovou stranou dolů. Automatický podavač zásobník může být vložen až 250 stran, 80g /m² papíru.

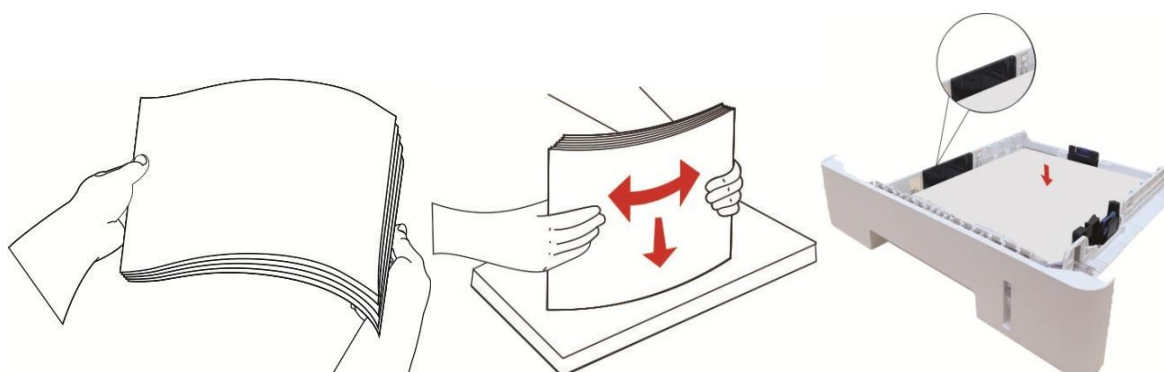

4. Zvedněte výstupní zásobník, aby nedošlo k uklouznutí a pádu tištěného papíru, nebo po dokončení tisku okamžitě vyjměte tištěný dokument.



 **Poznámka:** • Doporučuje se zvednout výstupní zásobník, aby se zabránilo sklouznutí a pádu papíru po tisku. Pokud se rozhodnete nezvyšovat výstupní zásobník, doporučujeme okamžitě vyjmout tištěný papír z tiskárny.

- Pokud je do zásobníku automatického podávání vloženo více než 250 stran (80 g/m²) najednou, dojde k zaseknutí papíru nebo selhání podávání papíru.
- Pokud provádíte jednostranný tisk, ujistěte se, že strana, která má být vytištěna (prázdná strana), je lícem dolů.

2.4.2. Nainstalujte ruční podavač


1. Otevřete víceúčelový podavač.



2. Posuňte vodítko papíru víceúčelového podavače tak, aby odpovídalo oběma stranám papíru. Nepoužívejte nadměrnou sílu, jinak může dojít k zaseknutí nebo naklápění papíru.




3. Rozložte stoh papíru pro podávání aby nedošlo k zaseknutí nebo chybě podávání, umístěte stranu papíru, která má být vytištěna, nahoru do automatického podnosu. Víceúčelový podavač pojme až 60 kusů papíru 80g / m².

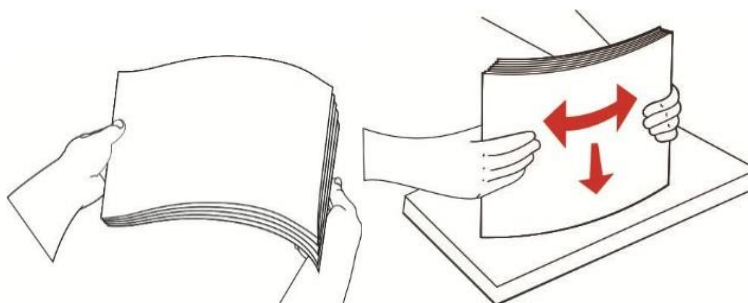


4. Umístěte tiskové médium rovně do víceúčelového podavače oběma rukama.

5. Zvedněte výstupní zásobník, aby nedošlo k uklouznutí a pádu tištěného papíru, nebo po dokončení tisku okamžitě vyjměte tištěný dokument.



 **Poznámka:** • Umístěte stranu papíru k tisku směrem nahoru do víceúčelového podavače a zajistit horní částí papíru vstupuje do zásobníku jako první.
• Po tisku okamžitě vyjměte výstup tištěného papíru z tiskárny. Stohování papíru nebo obálek může způsobit zaseknutí papíru nebo zvlnění papíru.

2.4.3. Vložte papír do volitelného zásobníku


 **Poznámka:** • Pro instalaci volitelných zásobníků, viz "[Instalace volitelného zásobníku](#)" nebo instalační příručka dodávaná s volitelnými zásobníky.


- Před použitím odstraňte zátku A5/A6 před vložením papíru.

1. Zcela vytáhněte volitelný zásobník z tiskárny.




2. Posuňte vodítko délky papíru a vodítko šířky papíru do štěrbině vhodné pro velikost papíru tak, aby odpovídalo délce a šířce papíru.

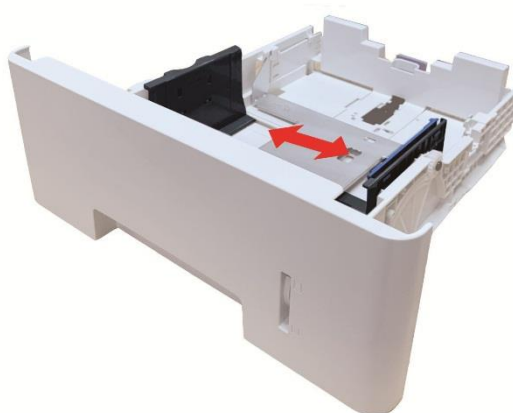

 **Poznámka:** • Ne příliš zmáčknout "deflektoru délky papíru" a "deflektoru šířky papíru", jinak by to mohlo snadno vést k deformaci papíru.


- Chcete-li načíst papír legální velikosti, stiskněte dovnitř uvolňovací tlačítko na zadním konci zásobníku a vytáhněte zadní konec zásobníku, abyste zásobník prodloužili.

3. Před vložením papíru rozložte skládaný papír, aby nedošlo k zaseknutí papíru nebo chybě podávání, a poté vložte papír do zásobníku tiskovou stranou dolů. Volitelný zásobník pojme až 550 kusů papíru 80g / m².

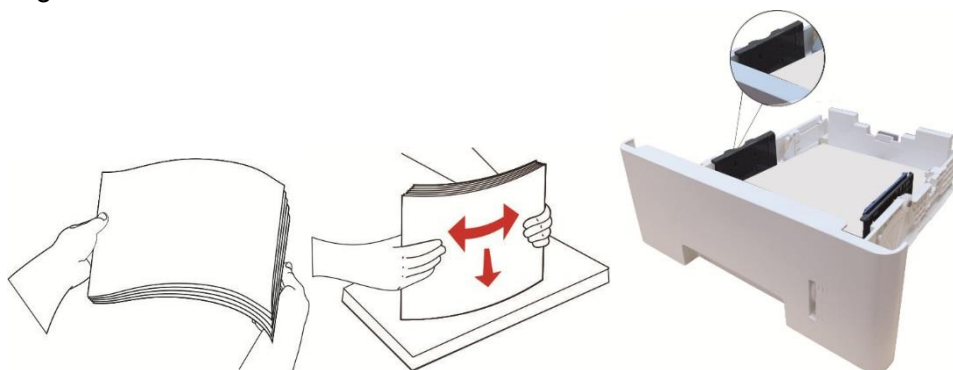

4. Zvedněte výstupní zásobník, aby nedošlo k uklouznutí a pádu tištěného papíru, nebo po dokončení tisku okamžitě vyjměte tištěný dokument.




 **Poznámka:** • Pokud je do volitelného zásobníku vloženo více než 550 kusů papíru (80 g/m²) najednou, povede to k zaseknutí papíru nebo selhání podávání papíru.
• Pokud provádíte jednostranný tisk, ujistěte se, že strana, která má být vytištěna (prázdňá strana), je lícem dolů.

2.5. Proces použití papíru a rukopisu

Požadavky na rukopis:

Zdroj	Typa	Velikost
Automatický podavač dokumentů (ADF)	Obyčejný papír	A4, A5, B5, A6, Letter, Executive, Folio, Legal
Deska	Obyčejný Papír, Tenký Papír, Tlustý Papír, Průhledný Film, Kartonový Papír, Štítek, Papír, Obálka, Silnější, Recyklovaný Papír	A4, A5, B5, Letter, Executive, Full Scanning Platen, Custom

2.5.1. Skenování Pomocí Tabletů

 **Poznámka:** Vzhled tiskárny se bude lišit v závislosti na modelu a funkci. Schéma je pouze orientační.

Kroky použití:


1. Zvedněte kryt skeneru.




2. Načtěte rukopis lícem dolů.



3. Zarovnejte rukopis tak, aby odpovídal příslušné velikosti papíru.

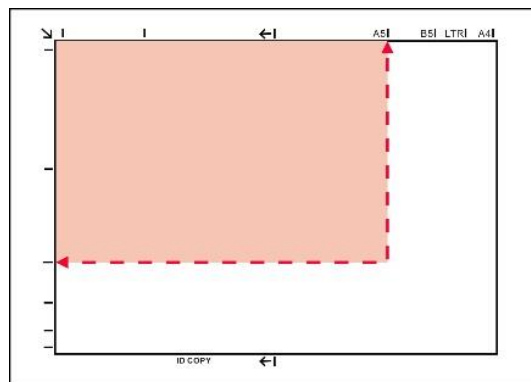

 **Poznámka:** • Pokud se rukopis neshoduje s žádnou značkou velikosti, zarovnejte levý horní roh rukopisu se šipkou.
• Ujistěte se, že v ADF není žádný dokument. Pokud je dokument detekován v ADF, bude výhodnější než dokument na skleněné desce.

4. Opatrně zavřete kryt skeneru.



Poznámka: • Po úplném zaschnutí lepidla, inkoustu nebo korekční kapaliny vložte papír nebo dokument na sklo skeneru.

- Drsné texturou, nerovnoměrné, olej obarví a velmi hladký papír, bude tisk účinek chudé.
 - Ujistěte se, že není prach, chmýří atd. na papíře.
 - Papír se položí na rovný povrch a skladuje se v chladném a suchém prostředí.
 - Chcete-li se vyhnout ovlivnění definice, neotevírejte kryt skeneru během skenování pomocí desky.
-

2.5.2. Skenování pomocí automatického podavače dokumentů (ADF)


Podavač dokumentů podporuje jednostranné skenování a automatické duplexní skenování. Metoda skenování je uvedena v [část 9](#).

1. Vložte originál do ADF s jeho přední nahoru a horní krmení jako první.



2. Upravte vodící desku dokumentu, dokud se nepřiblíží k zásobníku papíru.




 **Poznámka:**• ADF podporuje krmení maximálně 50 kusů papíru, které by měly být krmeny jeden po druhém.

3. Instalace a Odinstalace ovladače

3.1. Nastavení Ovladače

Software ovladače pro Windows a macOS je připojen a pro rychlou a pohodlnou instalaci ovladače se doporučuje nastavení jedním kliknutím. Pokud narazíte na potíže při použití nastavení jedním kliknutím, můžete další více metod nastavení.


 **Poznámka:** Rozhraní instalace ovladače se může lišit kvůli různým modelům a funkcím, takže schéma je pouze pro vaši informaci.

3.1.1. Instalace jedním kliknutím(Pro Windows a macOS)

Nastavení jedním kliknutím nabízí možnosti instalace přes „Wi-Fi“, „USB“ a „kabelová síť“. Můžete si vybrat, který z nich jste nejvíce obeznámen, a, podle způsobu připojení vaše tiskárna podporuje.

3.1.1.1. Připojte tiskárnu přes Wi-Fi

Před instalací ovladače tiskárny zkontrolujte, zda je tiskárna správně připojena k síti Wi-Fi. Pokud ne, postupujte podle [část. 3.1.1.1.1](#) pro instalaci; a pokud ano, postupujte podle [část 3.1.1.1.2](#) pro instalaci.

 **Poznámka:** Chcete-li potvrdit stav připojení k síti tiskárny, můžete vytisknout "Stránku konfigurace sítě" a zjistit, zda je tiskárna připojena k síti (způsob tisku viz [část 12.4](#)).

3.1.1.1.1. Tiskárna není připojena k síti Wi-Fi

3.1.1.1.1.1. Nakonfigurujte Wi-Fi a nainstalujte ovladač pomocí kabelu USB


V této části bude nastavení zavedeno v „PC připojeno k routeru přes Wi-Fi“ a „PC připojeno k routeru kabelem“.

I. Připojení počítače k routeru přes Wi-Fi

1. Počítač je již připojen k routeru přes Wi-Fi.
2. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a poté tiskárnu zapněte.
3. Vložte příložené instalační CD do počítače CD-ROM:


Windows:


- Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
- Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní "Automatické přehrávání", klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.

 **Poznámka:** Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu "Počítač", najděte "Ovladač DVD RW" a poté dvakrát klikněte na "ovladač DVD RW" pro spuštění instalace.


macOS:

- Klikněte dvakrát na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovládač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (XXX v Pantum Série XXX odkazuje na model produktu.)
- 4. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko „Další“ v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
- 5. Pro Windows postupujte podle kroku 6. Pro macOS zadejte heslo pro PC, než přejdete ke kroku 6.
- 6. V sekci Wi-Fi, klikněte na tlačítko „Nastavení jedním kliknutím“ pro instalaci ovladače.

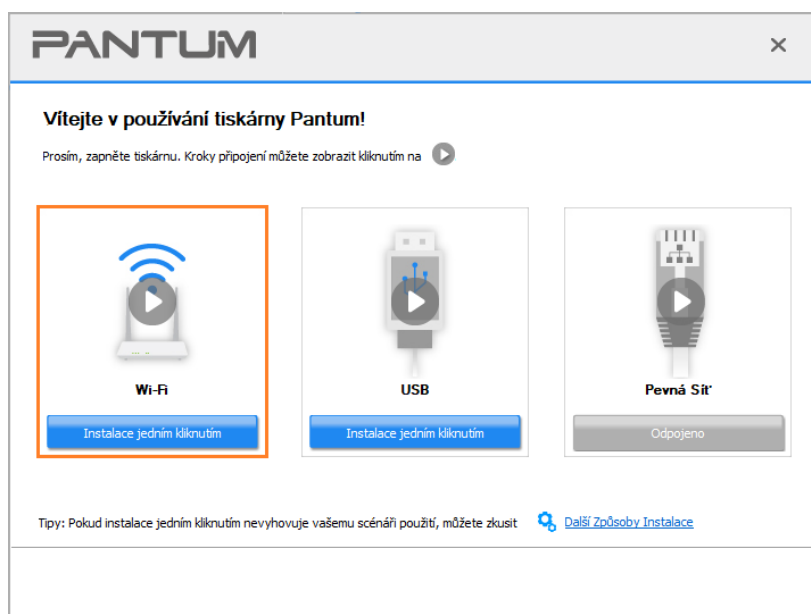


-
-  **Poznámka:**• Kurzor myši můžete umístit do tlačítka "instalace jedním kliknutím" a zkontrolovat vyskakovací informace, abyste před kliknutím na tlačítko potvrdili, zda je aktuální tiskárna ta, kterou potřebujete nainstalovat přes IP adresu.
- IP adresu tiskárny můžete zkontrolovat pomocí "Stránka konfigurace sítě" (jak tisknout, viz [část 12.4](#))
-

- Pokud instalační nástroj najde pouze jednu tiskárnu, bude automaticky pokračovat v konfiguraci sítě a instalaci ovladače, když kliknete na „Nastavení jedním kliknutím“ v části Wi-Fi. (Pro macOS je vyžadována autorizace před konfigurací Wi-Fi tiskárny.)

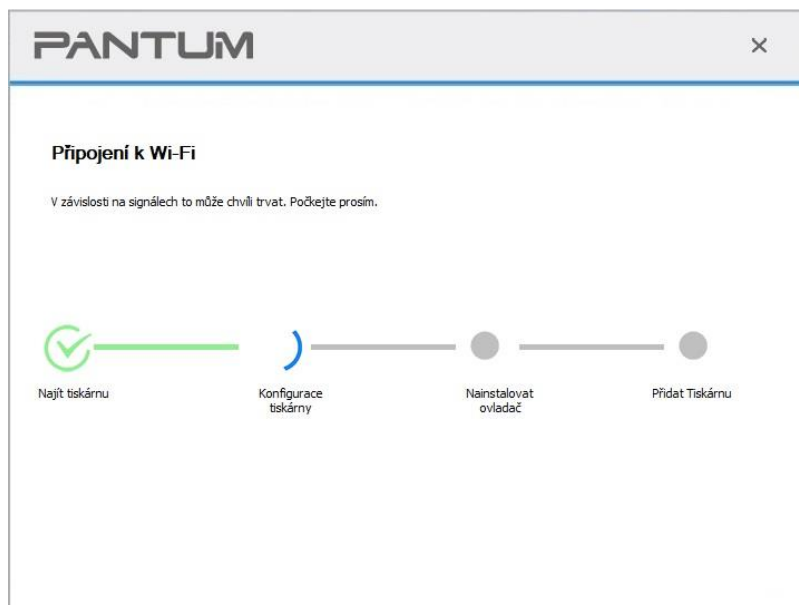

- Pokud instalační nástroj najde více než jednu tiskárnu, zobrazí se seznam tiskáren, když kliknete na „Nastavení jedním kliknutím“ v části Wi-Fi. Musíte vybrat „Konfigurovat Wi-Fi tiskárnu a nainstalovat pomocí kabelu USB“, zkontrolovat tiskárnu USB a kliknout na „OK“, aby nástroj mohl automaticky pokračovat v konfiguraci sítě a instalaci ovladače. (Pro macOS je vyžadována autorizace před konfigurací Wi-Fi tiskárny.)

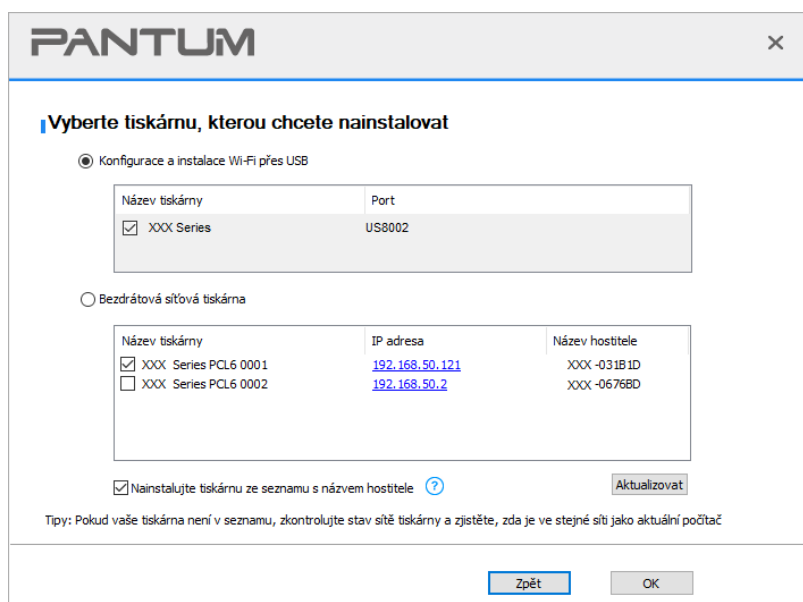



Poznámka: • Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost "Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele".

7. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně. (Pokud potřebujete nainstalovat software OCR v systému Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, když je počítač připojen k internetu.)

II. Připojte počítač k routeru pomocí síťového kabelu

1. Připojte počítač k routeru pomocí síťového kabelu.
2. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a poté tiskárnu zapněte.
3. Vložte přiložené instalační CD do počítače CD-ROM:

Windows:

- Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
- Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní "Automatické přehrávání", klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na "Setup.exe" pro spuštění postupu instalace.





Poznámka: • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu "Počítač", najděte "Ovladač DVD RW" a poté dvakrát klikněte na "ovladač DVD RW" pro spuštění instalace.

macOS:

- Klikněte dvakrát na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovladač pro Mac) – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (XXX v Pantum Série XXX odkazuje na model produktu.)
- 4. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
- 5. Pro Windows postupujte podle kroku 6. Pro macOS zadejte heslo pro PC, než přejdete ke kroku 6.

6. V sekci Wi-Fi, klikněte na tlačítko „Nastavení jedním kliknutím“ pro instalaci ovladače.

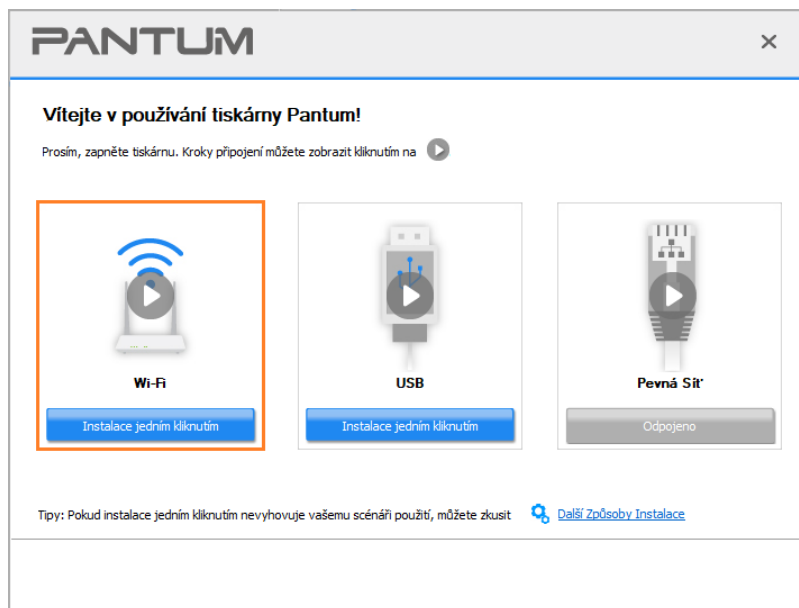

 **Poznámka:** • Kurzor myši můžete umístit do tlačítka “instalace jedním kliknutím” a zkontrolovat vyskakovací informace, abyste před kliknutím na tlačítko potvrdili, zda je aktuální tiskárna ta, kterou potřebujete nainstalovat přes IP adresu.

- IP adresu tiskárny můžete zkontrolovat pomocí "Stránka konfigurace sítě" (jak tisknout, viz [část 12.4](#))

- Pokud instalační nástroj najde pouze jednu tiskárnu, zobrazí se dialogové okno konfigurace bezdrátové sítě, když kliknete na „Nastavení jedním kliknutím“ v části Wi-Fi. Zadejte SSID a heslo pro požadovanou síť, klikněte na „OK“ a nastavení se spustí. Nastavení může chvíli trvat, v závislosti na konfiguraci počítače. Počkat.

- Pokud váš software prohledal více než jednu tiskárnu, zobrazí se rozhraní seznamu tiskáren. Musíte nakonfigurovat aktuální tiskárnu, která je připojena přes USB kabel k bezdrátové síti a nainstalovat ovladač. V rozhraní seznamu tiskáren vyberte možnost "konfigurovat tisk přes USB a nainstalovat" a zkontrolujte možnost USB tiskárna. Klikněte na tlačítko "Potvrdit" a zobrazí se konfigurační rozhraní bezdrátové sítě. Zadejte bezdrátové SSID a heslo, které potřebujete, poté klikněte na tlačítko "Potvrdit" a vstupte do procesu instalace. Tento proces může potřebovat nějaký čas a doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.

PANTUM

Vyberte tiskárnu, kterou chcete nainstalovat

Konfigurace a instalace Wi-Fi přes USB

Název tiskárny	Port
<input checked="" type="checkbox"/> XXX Series	US8002

Bezdrátová síťová tiskárna

Název tiskárny	IP adresa	Název hostitele
<input checked="" type="checkbox"/> XXX Series PCL6 0001	192.168.50.121	XXX-031B ID
<input type="checkbox"/> XXX Series PCL6 0002	192.168.50.2	XXX-0676BD

Nainstalujte tiskárnu ze seznamu s názvem hostitele [?](#) Aktualizovat

Tipy: Pokud vaše tiskárna není v seznamu, zkontrolujte stav sítě tiskárny a zjistěte, zda je ve stejné síti jako aktuální počítač

Zpět OK

PANTUM

1. Chcete-li získat název sítě a metodu šifrování, klikněte na "Tisk stránky s informacemi o bezdrátové síti". Tento krok přeskočte, pokud již znáte název sítě a metodu šifrování. Tisk informační stránky o bezdrátové síti

2. Zadejte prosím uživatelské jméno a heslo bezdrátové sítě.

Název sítě (SSID):

Heslo:

Zobrazit heslo:

Zpět OK

Poznámka: • Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost "Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele".

7. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně. (Pokud potřebujete nainstalovat software OCR v systému Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, když je počítač připojen k internetu.)

3.1.1.1.2. Připojte počítač k tiskárně přes Wi-Fi Direct a nainstalujte ovladač

Připojte počítač k tiskárně přes Wi-Fi Direct. Je použitelný pro bezdrátovou síť bez režimu infrastruktury, ale stále potřebuje scénář dočasného použití tiskárny prostřednictvím bezdrátové sítě. Můžete přímo připojit počítač, který má bezdrátovou funkci k tiskárně realizovat funkci tisku.

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Připojte počítač k síti Wi-Fi Direct tiskárny (Způsob nastavení naleznete v [část 5.2.2](#)).
3. Vložte přiložené instalační CD do počítače CD-ROM:

Windows:

- Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
- Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní "Automatické přehrávání", klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.




Poznámka: • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu "Počítač", najděte "Ovladač DVD RW" a poté dvakrát klikněte na "ovladač DVD RW" pro spuštění instalace.

macOS:

- Klikněte dvakrát na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovladač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (XXX v Pantum Série XXX odkazuje na model produktu.)
4. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
 5. Pro Windows postupujte podle kroku 6. Pro macOS zadejte heslo pro PC, než přejdete ke kroku 6.

6. Nastavení se spustí, když kliknete na „Nastavení jedním kliknutím“ v části Wi-Fi. Nastavení může chvíli trvat, v závislosti na konfiguraci počítače. Počkat.

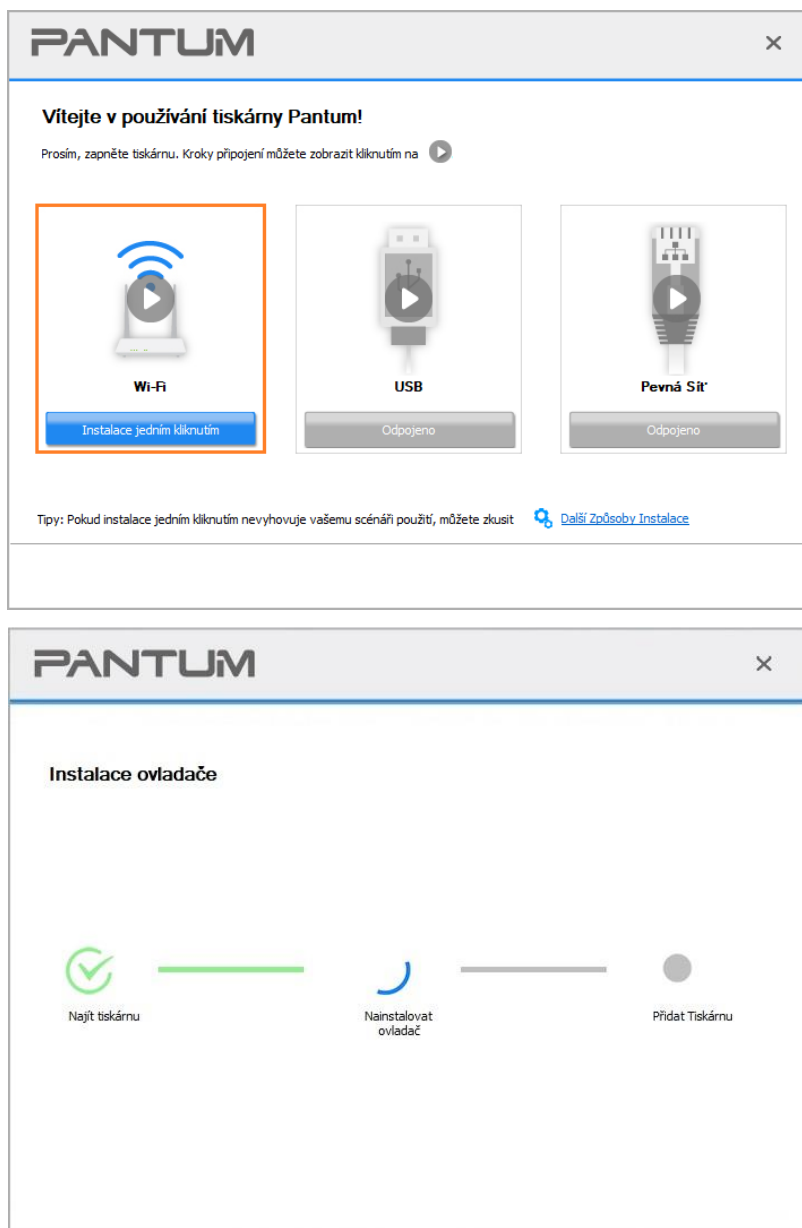


7. Po instalaci klikněte na tlačítko „Tisk a testovací stránka“. Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně. (Pokud potřebujete nainstalovat software OCR v systému Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, když je počítač připojen k internetu.)

3.1.1.1.2. Tiskárna je již připojena k bezdrátové síti

1. Tiskárna je již připojena k bezdrátové síti, můžete vytisknout stránku "Konfigurace sítě" a zkontrolovat. (Viz [část 12.4](#) pro způsob tisku).
2. Připojte počítač k síti tiskárny.
3. Vložte příložené instalační CD do počítače CD-ROM:


Windows:


- Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
- Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní "Automatické přehrávání", klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.

 **Poznámka:** • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu "Počítač", najděte "Ovladač DVD RW" a poté dvakrát klikněte na "ovladač DVD RW" pro spuštění instalace.


macOS:

- Klikněte dvakrát na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovladač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (XXX v Pantum Série XXX odkazuje na model produktu.)
4. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
 5. Pro Windows postupujte podle kroku 6. Pro macOS zadejte heslo pro PC, než přejdete ke kroku 6.
 6. V sekci Wi-Fi, klikněte na tlačítko „Nastavení jedním kliknutím“ pro instalaci ovladače.

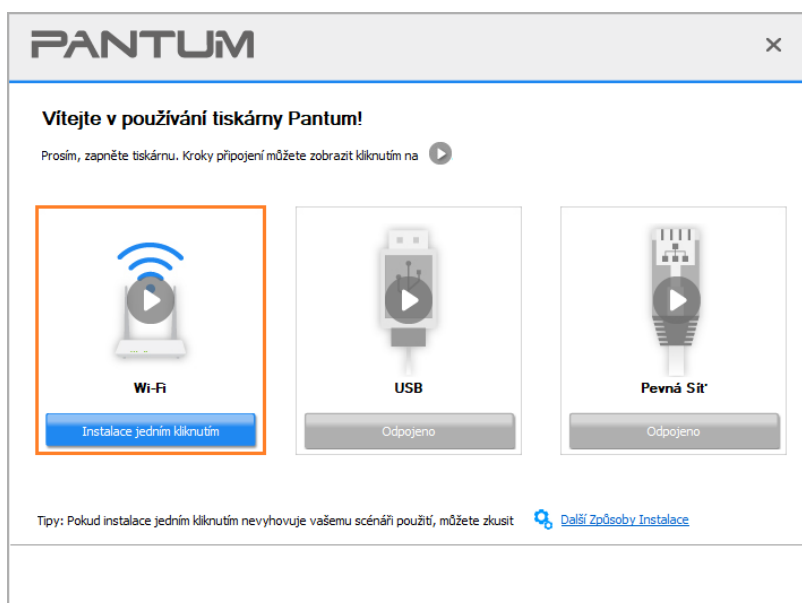


-  **Poznámka:** • Kurzor myši můžete umístit do tlačítka “instalace jedním kliknutím” a zkontrolovat vyskakovací informace, abyste před kliknutím na tlačítko potvrdili, zda je aktuální tiskárna ta, kterou potřebujete nainstalovat přes IP adresu.
- IP adresu tiskárny můžete zkontrolovat pomocí "Stránka konfigurace sítě" (jak tisknout, viz [část 12.4](#))

- Pokud instalační nástroj najde pouze jednu tiskárnu, nastavení se spustí, když kliknete na „Nastavení jedním kliknutím“ v části Wi-Fi. Nastavení může chvíli trvat, v závislosti na konfiguraci počítače. Počkat.

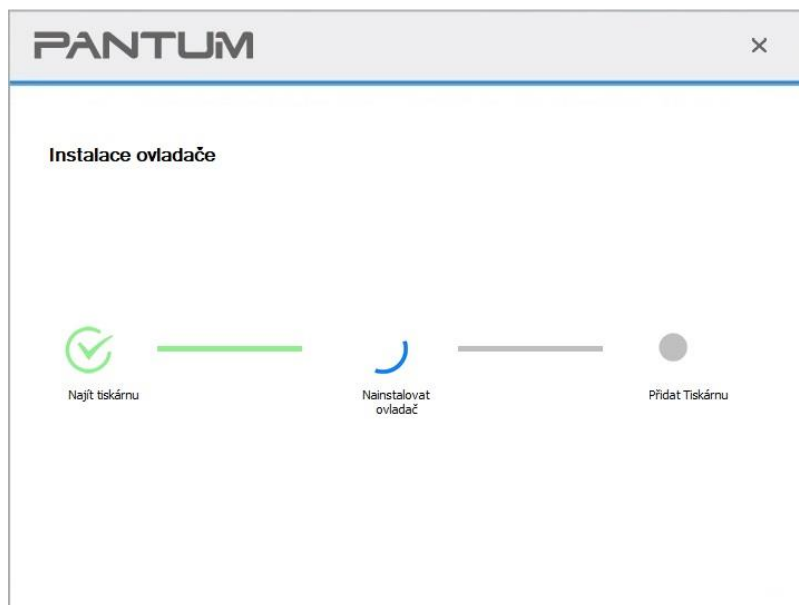

- Pokud instalační nástroj najde více než jednu tiskárnu, zobrazí se seznam tiskáren. Vyberte požadovanou tiskárnu na základě IP adresy bezdrátové sítě pro tiskárnu nebo názvu hostitele.

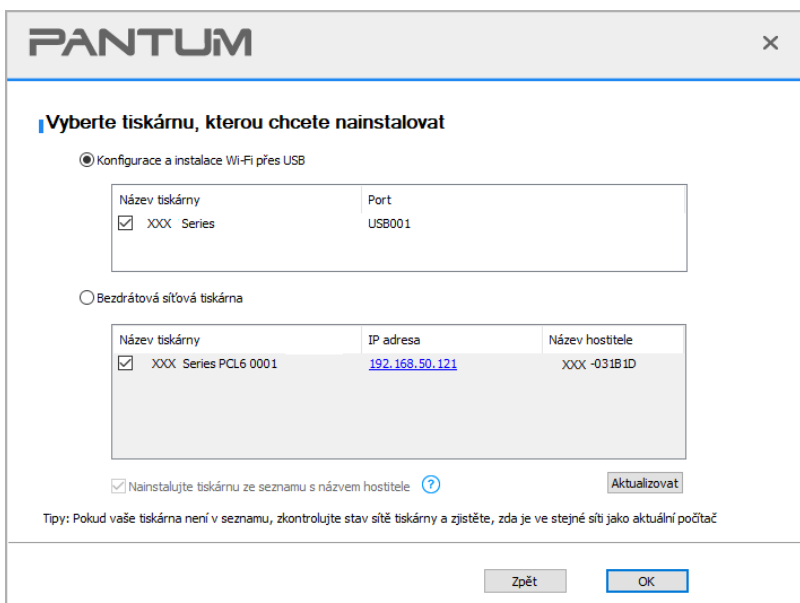


The screenshot shows the PANTUM installation wizard window titled "Vyberte tiskárnu, kterou chcete nainstalovat". It has two radio button options: "Konfigurace a instalace Wi-Fi přes USB" (selected) and "Bezdrátová síťová tiskárna". Under the selected option, there is a table with columns "Název tiskárny" and "Port". Under the unselected option, there is a table with columns "Název tiskárny", "IP adresa", and "Název hostitele".

Název tiskárny	Port
<input checked="" type="checkbox"/> XXX Series	USB001

Název tiskárny	IP adresa	Název hostitele
<input checked="" type="checkbox"/> XXX Series PCL6 0001	192.168.50.121	XXX-031B1D

Nainstalujte tiskárnu ze seznamu s názvem hostitele [?](#)

Tipy: Pokud vaše tiskárna není v seznamu, zkontrolujte stav sítě tiskárny a zjistěte, zda je ve stejné síti jako aktuální počítač

 **Poznámka:** • Pokud tiskárna, kterou potřebujete, není v seznamu zobrazena, klikněte na tlačítko "Obnovit" a znovu vyhledejte. Pokud není nalezen, zkontrolujte, zda je tiskárna a počítač ve stejné síti. (Viz [část 5.4](#), jak kontrolovat).

- Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost "Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele".


7. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně. (Pokud potřebujete nainstalovat software OCR v systému Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, když je počítač připojen k internetu.)

3.1.1.2. Připojte tiskárnu pomocí kabelu USB

1. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB, zapněte tiskárnu a počítač.
2. Vložte přiložené instalační CD do počítače CD-ROM:

Windows:

- Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
- Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní "Automatické přehrávání", klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.

 **Poznámka:** • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu "Počítač", najděte "Ovladač DVD RW" a poté dvakrát klikněte na "ovladač DVD RW" pro spuštění instalace.

macOS:

- Klikněte dvakrát na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovládač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (XXX v Pantum Série XXX odkazuje na model produktu.)
3. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
 4. Pro Windows postupujte podle kroku 5. Pro macOS zadejte heslo pro PC, než přejdete ke kroku 5.
 - 5.

5. Nastavení se spustí, když kliknete na „Nastavení jedním kliknutím“ pod USB. Nastavení může chvíli trvat, v závislosti na konfiguraci počítače. Počkat.



6. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně. (Pokud potřebujete nainstalovat software OCR v systému Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, když je počítač připojen k internetu.)


3.1.1.3. Připojte tiskárnu přes kabelovou síť

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Připojte počítač k kabelové síti.
3. Připojte síťový kabel k síťovému rozhraní tiskárny, abyste se ujistili, že je tiskárna připojena k počítačové síti (nastavení sítě naleznete v [část 4](#)).
4. Vložte příložené instalační CD do počítače CD-ROM:

Windows:


- Systém Windows XP: automaticky spustíte postup instalace.


- Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní "Automatické přehrávání", klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
- Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.

 **Poznámka:** • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu "Počítač", najděte "Ovladač DVD RW" a poté dvakrát klikněte na "ovladač DVD RW" pro spuštění instalace.

macOS:


- Klikněte dvakrát na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovladač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (XXX v Pantum Série XXX odkazuje na model produktu.)
- 5. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
- 6. Pro Windows postupujte podle kroku 7. Pro macOS zadejte heslo pro PC, než přejdete ke kroku 7.
- 7. Kliknutím na tlačítko „Nastavení jedním kliknutím“ v kabelové síti nainstalujte ovladač.

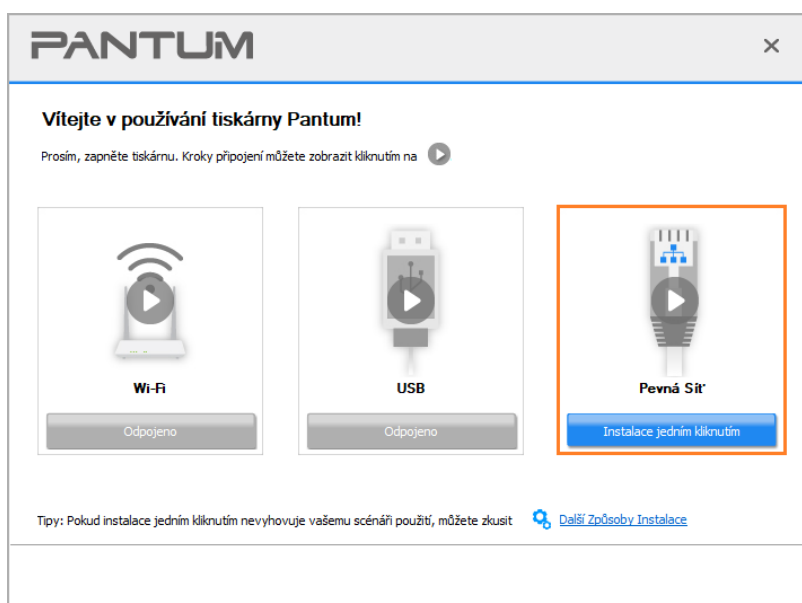


 **Poznámka:** • Kurzor myši můžete umístit do tlačítka "instalace jedním kliknutím" a zkontrolovat vyskakovací informace, abyste před kliknutím na tlačítko potvrdili, zda je aktuální tiskárna ta, kterou potřebujete nainstalovat přes IP adresu.


- IP adresu tiskárny můžete zkontrolovat pomocí "Stránka konfigurace sítě" (jak tisknout, viz [část 12.4](#))

- Pokud instalační nástroj najde pouze jednu tiskárnu, nastavení se spustí po kliknutí na „Nastavení jedním kliknutím“ v části Pevná Síť. Nastavení může chvíli trvat, v závislosti na konfiguraci počítače. Počkat.

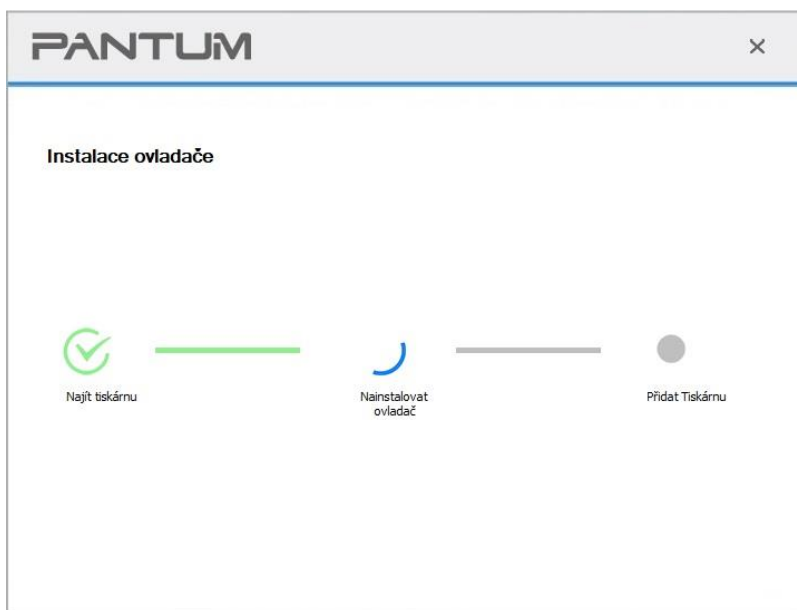

- Pokud instalační nástroj najde více než jednu tiskárnu, zobrazí se seznam tiskáren, když kliknete na „Nastavení jedním kliknutím“ v části Pevná Síť. Vyberte požadovanou tiskárnu na základě IP adresy kabelové sítě pro tiskárnu nebo názvu hostitele.

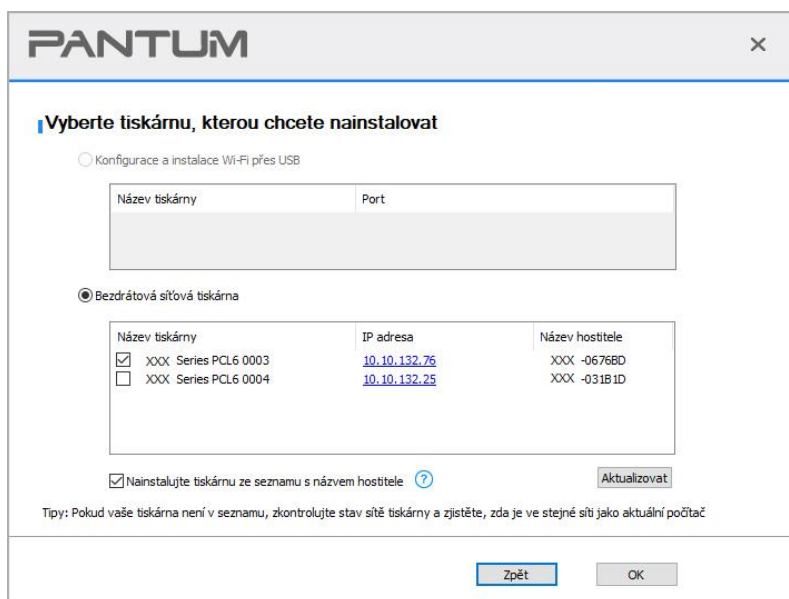

-  **Poznámka:** • Pokud tiskárna, kterou potřebujete, není v seznamu zobrazena, klikněte na tlačítko "Obnovit" a znovu vyhledejte. Pokud není nalezen, zkontrolujte, zda je tiskárna a počítač ve stejné síti. (Viz [část 5.4](#), jak kontrolovat).
- Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost "Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele".

8. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně. (Pokud potřebujete nainstalovat software OCR v systému Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, když je počítač připojen k internetu.)


3.1.2. Další metody nastavení

3.1.2.1. Další metody nastavení pro Windows

- Před instalací disk, musíte se naučit o model tiskárny vytištěním informace o tiskárně stránku a podívejte se na název produktu (viz [část 12.4](#) pro tisk metody).


3.1.2.1.1. Instalace přes USB připojení

1. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB, zapněte tiskárnu a počítač.
2. Vložte přiložené instalační CD do počítače CD-ROM:
 - Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
 - Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní "Automatické přehrávání", klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
 - Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
 - Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno "Ovladač DVD RW", klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.

 **Poznámka:** • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu "Počítač", najděte "Ovladač DVD RW" a poté dvakrát klikněte na "ovladač DVD RW" pro spuštění instalace.

3. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
4. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.
5. Vyberte prosím jazyk instalace a model tiskárny.

6. Vyberte “Připojit přes USB” a klikněte na “Instalovat”.

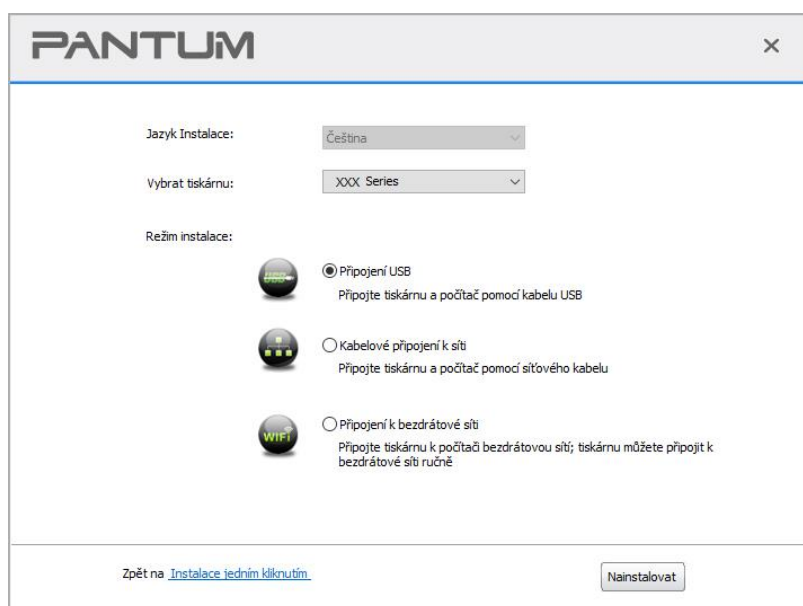


7. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas. Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.

8. Po instalaci klikněte na tlačítko “Tisk a testovací stránka”. Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně. (Pokud potřebujete nainstalovat software OCR v systému Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, když je počítač připojen k internetu.)

3.1.2.1.2. Instalace pomocí kabelového síťového připojení

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Připojte počítač k kabelové síti.
3. Připojte síťový kabel k síťovému rozhraní tiskárny, abyste se ujistili, že je tiskárna připojena k počítačové síti (nastavení sítě naleznete v [část 4](#)).
4. Vložte příložené instalační CD do počítače CD-ROM:
 - Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
 - Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní “Automatické přehrávání”, klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
 - Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno “Ovladač DVD RW”, klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
 - Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno “Ovladač DVD RW”, klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.

 **Poznámka:** • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu “Počítač”, najděte “Ovladač DVD RW” a poté dvakrát klikněte na “ovladač DVD RW” pro spuštění instalace..

5. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko “Další” v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
6. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.
7. Vyberte prosím jazyk instalace a model tiskárny.
8. Vyberte “Drátové síťové připojení” a klikněte na “Instalovat”.

The screenshot shows the PANTUM installation wizard window. At the top, the PANTUM logo is visible. Below it, there are three main sections: 'Jazyk instalace:' with a dropdown menu set to 'Čeština'; 'Vybrat tiskárnu:' with a dropdown menu set to 'XXX Series'; and 'Režim instalace:' with three radio button options: 'Připojení USB' (unselected), 'Kabelové připojení k síti' (selected), and 'Připojení k bezdrátové síti' (unselected). Each option has a small icon and a brief description. At the bottom, there is a link 'Zpět na [Instalace jedním kliknutím](#)' and a 'Nainstalovat' button.

9. Instalační software automaticky vyhledá tiskárnu a proces vyhledávání může potřebovat nějaký čas.
10. Po dokončení vyhledávání vyberte tiskárnu, kterou je třeba připojit, a klikněte na “Další”.

The screenshot shows the PANTUM installation wizard window at the 'Zjištěná Tiskárna' (Detected Printer) step. The title 'PANTUM' is at the top. The main section is titled 'Zjištěná Tiskárna' and contains a table with the following data:

Název tiskárny	IP adresa	Název hostitele
<input checked="" type="checkbox"/> XXX Series PCL6 0001	192.168.50.2	XXX-0676BD

Below the table, there is a checkbox 'Nainstalujte tiskárnu ze seznamu s názvem hostitele' which is checked, and an 'Aktualizovat' button. There is also an unselected radio button option 'Přidejte IP adresu nebo název hostitele ručně' with an empty text input field below it. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Předchozí', 'Další', and 'Výstup'.



Poznámka: • Pokud tiskárna, kterou potřebujete připojit, není v seznamu vyhledávaných tiskáren, klikněte na “Obnovit” a znovu vyhledejte.

- Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost “Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele”.
 - Pokud je adresa IP nebo název hostitele přidána ručně, potřebujete znát adresu IP připojené tiskárny nebo název hostitele. Pokud nejsou vyjasněny, vytiskněte prosím “NetConf Pg” a zobrazte “IP Adresa” a “Název hostitele” (viz [část 12.4](#)).
-

11. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas. Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.

12. Po instalaci klikněte na tlačítko “Tisk a testovací stránka”. Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně. (Pokud potřebujete nainstalovat software OCR v systému Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, když je počítač připojen k internetu.)

3.1.2.1.3. Instalace v režimu bezdrátového připojení k síti

Typ připojení k bezdrátové síti je rozdělen na režim základní struktury a režim Wi-Fi Direct (podrobnosti viz [část 5](#)).

3.1.2.1.3.1. Instalace v režimu základní konstrukce

1. Připojte počítač k přístupovému část. (bezdrátový směrovač).
2. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a poté tiskárnu zapněte.
3. Vložte přiložené instalační CD do počítače CD-ROM:
 - Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
 - Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní “Automatické přehrávání”, klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
 - Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno “Ovladač DVD RW”, klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
 - Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno “Ovladač DVD RW”, klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.




Poznámka: • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu “Počítač”, najděte “Ovladač DVD RW” a poté dvakrát klikněte na “ovladač DVD RW” pro spuštění instalace..

4. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko “Další” v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.


5. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.

6. Vyberte prosím jazyk instalace a model tiskárny.

7. Vyberte "Bezdrátové připojení k síti" a klikněte na "Instalovat".

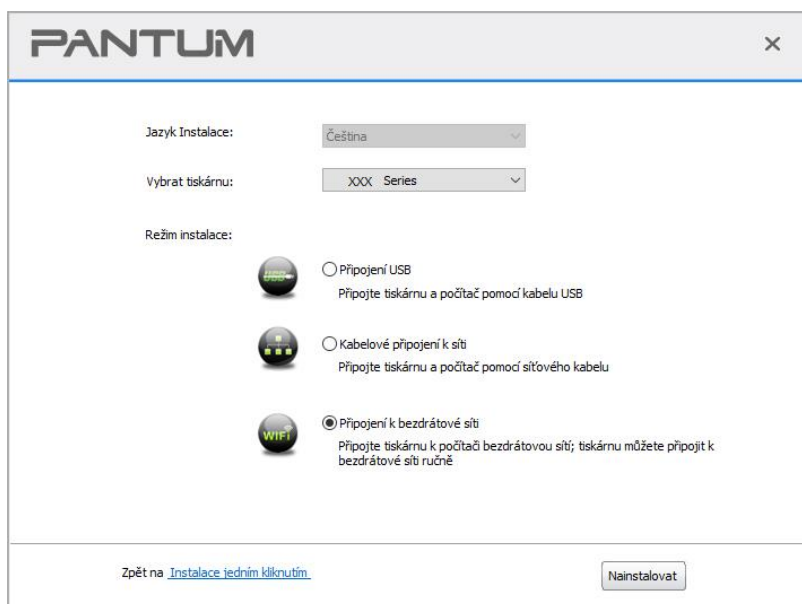

8. Vyberte "Ano, Chci konfigurovat bezdrátovou síť tiskárny" v okně Nastavení bezdrátové sítě, které se objevilo, a nastavte tiskárnu na bezdrátovou síť podle pokynů (Způsob nastavení naleznete v [část 5.1.1](#)).

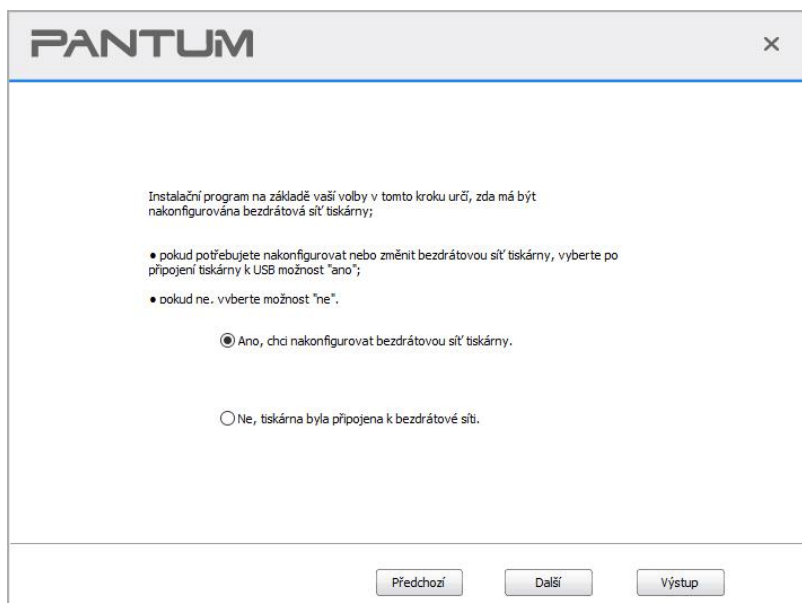

9. Instalační software vyhledá tiskárnu automaticky po úspěšné konfiguraci bezdrátové sítě. Proces vyhledávání může potřebovat nějaký čas.

10. Vyberte tiskárnu, kterou je třeba připojit, a klikněte na “Další”.

Název tiskárny	IP adresa	Název hostitele
<input checked="" type="checkbox"/> XXX Series PCL6 0001	192.168.50.2	XXX-0676BD



Poznámka: • Pokud tiskárna, kterou potřebujete připojit, není v seznamu vyhledávaných tiskáren, klikněte na “Obnovit” a znovu vyhledejte.

- Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost “Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele”.
- Pokud je adresa IP nebo název hostitele přidána ručně, potřebujete znát adresu IP připojené tiskárny nebo název hostitele. Pokud nejsou vyjasněny, vytiskněte prosím “NetConf Pg” a zobrazte “IP Adresa” a “Název hostitele” (viz [část 12.4](#)).

11. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas. Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.

12. Po instalaci klikněte na tlačítko “Tisk a testovací stránka”. Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně. (Pokud potřebujete nainstalovat software OCR v systému Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, když je počítač připojen k internetu.)

3.1.2.1.3.2. Instalace v režimu Wi-Fi Direct Instalace jedním kliknutím

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Připojte počítač k síti Wi-Fi Direct tiskárny (Způsob nastavení naleznete v [část 5.2.2](#)).
3. Vložte přiložené instalační CD do počítače CD-ROM:
 - Systém Windows XP: automaticky spusťte postup instalace.
 - Systém Windows 7/Vista/Server 2008: Vyskakujte rozhraní “Automatické přehrávání”, klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
 - Systém Windows 8: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno “Ovladač DVD RW”, klikněte kdekoli v rozbalovacím okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.
 - Systém Windows 10/11: Když se v pravém horním rohu plochy počítače objeví okno “Ovladač DVD RW”, klikněte kdekoli v okně a poté klikněte na „Setup.exe“ pro spuštění postupu instalace.



Poznámka: • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu “Počítač”, najdete “Ovladač DVD RW” a poté dvakrát klikněte na “ovladač DVD RW” pro spuštění instalace..

4. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko “Další” v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
5. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.
6. Vyberte prosím jazyk instalace a model tiskárny.
7. Vyberte “Bezdrátové připojení k síti” a klikněte na “Instalovat”.

PANTUM

Jazyk Instalace: Čeština

Vybrat tiskárnu: XXX Series

Režim instalace:

- Připojení USB
Připojte tiskárnu a počítač pomocí kabelu USB
- Kabelové připojení k síti
Připojte tiskárnu a počítač pomocí síťového kabelu
- Připojení k bezdrátové síti
Připojte tiskárnu k počítači bezdrátovou síti; tiskárnu můžete připojit k bezdrátové síti ručně

[Zpět na Instalace jedním kliknutím](#)

8. V okně Nastavení bezdrátové sítě vyberte “Ne, tiskárna byla připojena k bezdrátové síti” a poté klikněte na “Další”.

PANTUM

Instalační program na základě vaší volby v tomto kroku určí, zda má být nakonfigurována bezdrátová síť tiskárny;


- pokud potřebujete nakonfigurovat nebo změnit bezdrátovou síť tiskárny, vyberte po připojení tiskárny k USB možnost "ano";
- pokud ne, vuberte možnost "ne".

Ano, chci nakonfigurovat bezdrátovou síť tiskárny.

Ne, tiskárna byla připojena k bezdrátové síti.

9. Instalační software automaticky vyhledá tiskárnu a proces vyhledávání může potřebovat nějaký čas.

10. Vyberte tiskárnu, kterou je třeba připojit, a klikněte na "Další".

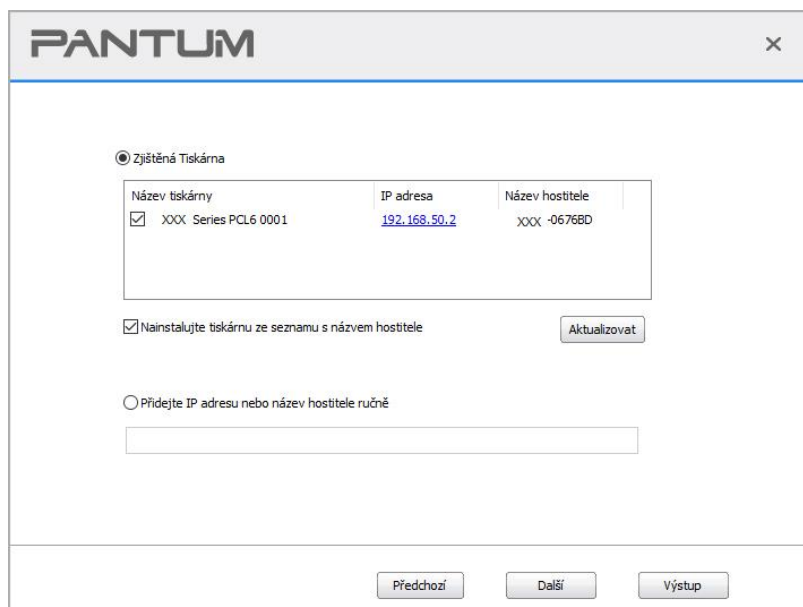

The screenshot shows the PANTUM software installation window. At the top, the PANTUM logo is visible. Below it, there is a section titled "Zjištěná Tiskárna" (Detected Printer) with a radio button selected. A table lists the detected printer:

Název tiskárny	IP adresa	Název hostitele
<input checked="" type="checkbox"/> XXX Series PCL6 0001	192.168.50.2	XXX-0676BD

Below the table, there is a checkbox "Nainstalujte tiskárnu ze seznamu s názvem hostitele" (Install printer from list with host name) which is checked, and an "Aktualizovat" (Update) button. There is also an option "Přidejte IP adresu nebo název hostitele ručně" (Add IP address or host name manually) with an empty text input field. At the bottom of the window, there are three buttons: "Předchozí" (Previous), "Další" (Next), and "Výstup" (Exit).



Poznámka: • Pokud tiskárna, kterou potřebujete připojit, není v seznamu vyhledávaných tiskáren, klikněte na "Obnovit" a znovu vyhledejte.

- Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost "Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele".

- Pokud je adresa IP nebo název hostitele přidána ručně, potřebujete znát adresu IP připojené tiskárny nebo název hostitele. Pokud nejsou vyjasněny, vytiskněte prosím "NetConf Pg" a zobrazte "IP Adresa" a "Název hostitele" (viz [část 12.4](#)).

11. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas. Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.


12. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně. (Pokud potřebujete nainstalovat software OCR v systému Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, když je počítač připojen k internetu.)

3.1.2.2. Další metody nastavení pro macOS


3.1.2.2.1. Instalace přes USB kabel

macOS 10.14 je uveden jako příklad v následující operaci. Informace na obrazovce počítače se mohou lišit kvůli více operačním systémům.

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Vložte instalační CD dodané do CD-ROM počítače a poklepejte na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovládač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (Řada XXX v Pantum XXX odkazuje na model produktu.)
3. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
4. Zadejte heslo počítače a klikněte na „OK“.

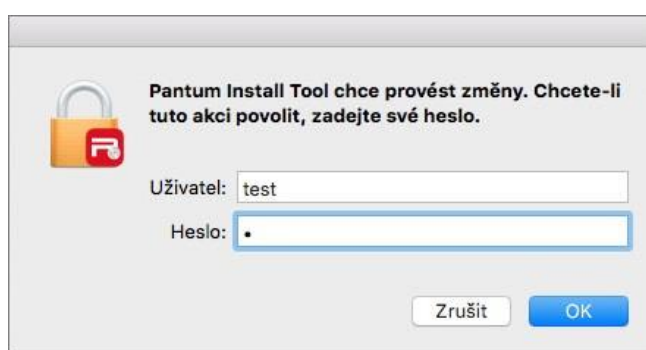


5. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.
6. Z výsledků vyhledávání vyberte tiskárnu USB.

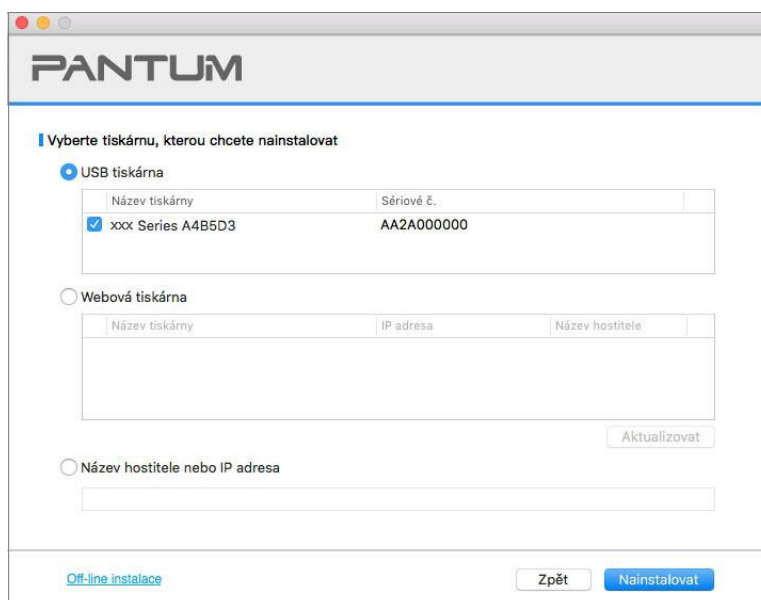


7. Klikněte na „Instalovat“ vpravo dole.
8. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas. Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.
9. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.

3.1.2.2.2. Nainstalujte jako síťovou tiskárnu

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Připojte počítač k síti.
3. Ujistěte se, že je tiskárna připojena ke stejné síti jako počítač (viz [část 4](#) or [5](#), kde se dozvíte, jak konfigurovat síť).
4. Vložte instalační CD dodané do CD-ROM počítače a poklepejte na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovládač pro Mac)“ – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (Řada XXX v Pantum XXX odkazuje na model produktu.)
5. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
6. Zadejte heslo počítače a klikněte na „OK“.

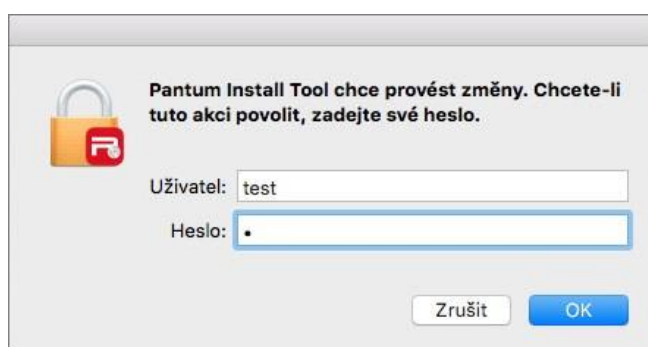

7. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.
8. Z výsledků vyhledávání vyberte síťovou tiskárnu.
9. Klikněte na „Instalovat“ vpravo dole.

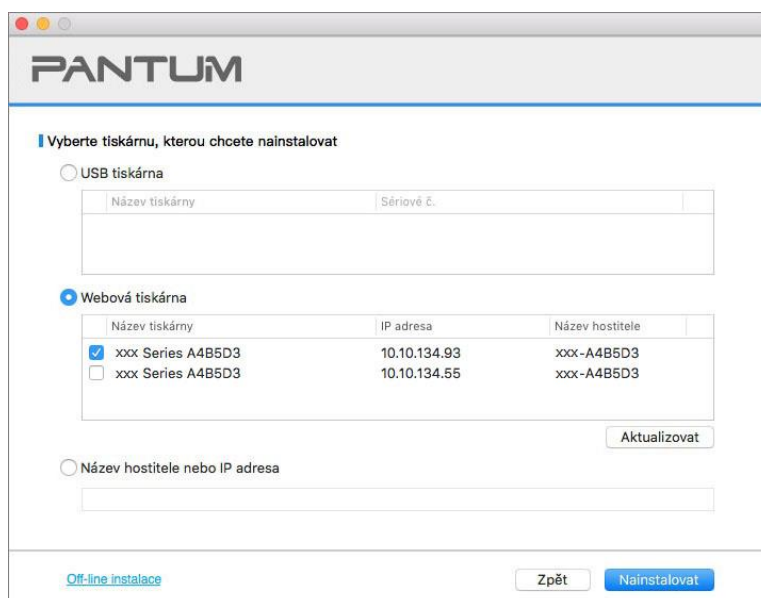



Poznámka: • Pokud tiskárna, kterou potřebujete připojit, není v seznamu vyhledávaných tiskáren, klikněte na "Obnovit" a znovu vyhledejte.

- Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost "Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele".

- Pokud je adresa IP nebo název hostitele přidána ručně, potřebujete znát adresu IP připojené tiskárny nebo název hostitele. Pokud nejsou vyjasněny, vytiskněte prosím "NetConf Pg" a zobrazte "IP Adresa" a "Název hostitele" (viz [část 12.4](#)).

10. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas. Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.

11. Po instalaci klikněte na tlačítko "Tisk a testovací stránka". Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.

3.1.2.2.3. Instalace přes název hostitele nebo IP adresu

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.


2. Připojte počítač k síti.

3. Ujistěte se, že je tiskárna připojena ke stejné síti jako počítač (viz [část 4](#) or [5](#), kde se dozvíte, jak konfigurovat síť).

4. Vložte instalační CD dodané do CD-ROM počítače a poklepejte na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovládač pro Mac) – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (Řada XXX v Pantum XXX odkazuje na model produktu.)

5. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.

6. Zadejte heslo počítače a klikněte na „OK“.

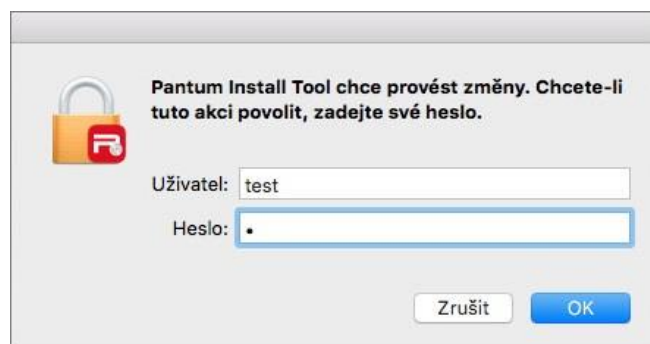

7. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.

8. Vyberte název hostitele nebo IP adresu a zadejte název hostitele nebo IP adresu tiskárny, kterou chcete přidat.

9. Klikněte na „Instalovat“ vpravo dole.



Poznámka:• Pokud tiskárna, kterou potřebujete připojit, není v seznamu vyhledávaných tiskáren, klikněte na “Obnovit” a znovu vyhledejte.

- Když se IP adresa tiskárny změní v části ovladač tiskárny nainstalovaný s ID hostitele, můžete také přímo tisknout bez opětovné instalace ovladače. Pokud potřebujete nainstalovat ovladač tiskárny s ID hostitele, zaškrtněte možnost “Nainstalovat tiskárnu do seznamu s ID hostitele”.

- Pokud je adresa IP nebo název hostitele přidána ručně, potřebujete znát adresu IP připojené tiskárny nebo název hostitele. Pokud nejsou vyjasněny, vytiskněte prosím “NetConf Pg” a zobrazte “IP Adresa” a “Název hostitele” (viz [část 12.4](#)).

10. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas. Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.

11. Po instalaci klikněte na tlačítko “Tisk a testovací stránka”. Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně.


3.1.2.2.4. Off-line instalace

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.

2. Vložte instalační CD dodané do CD-ROM počítače a poklepejte na „Pantum XXX Series_Mac_Driver(Ovládač pro Mac) – „Pantum Install Tool (instalační nástroj)“. (Řada XXX v Pantum XXX odkazuje na model produktu.)

3. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko “Další” v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.

4. Zadejte heslo počítače a klikněte na „OK“.

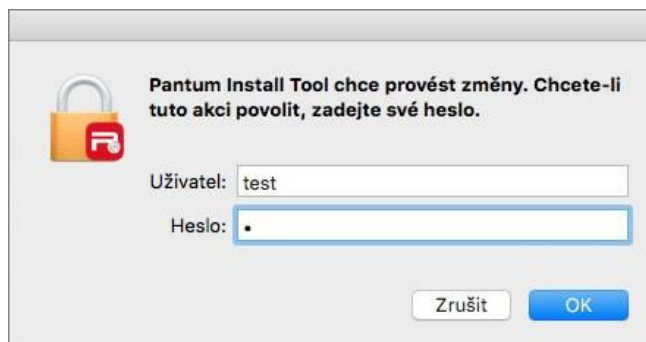

Pantum Install Tool chce provést změny. Chcete-li tuto akci povolit, zadejte své heslo.


Uživatel: test

Heslo: •

Zrušit OK

5. Klikněte na „další metody nastavení“ ve spodní části rozhraní nastavení pro přístup.

6. Vlevo dole klikněte na „Off-line instalace“.

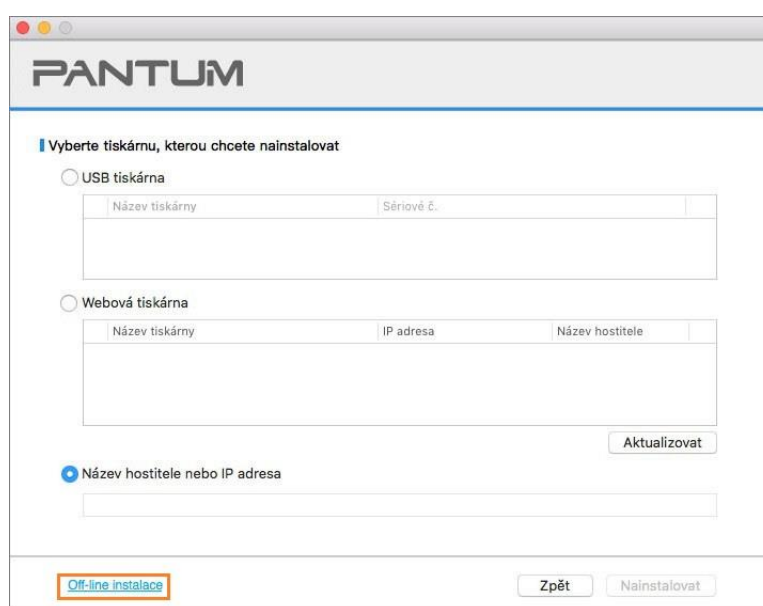

PANTUM

Vyberte tiskárnu, kterou chcete nainstalovat

USB tiskárna

Název tiskárny Sériové č.

Webová tiskárna

Název tiskárny IP adresa Název hostitele

Aktualizovat

Název hostitele nebo IP adresa

Název hostitele nebo IP adresa

Off-line instalace

Zpět Nainstalovat

7. Software nainstaluje ovladač automaticky a proces instalace může potřebovat nějaký čas. Doba trvání souvisí s konfigurací počítače, trpělivě počkejte.

8. Instalace dokončena. Přidání tiskárny dokončete podle pokynů nebo viz [část 3.1.2.2.4.1.](#)

3.1.2.2.4.1. Přidejte tiskárnu do systému macOS

I. Přidejte tiskárnu přes USB

1. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a poté zapněte napájení.

2. Zadejte "Systémové předvolby" – "Tiskárny a skenery" počítače.

3. Klepnutím na tlačítko **+** vyberte možnost "Přidat tiskárnu nebo skener".

4. Vyberte možnost tiskárna a poté vyberte odpovídající režim tiskárny z nabídky "Použít".


5. Klikněte na tlačítko "Přidat".

II. Přidejte tiskárnu pomocí drátového připojení

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Připojte počítač k kabelové síti.
3. Připojte síťový kabel k síťovému rozhraní tiskárny a ujistěte se, že je tiskárna připojena k počítačové síti (Nastavení sítě naleznete v [část 4](#)).
4. Zadejte "Systémové předvolby" – "Tiskárny a skenery" počítače.
5. Klepnutím na tlačítko **+** vyberte možnost "Přidat tiskárnu nebo skener".
6. Vyberte možnost tiskárna a poté vyberte odpovídající režim tiskárny z nabídky "Použít".
7. Klikněte na tlačítko "Přidat".

III. Přidejte tiskárnu pomocí bezdrátového připojení


1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Ujistěte se, že je nastaveno bezdrátové síťové připojení mezi počítačem a tiskárnou.

 **Poznámka:** • V případě režimu základní struktury připojte bezdrátovou síťovou tiskárnu k přístupovému část. (bezdrátový směrovač). Způsob připojení naleznete v [část 5.1](#).
• V případě režimu Wi-Fi Direct připojte bezdrátového klienta přímo k bezdrátové síťové tiskárně. Způsoby připojení naleznete v [část 5.2](#).

3. Zadejte "Systémové předvolby" – "Tiskárny a skenery" počítače.
4. Klepnutím na tlačítko **+** vyberte možnost "Přidat tiskárnu nebo skener".
5. Vyberte možnost tiskárna a poté vyberte odpovídající režim tiskárny z nabídky "Použít".
6. Klikněte na tlačítko "Přidat".

IV. Přidejte tiskárnu AirPrint

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Ujistěte se, že je nastaveno spojení mezi tiskárnou a počítačem (připojení USB nebo síťové připojení).
3. Zadejte "Systémové předvolby" – "Tiskárny a skenery" počítače.
4. Klepnutím na tlačítko **+** vyberte možnost "Přidat tiskárnu nebo skener".
5. Vyberte tiskárnu a v poli "Použít" Vyberte možnost "Secure AirPrint" (šifrování dat) nebo "AirPrint" (bez šifrování).
6. Klikněte na tlačítko "Přidat".

 **Poznámka:** • Když je tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB, systém automaticky rozpozná a přidá AirPrint.
• Pokud je přidána tiskárna AirPrint síťového připojení, měl by být před přidáním tiskárny nejprve odpojen připojovací kabel USB.
• Tiskárna AirPrint je pojmenována po ukončení "AirPrint".

3.2. Odinstalovat Ovladač

3.2.1. Metoda Odinstalace ovladače v systému Windows

Windows 7 je uveden jako příklad v následující operaci. Informace na obrazovce počítače se mohou lišit kvůli více operačním systémům.

1. Klikněte na " Start Menu "v počítači a poté na "Všechny programy".

2. Klikněte na " Pantum "a poté na "Pantum XXX Série".

Model " XXX " v Pantum XXX Série představuje model produktu.

3. Klikněte na "Odinstalovat" a podle pokynů v okně odinstalace odstraňte ovladač.

4. Po dokončení vykládky restartujte počítač.

3.2.2. Metoda Odinstalace ovladače v systému macOS

macOS 10.14 je uveden jako příklad v následující operaci. Informace na obrazovce počítače se mohou lišit kvůli více operačním systémům.

1. Klikněte na „Jdi na“ – „Aplikace“ – „Pantum“ – „Nástroje“ – „Pantum Un-install Tool“.

2. Odstraňte ovladač podle pokynů v rozbalovacím okně Odinstalovat.

3. Odinstalování dokončeno.

4. Nastavení kabelové sítě (použitelné pro modely kabelové sítě)

V případě, že tiskárny podporují kabelový síťový tisk, mohou být připojeny k síti a ovládat tiskárnu pro tisk v režimu kabelové sítě.

4.1. Nastavení IP adresy

IP adresu tiskárny lze automaticky získat pomocí funkce DHCP nebo nastavit ručně.

4.1.1. Automatické Nastavení

Funkce automatického nastavení DHCP je ve výchozím nastavení na tiskárně povolena.

1. Připojte tiskárnu k síti pomocí síťového kabelu a dokončete přípravné práce na spuštění.
2. Tiskárna automaticky obdrží IP adresu přiřazenou serverem. Příjem IP adresy pod vlivem síťového prostředí může trvat několik minut serveru.

Můžete vytisknout "Stránka s Konfigurací Sítě" pro zobrazení adresy IP tiskárny (návod k tisku, viz [část 12.4](#)) nebo zobrazit informace o síti prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny (pro zobrazení, viz [část 12.3](#)). Pokud IP adresa není uvedena, zkontrolujte síťové prostředí a zkuste to znovu po několika minutách čekání.



Poznámka: • Pokud DHCP server nepřidělí IP adresu automaticky, tiskárna dostane automaticky přiřazenou adresu link-local: 169.254. xxx.xxx.



4.1.2. Ruční Nastavení

Chcete-li nastavit IP adresu tiskárny pomocí ovládacího panelu tiskárny ručně, viz [část 12.2](#) podrobnosti.

Chcete-li nastavit IP adresu tiskárny prostřednictvím vloženého webového serveru ručně, viz [část 6.2.1](#) podrobnosti.

5. Nastavení bezdrátové sítě (platí pro modely Wi-Fi)

Typ připojení k bezdrátové síti je rozdělen na režim základní struktury a režim Wi-Fi Direct. Pokud máte problémy s nastavením bezdrátové sítě, viz [část 5.4](#) Nastavení Bezdrátové Sítě FAQs.

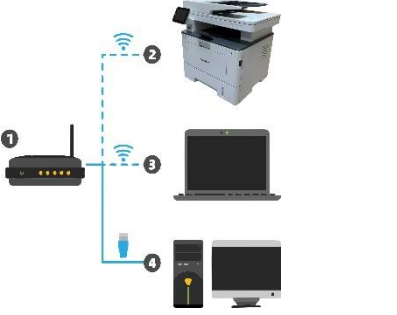	<p>Základní režim struktury: připojení k bezdrátovému zařízení přes router</p> <ol style="list-style-type: none">1. Přístupový bod (bezdrátový směrovač).2. Bezdrátová síťová tiskárna3. Připojení počítače k přístupovému část. pomocí síťového kabelu4. Připojení počítače k přístupovému část. pomocí síťového kabelu
	<p>Režim Wi-Fi Direct: bezdrátový klient se připojuje k tiskárně s funkcí Wi-Fi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bezdrátová síťová tiskárna2. Bezdrátový klient se přímo připojuje k bezdrátové síťové tiskárně

5.1. Základní režim struktury

Jako médium můžete připojit počítač k tiskárně prostřednictvím přístupového část. (bezdrátový směrovač). Připojení přístupového část. (bezdrátový směrovač) je rozděleno na nastavení bezdrátové sítě a Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Důležité: před instalací bezdrátové sítě se musíte dozvědět o identifikátoru sady služeb (SSID) a hesle přístupového část., abyste je mohli používat během nastavení bezdrátové sítě. Pokud je nelze určit, obraťte se na správce sítě nebo výrobce přístupového část. (bezdrátový směrovač). Pokud to nemůžete potvrdit, obraťte se na správce sítě nebo výrobce přístupového část. (bezdrátový směrovač).

5.1.1. Nástroje pro nastavení bezdrátové sítě

Pokud byl váš počítač nainstalován s ovladačem a byl připojen k bezdrátové síti, ale bezdrátová síť byla změněna, můžete jej znovu nastavit pomocí nástrojů pro nastavení bezdrátové sítě.

5.1.1.1. Předběžné přípravy

1. Přístupový bod (bezdrátový směrovač).
2. Počítač, který byl připojen k síti.
3. Tiskárna, která má funkci bezdrátové sítě.


5.1.1.2. Metody nastavení nástrojů pro nastavení bezdrátové sítě

1. Vezměte nástroj pro nastavení bezdrátové sítě v počítači.
 - 1) **Systém Windows:** klikněte na “Menu Start” – “Všechny programy” - “Pantum— - Název produktu - “Nástroj pro nastavení bezdrátové sítě”.

2) **Systém macOS:** na panelu vyhledávače počítače klikněte na “Go” — “Aplikace” — “Pantum” — “Nástroje” — “Nástroj pro konfiguraci bezdrátové sítě”.


2. Pro připojení konfigurace použijte kabel USB.

V následujícím rozhraní vyberte “Ano, mám kabel USB, který lze použít k instalaci”. Klikněte na “Další”

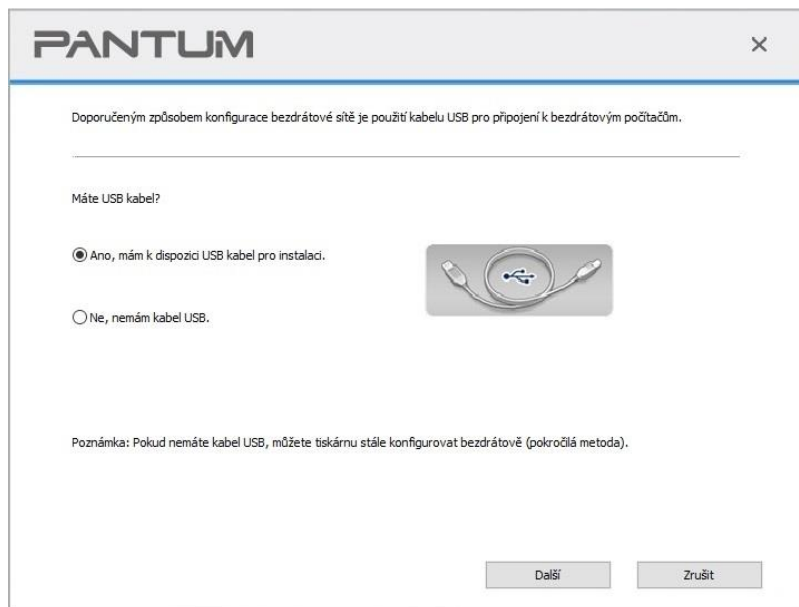


2.1 Počítač byl připojen k bezdrátové síti.

1) Aktuálně bezdrátová síť aktuálně připojená k počítači je ve výchozím nastavení vybrána jako nástroj pro konfiguraci bezdrátové sítě. Kompletní konfigurace podle výzvy rozhraní.

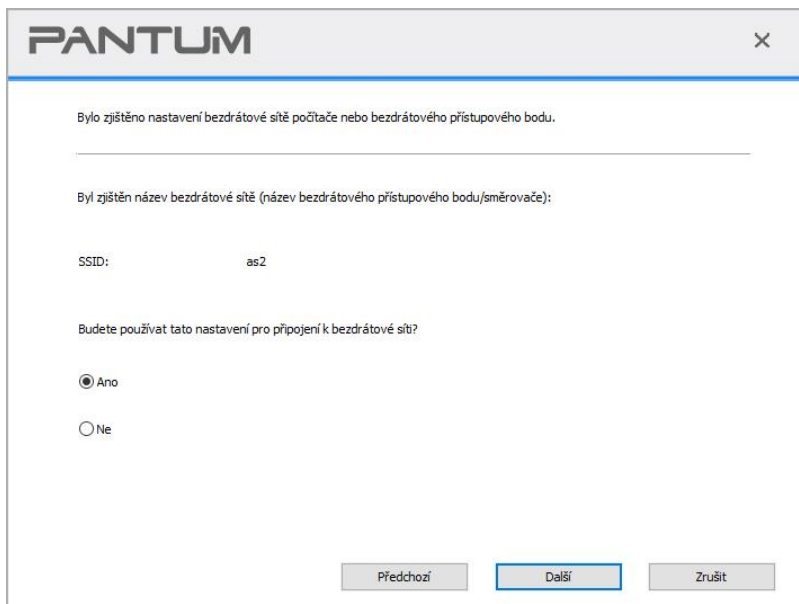


Poznámka: • SSID, který jste vybrali, by měl být v souladu s SSID přístupového část. (bezdrátový směrovač) připojeného k počítači.

2) Zaškrtněte “ ne “ pro konfiguraci jiné bezdrátové sítě potřebné k připojení. Kompletní konfigurace podle výzvy rozhraní.

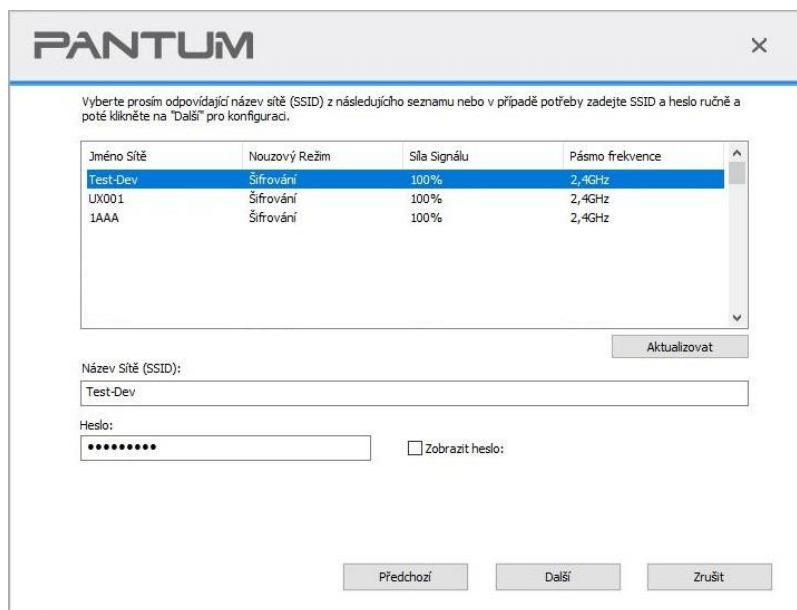


The screenshot shows the PANTUM configuration window. At the top, it says "Vyberte prosím odpovídající název sítě (SSID) z následujícího seznamu nebo v případě potřeby zadejte SSID a heslo ručně a poté klikněte na 'Další' pro konfiguraci." Below this is a table with four columns: "Jméno Sítě", "Nouzový Režim", "Síla Signálu", and "Pásmo frekvence". The table contains three rows of data. Below the table is an "Aktualizovat" button. Underneath, there are input fields for "Název Sítě (SSID)" (containing "Test-Dev") and "Heslo:" (with a masked password and a "Zobrazit heslo:" checkbox). At the bottom are "Předchozí", "Další", and "Zrušit" buttons.

Jméno Sítě	Nouzový Režim	Síla Signálu	Pásmo frekvence
Test-Dev	Šifrování	100%	2,4GHz
UX001	Šifrování	100%	2,4GHz
IAAA	Šifrování	100%	2,4GHz

 **Poznámka:** • “Heslo displeje není ve výchozím nastavení zaškrtnuto; pokud je zaškrtnuto, všechna hesla lze zobrazit v čistém textu.”

2.2 Počítač není připojen k bezdrátové síti.

Zadejte SSID (malá a velká písmena) a heslo přístupového část. (bezdrátový směrovač) do rozhraní níže. Kompletní konfigurace podle výzvy rozhraní.

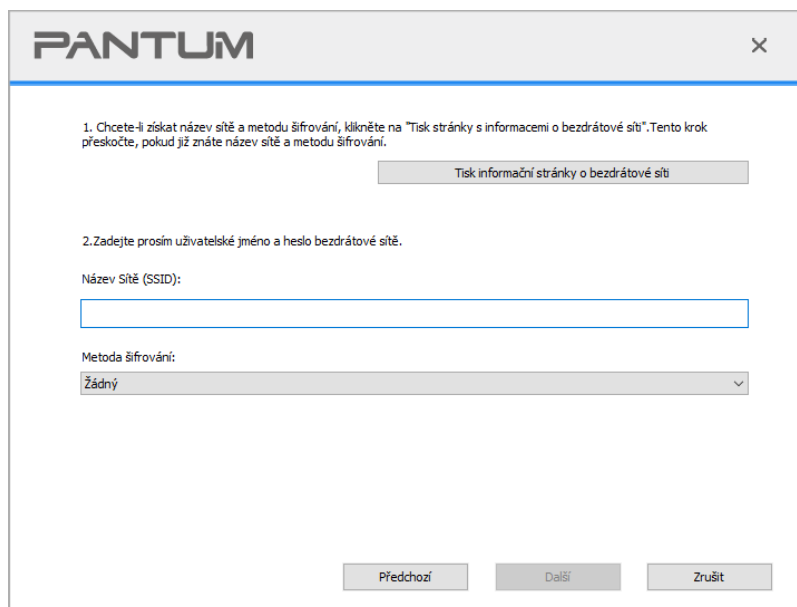

The screenshot shows the PANTUM configuration window at step 1. The text says: "1. Chcete-li získat název sítě a metodu šifrování, klikněte na 'Tisk stránky s informacemi o bezdrátové síti'. Tento krok přeskočte, pokud již znáte název sítě a metodu šifrování." Below this is a "Tisk informační stránky o bezdrátové síti" button. Step 2 says: "2. Zadejte prosím uživatelské jméno a heslo bezdrátové sítě." Below this are input fields for "Název Sítě (SSID):" and a dropdown menu for "Metoda šifrování:" (set to "Žádný"). At the bottom are "Předchozí", "Další", and "Zrušit" buttons.




Poznámka: • Pokud neznáte SSID přístupového část. (bezdrátový směrovač), klikněte na “Vytisknout stránku s informacemi o bezdrátové síti” a zobrazte SSID potřebného přístupového část. (bezdrátový směrovač).

• Pokud tiskárnu nelze po dokončení nastavení bezdrátové sítě normálně používat, nainstalujte jednotku znovu. Jako způsob instalace vyberte “Bezdrátové připojení k síti”.

3. Použijte připojení WPS .

V níže uvedeném rozhraní vyberte “Ne, nemám kabel USB” a poté klikněte na “Další” ..

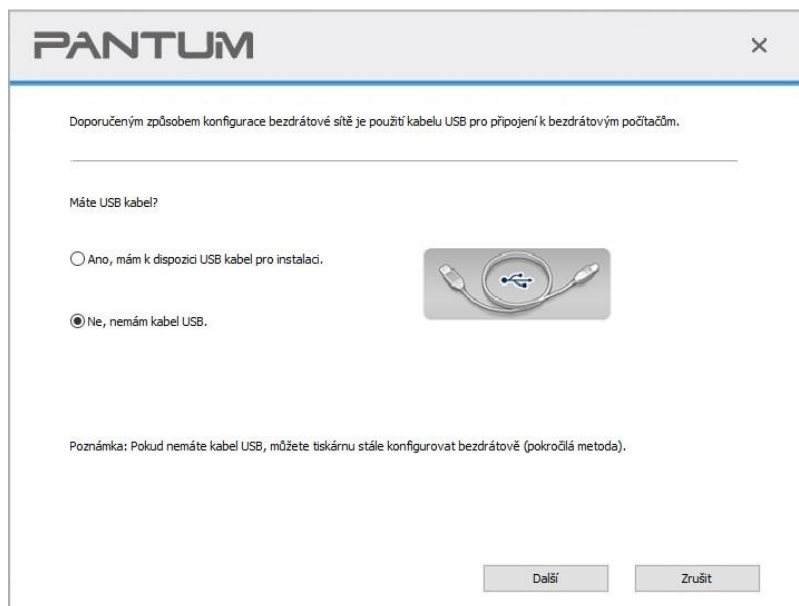

Provozujte podle skutečného rozhraní. (Podrobnou konfiguraci WPS naleznete v [část 5.1.2.](#))



Poznámka: • Pokud tiskárnu nelze po dokončení nastavení bezdrátové sítě normálně používat, nainstalujte jednotku znovu. Jako způsob instalace vyberte “Bezdrátové připojení k síti”.


5.1.2. Wi-Fi Protected Setup (WPS) konfigurace


Pokud přístupový bod (bezdrátový směrovač) podporuje bezpečností nastavení Wi-Fi Protected Setup (WPS), Připojte tiskárnu k bezdrátové síti pomocí „Konfigurace tlačítka (PBC)“ a „osobní identifikační číslo (PIN)“.

5.1.2.1. Předběžné přípravy

1. Přístupový bod (bezdrátový směrovač) podporuje Wi-Fi Protected Setup (WPS).
2. Tiskárna, která má funkci bezdrátové sítě.

5.1.2.2. Použijte metodu " Konfigurace Tlačítek (PBC)"

1. Zapněte napájení tiskárny a přístupového část. (bezdrátový směrovač).
2. Ujistěte se, že je tiskárna v připraveném stavu.
3. Z ovládacího panelu tiskárny přejděte na:  –"Nastavení sítě" –"Bezdr. konfigurace. " –"Režim PBC".


3. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na: " " - Nastavení sítě-Nastavení Bezdrátové sítě WPS-Režim PBC.

4. Provozujte podle výzvy na obrazovce tiskárny.

5.1.2.3. Použijte metodu " Osobní identifikační číslo (PIN)"

1. Zapněte napájení tiskárny a přístupového bodu (bezdrátový směrovač).

2. Ujistěte se, že je tiskárna v připraveném stavu.


3. Z ovládacího panelu tiskárny přejděte na: " " –"Nastavení sítě" –"Bezdr. konfigurace. " –"Režim PIN".

4. Zaznamenejte 8 místný PIN kód WPS.

5. Otevřete webový prohlížeč, zadejte IP přidat. přístupového bodu (bezdrátový směrovač) v Add. pole.

6. Přístup k nastavení WPS, zadejte 8 místný PIN kód a uložte.

5.1.3. Jak zakázat připojenou síť Wi-Fi

1. Z ovládacího panelu tiskárny přejděte na: " " - Síťová sada-Bezdrátové conf.-Nádraží.

2. Vyberte tlačítko " Zavřít " a uložte.

5.2. Wi-Fi Direct režim

Bezdrátový klient (včetně počítače a mobilního zařízení s funkcí bezdrátové sítě) můžete připojit k bezdrátové síťové tiskárně bez použití přístupového část. (bezdrátový směrovač).


5.2.1. Předběžné přípravy

1. Tiskárna s Funkcí Přímého Připojení Wi-Fi.

2. Bezdrátový klient (včetně počítače a mobilního zařízení s funkcí bezdrátové sítě).

5.2.2. Wi-Fi Direct připojení

Před přímým připojením Wi-Fi Direct připojení tiskárny Wi-Fi.

1. Z ovládacího panelu tiskárny přejděte na: " " - Nastavení sítě-Wi-Fi Direct.


2. Vyberte "Ruční" (nebo "automatické") a uložte nastavení.

5.2.2.1. Způsob připojení bezdrátového klienta, který podporuje funkci Wi-Fi Direct (přímá výzva k připojení)


Pro připojení Wi-Fi Direct musíte používat mobilní zařízení podporující funkci Wi-Fi Direct. Provozní kroky se mohou lišit v závislosti na mobilním zařízení, které používáte.

1. Zapněte tiskárnu.

2. Zapněte mobilní zařízení a vyberte nastavení pro vstup do rozhraní připojení Wi-Fi.

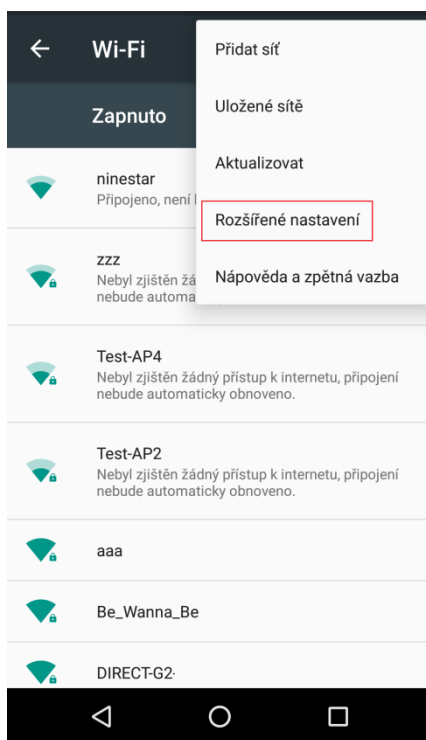

3. Vyberte "Upřesnit" a poté v rozšířeném rozhraní WLAN vyberte "Wi-Fi Direct".

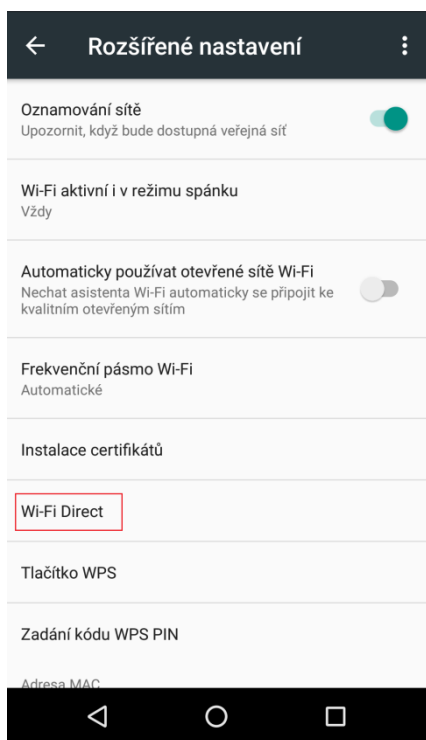


4. Vyberte SSID tiskárny na přímém rozhraní a spusťte pozvánku na připojení.

5. Stiskněte tlačítko "OK tlačítko" potvrdit připojení, když panel vést k vyzve, zda chcete připojení spustit připojení Wi-Fi Direct.



Poznámka: • V případě režimu automatického připojení se mobilní zařízení začne automaticky připojovat po zahájení pozvánky na připojení bez potvrzení panelu.


5.2.2.2. Způsob připojení bezdrátového klienta, který nepodporuje funkci Wi-Fi Direct (vstupní heslo pro připojení)

1. Zapněte tiskárnu.
2. Z ovládacího panelu tiskárny přejděte na: " " - Informace o Síti-Wi-Fi Direct informace pro kontrolu "Název sítě" a "Heslo".
3. Zapněte počítač nebo mobilní zařízení pomocí funkce bezdrátové sítě; vyberte SSID Wi-Fi Direct a vstupní heslo pro připojení.




Poznámka: • Počáteční heslo tiskárny pro Wi-Fi Direct: 12345678.

5.2.3. Jak zakázat Wi-Fi Direct

1. Z ovládacího panelu tiskárny přejděte na: " " - Síťová sada-Wi-Fi Direct.
2. Vyberte tlačítko "Zavřít" a uložte.

5.3. Jak přepínat bezdrátovou frekvenci

Pokud potřebujete přepnout bezdrátovou frekvenci, můžete to provést pomocí následujících kroků:

1. Zapněte tiskárnu.
2. Z ovládacího panelu tiskárny přejděte na: " "—"Nastavení Sítě"—"Nastavení Bezdrátové Sítě"- "Nastavení Bezdrátové Frekvence" pro přepnutí bezdrátové frekvence. Můžete také přepnout bezdrátovou frekvenci přístupem k vestavěnému Webovému serveru, viz "[Bezdrátové Nastavení](#)".



Poznámka: • Pokud je frekvence bezdrátové sítě nastavena na "2,4 GHz", tiskárna se nebude moci připojit k síti "5GHz"; pokud je frekvence "5GHz", nebude se moci připojit k síti "2,4 GHz".

- Pokud je frekvence bezdrátové sítě připojené k tiskárně v rámci základní strukturu režimu je 2,4 GHz, frekvence Wi-Fi Direct je také 2,4 GHz; v případě, že frekvence je "5GHz", frekvence Wi-Fi Direct je také "5GHz".
 - Přepněte bezdrátovou frekvenci a tiskárna restartuje službu Wi-Fi.
-

5.4. Časté FAQs k nastavení bezdrátové sítě

1. Tiskárna nebyla nalezena

- Pokud je zapnuto napájení počítače, přístupového část. (bezdrátový směrovač) nebo tiskárny.
- Pokud je počítač připojen k tiskárně pomocí kabelu USB.
- Pokud tiskárna podporuje bezdrátové připojení k síti.

2. SSID nelze nalézt při připojení k síti

- Zkontrolujte, zda je zapnutý vypínač přístupového část. (bezdrátový směrovač).
- Tiskárna nemůže najít SSID přístupového část. (bezdrátový směrovač), který potřebujete připojit, zkontrolujte SSID přístupového část. a zkuste se znovu připojit.


- Pokaždé, když se změní nastavení přístupového část. (bezdrátový směrovač), musíte znovu nastavit bezdrátovou síť tiskárny.

3. Selhání připojení

- Zkontrolujte, zda je Bezpečný režim a heslo přístupového část. (bezdrátový směrovač) a tiskárny správné.
- Zkontrolujte bezdrátový příjem kolem tiskárny. Příjem signálu může být ovlivněn, pokud je směrovač mimo tiskárnu nebo mezi nimi existuje překážka.
- Vypněte napájení přístupového část. (bezdrátový směrovač) a tiskárny a poté je restartujte a nastavte.
- Zkontrolujte, zda je přístupový bod (bezdrátový směrovač) a tiskárna na stejné bezdrátové frekvenci. Pokud potřebujete přepnout bezdrátové frekvence, přečtěte si prosím "[Jak přepínat bezdrátovou frekvenci](#)".

4. Pokud má tiskárna problémy při používání v síti, je třeba zkontrolovat následující aspekty:

- Zkontrolujte, zda software brány firewall blokuje komunikaci. Pokud jsou počítač a tiskárna připojeny ve stejné síti, ale nelze je prohledat, může být komunikace blokována softwarem brány firewall. Podívejte se prosím na uživatelskou příručku softwaru firewallu a vypněte bránu firewall a zkuste znovu vyhledat tiskárnu.
- Zkontrolujte, zda je přiřazení IP adresy tiskárny správné. IP adresu můžete zkontrolovat vytištěním stránky s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.
- Zkontrolujte, zda jsou tiskárna a počítač ve stejné síti, podle následujících kroků:
 - 1) Vyberte "Příkazový řádek", jak je uvedeno níže.
 - a. Systém Windows 8/10: v Start Menu vyberte tlačítko "Hledat" a do vyhledávacího řádku zadejte "Příkazový řádek", poté stiskněte tlačítko "Enter" na klávesnici.
 - b. Systém Windows 7/Vista / XP: Klikněte na nabídku "Start" - "Všechny postupy" - "příloha" - "příkazový řádek".
 - 2) V rozbalovacím okně zadejte ping a IP adresu tiskárny a stiskněte tlačítko "Enter".
Například: ping XXX.XXX.XXX.XXX("XXX.XXX.XXX.XXX" je adresa IP tiskárny)
 - 3) Pokud je v okně uvedeno RTT, to znamená, že vaše tiskárna a počítač jsou ve stejné síti. Pokud RTT není v okně uvedeno, přečtěte si [část 5](#), kde znovu nakonfigurujete bezdrátovou síť tiskárny.

 **Poznámka:** • Informace týkající se přístupového část. (bezdrátového směrovače) naleznete v uživatelské příručce nebo se obraťte na výrobce.

6. Web Server

Nastavení tiskárny můžete spravovat pomocí vestavěného webového serveru.

6.1. Navštivte vestavěný webový server

1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Připojte tiskárnu k síti, aby bylo zajištěno, že je tiskárna připojena k síti, kde je počítač připojen (viz [část 4](#) a [část 5](#) pro nastavení sítě metoda).
3. Zadejte IP adresu tiskárny do adresního řádku Webového prohlížeče a navštivte webový server vložený do tiskárny.

Zobrazte IP adresu tiskárny prostřednictvím ovládacího panelu (viz [část 12.3](#)) nebo vytiskněte "Stránku Konfigurace sítě" a zobrazte "IP Adresu" tiskárny (viz [část 12.4](#)).



Poznámka: Windows uživatelé navrhli použít aplikaci Microsoft Internet Explorer 8.0 (nebo vyšší verze) nebo Firefox 1.0 (nebo vyšší verze), macOS uživatelé navrhli použít Safari 4.0 (nebo vyšší verze). Bez ohledu na to, jaký druh prohlížeče žalujete, ujistěte se, že JavaScript a soubory cookie jsou vždy povoleny. Při použití jiných síťových prohlížečů zajistěte kompatibilitu s HTTP 1.0 a HTTP 1.1.

- Pokud počítač nemůže navštívit webový server vložený do tiskárny, může být váš počítač a tiskárna připojeny k různým sítím. Zkontrolujte prosím síťové prostředí nebo se obraťte na správce sítě.

4. Klikněte na možnost "Přihlásit se", zadejte uživatelské jméno a heslo (výchozí uživatelské jméno je admin a počáteční heslo je 000000) a klikněte na "Přihlásit se".




Poznámka: Z bezpečnostních důvodů se doporučuje změnit výchozí heslo, které lze dokončit v rozhraní "Správa uživatelů".

6.2. Pro správu tiskárny použijte webový server

Pro správu tiskárny můžete použít vestavěný webový server.

1. Zobrazte základní informace včetně názvu produktu, stavu tiskárny a inkoustové kazety tiskárny.
2. Nastavte parametry síťového protokolu podporované tiskárnou.
3. Nastavte bezdrátové síťové připojení tiskárny a zapněte / vypněte bezdrátovou síť a funkci Wi-Fi Direct.
4. Nastavte klienta poštovního serveru a získejte stav tiskárny prostřednictvím e-mailového oznámení.
5. Podporuje konfiguraci e-mailové adresy, FTP adresy a SMB adresy pro skenování souboru, který má být skenován přímo na e-mail, FTP nebo SMB server.

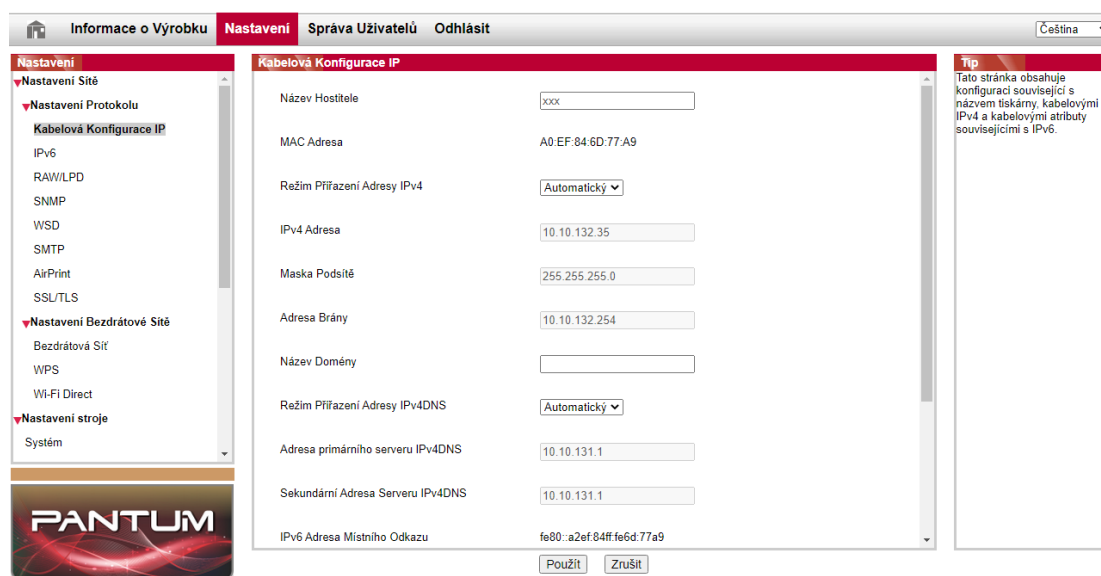

6.2.1. Nastavení IP adresy

Před nastavením IP adresy musíte tiskárnu připojit k síti.

1. V případě modelu kabelové sítě Připojte tiskárnu k kabelové síti připojením k síťovému rozhraní pomocí síťového kabelu.
2. Pokud se jedná o model bezdrátové sítě, můžete tiskárnu připojit k bezdrátové síti pomocí nástroje pro konfiguraci bezdrátové sítě nebo metody konfigurace Wi-Fi Protected Setup (WPS) (viz [část 5.1](#)).

6.2.1.1. Nastavení IPv4

Adresa IPv4 tiskárny je rozdělena na automatické přiřazení DHCP a ruční nastavení a funkce automatického přiřazení DHCP je ve výchozím nastavení zapnutá. Můžete nastavit adresu IPv4 tiskárny ručně nastavit pevnou adresu IPv4 pro tiskárnu.

1. Zapněte napájení tiskárny pro připojení tiskárny k síti.
2. Přihlaste se na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).
3. Klikněte na "Nastavení" – "Nastavení sítě – " Nastavení protokolu – - "konfigurace kabelové IP".
4. Nastavte režim přiřazení adresy IPv4 jako "ruční".
5. Zadejte "IPv4 adresa", "Maska podsítě" a "Adresa brány" a poté klikněte na "Použít".

6.2.1.2. Nastavení IPv6

1. Zapněte napájení tiskárny pro připojení tiskárny k síti.
2. Přihlaste se na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).
3. Klikněte na “Nastavení” – “Nastavení sítě” – “Nastavení protokolu – - “IPv6”.
4. Zaškrtněte “Povolit protokol IPv6” a “Povolit DHCPv6” (ve výchozím nastavení zaškrtnuto) a poté klikněte na “Použít”.

Prohlížeč můžete aktualizovat a zobrazit “Lokální IPv6 adresa” Stavová adresa “v rozhraní” Kabelové IP Konfigurace “.



Poznámka: Tiskárna podporuje použití následujících adres IPv6 pro tisk a správu sítě (viz [část 12.4](#) a vytiskněte "stránka Konfigurace sítě" zobrazení adresy IPv6).

- IPv6 local-link address: lokální IPv6 adresa nastavená sám (adresy začínající na FE80).
- Stavová Adresa: IPv6 adresa nastavená DHCPv6 serverem (pokud v síti není DHCPv6 server, nelze přiřadit “Stavovou adresu”).
- Adresa bez státní příslušnosti: Adresa IPv6 nastavená síťovým směrovačem automaticky.

6.2.2. Nastavení protokolu SNMP

Protokol SNMP můžete nastavit pomocí rozhraní SNMP pro zlepšení bezpečnosti síťových informací tiskárny.

1. Zapněte napájení tiskárny pro připojení tiskárny k síti.
2. Přihlaste se na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).
3. Klikněte na „Nastavení“ – „Nastavení sítě“ – - „SNMP“.
4. Zkontrolujte příslušné protokoly SNMP podle potřeby, klikněte na „Použít“.



Poznámka: Protokol SNMP může zlepšit efektivitu správy sítě, přijímat oznámení a zprávy o varovných událostech ze síťových uzlů a pomůže vám včas odhalit a vyřešit problémy se sítí.

- Povolit protokol SNMPv1/v2:
 - ① Vaše tiskárna může být ohrožena nebezpečným síťovým prostředím, používejte ji opatrně!
- Zakázat protokol SNMPv1/v2:
 - ① Tiskárna nemusí fungovat správně, protože instalace ovladače selže. Stáhněte si nejnovější ovladač této tiskárny na oficiálních stránkách.
 - ② Software třetích stran nemusí být schopen získat informace o stavu SNMP tiskárny, používejte je opatrně!

6.2.3. Bezdrátové nastavení

Můžete nastavit bezdrátovou síť, bezdrátové nastavení IP, Wi-Fi Direct a WPS přes stránku nastavení bezdrátové sítě. Před nastavením se prosím přihlaste na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).

6.2.3.1. Sít'

1. Klikněte na "Nastavení – -" Nastavení sítě – – "Bezdrátové nastavení" - "Bezdrátová sít'".
 - 1) Bezdrátová sít' je ve výchozím nastavení zapnutá; vyberte pole „vypnuto“ a poté klikněte na „Použít“, Pokud je třeba vypnout.
 - 2) Pokud potřebujete nastavit bezdrátovou sít', klikněte na SSID přístupového bodu (bezdrátový směrovač) v seznamu vyhledávání, zadejte tajný klíč a klikněte na "Použít".

6.2.3.2. Sít'

Nastavení bezdrátové sítě se skládá ze "základního stavu bezdrátové sítě", "Nastavení bezdrátové frekvence", "Hledání hotspotu" a "Ověřování".

1. Klikněte na "Nastavení – -" Nastavení sítě – – "Bezdrátové nastavení" - "Bezdrátová sít'".

Bezdrátová Sít'

Základní Stav Bezdrátové sítě

Zapnuto Z

Stav: Offline

Příčina: Aktivní

Identifikátor Sady Služeb (SSID)

Nastavení Frekvence Wi-Fi

2,4 GHz 2,4GHz + 5GHz 5GHz

Hledat Hotspot

38 dostupné sítě jsou nalezeny pro připojení

IDY	Identifikátor Sady Služeb (SSID)	MAC Adresa	Kanál	Režim	Zabezpečení	PMF	Síla Signálu
1	elecom5G	00:90:fe:ce:40:07	60	Základní Režim Připojení	WPA2	Povolit-Volitelné	100%
2	elecom2g	00:90:fe:ce:40:06	3	Základní Režim Připojení	WPA2	Povolit-Volitelné	100%
3	e-timer-CE4004	02:90:fe:c8:40:06	3	Základní Režim Připojení	WPA2	Povolit-Volitelné	80%

2. Potřebujete-li konfigurovat bezdrátovou sít', zapněte základní stav bezdrátové sítě, a potom klepněte na identifikátor SSID přístupového bodu (bezdrátového směrovače) v seznamu hledání hotspotů, zadejte tajný klíč do ověřování, a klikněte na tlačítko Použít.

6.2.3.3. Bezdrátové IP konfigurace

Pouze při zapnutí bezdrátové sítě tiskárny může být konfigurace bezdrátové IP zobrazena na webovém serveru.

1. Klikněte na "Nastavení" – "Nastavení sítě – –" Nastavení Bezdrátové sítě " - "Konfigurace bezdrátové IP adresy".
 - 1) DHCPv4 je ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Pokud je třeba nastavit IP adresu ručně, zrušte zaškrtnutí políčka DHCPv4 a zadejte "IPv4 Adresa", "Maska podsítě" a "Adresa brány", které musíte nastavit, a poté klikněte na "Použít".

6.2.3.4. Nastavení WPS

1. Klikněte na "Nastavení" – "Nastavení sítě – -" Bezdrátové nastavení – - "WPS".

1) Vyberte "Metodu spouštění WPS", kterou potřebujete, a poté klikněte na "Použít" a pracujte podle výzvy stránky.

6.2.3.5. Nastavení Wi-Fi Direct

1. Klikněte na "Nastavení" – "Nastavení sítě – " Bezdátové nastavení " - "Wi-Fi Direct".

1) Výchozí nastavení Wi-Fi Direct je zakázáno; Chcete-li jej povolit, vyberte metodu připojení „Auto“ nebo „Manuál“ a poté klikněte na „Aplikovat“.



Poznámka: • V případě režimu automatického připojení se mobilní zařízení začne automaticky připojovat po zahájení pozvánky na připojení bez potvrzení panelu.
• Pokud je vybrána manuální volba, mobilní terminál nemůže realizovat připojení až do zahájení pozvánky na připojení před potvrzením na panelu.

6.2.4. Nastavení stroje

Můžete přidat e-mailový adresář, nastavit e-mailové oznámení a čas spánku přes stránku nastavení stroje.

6.2.4.1. Nastavení e-mailového oznámení

Pokud nastavíte e-mailové oznámení, e-mail bude odeslán na Vámi zadanou e-mailovou adresu, pokud dojde k abnormalitě, jako je například vyhotovení papíru. E-maily můžete přijímat pouze v případě, že jste provedli správné nastavení e-mailu. Podrobné kroky nastavení získáte od správce sítě. Před nastavením e-mailového upozornění se musíte přihlásit na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).

I. Nastavení SMTP klienta

1. Klikněte na "Nastavení" – "Nastavení sítě" – "Nastavení protokolu – "SMTP".

2. Na stránce SMTP zadejte adresu serveru SMTP, nastavte přihlašovací jméno a heslo poštovní schránky a poté klikněte na "Použít".


II. Přidat adresu příjemce

1. Klikněte na "Nastavení" – "Nastavení stroje" – "Adresář".

2. Klikněte na "Přidat", zadejte adresu příjemce a poté klikněte na "Použít".

III. Nastavit e-mailové upozornění

1. Klikněte na "Nastavení" – "Nastavení stroje" – "e-mailové oznámení".

2. Klikněte na tlačítko  A Z rozbalovacího seznamu kontaktů vyberte e-mailovou adresu, kterou chcete přidat.

Můžete také zaškrtnout "Adresa X" (například adresa 1) a zadat e-mailové adresy, které chcete přidat.

3. Zaškrtněte e-mailové adresy a obsah oznámení, který chcete upozornit, a poté klikněte na "Použít".

6.2.4.2. Konfigurace e-mailového adresáře

Pokud chcete soubor naskenovat na e-mailovou adresu, musíte nejprve nakonfigurovat e-mailový adresář a poté jej naskenovat na přiřazenou e-mailovou adresu. E-maily můžete přijímat pouze v případě, že jste provedli správné nastavení e-mailu. Podrobné kroky nastavení získáte od správce sítě.

I. Nastavte e-mailový adresář

1. Před nastavením se prosím přihlaste na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).
2. Kliknutím na “Nastavení”, “Nastavení stroje” a poté na “e-mailový adresář” vstoupíte do rozhraní nastavení e-mailového adresáře.
3. Kliknutím na “Vytvořit” vyskočíte z okna, jak je uvedeno níže, upravte jméno kontaktu a zadejte e-mailovou adresu a poté klikněte na “Použít”.



Poznámka:• Pokud byly vytvořeny některé skupiny, můžete kliknutím zkontrolovat odpovídající skupinu a přidat do ní nově vytvořenou e-mailovou adresu.

Nový

Kontaktní Jméno

E-mailová adresa

Název skupiny Nejprve prosím vytvořte skupinu, protože žádná skupina neexistuje

Použít

II. Nastavte skupinu e-mailů

1. Přihlaste se na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).
2. Klikněte na “Nastavení”, “Nastavení stroje” a poté na “Skupina E-mailů” pro vstup do rozhraní nastavení skupiny e-mailů.
3. Klikněte na “Vytvořit” vyskočí z okna, jak je uvedeno níže a upravit název skupiny a zkontrolujte e-mailovou adresu, která má být přidána do seznamu jméno kontaktu (e-mailová adresa), a potom klepněte na tlačítko “Použít”.

Nový

Název skupiny

Kontaktní Jméno(E-mailová adresa)


ceshi(123456@qq.com)

Použít

6.2.4.3. Konfigurace adresáře FTP

Pokud chcete skenovat soubor na FTP server, musíte nejprve nakonfigurovat adresář FTP. Při skenování můžete naskenovaný obrázek odeslat na FTP server. Před konfigurací adresáře FTP budete možná muset požádat správce sítě o adresu IP serveru, číslo portu, přihlašovací jméno, heslo a název serveru.

1. Přihlaste se na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).
2. Klikněte na "Nastavení", "Nastavení stroje" a poté na "Adresář FTP" pro vstup do rozhraní nastavení adresáře FTP.
3. Kliknutím na "Vytvořit" vyskočí okno, jak je uvedeno níže, a nastavte příslušné parametry; po dokončení nastavení a poté klikněte na "Použít".

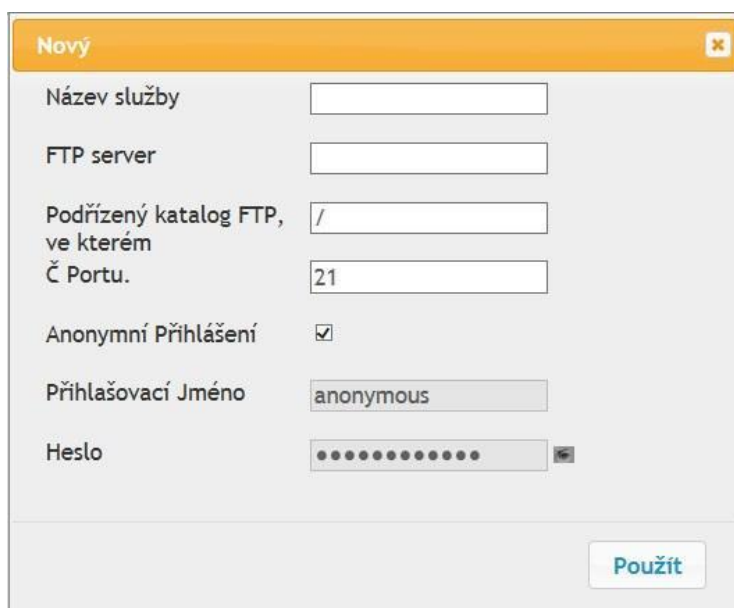

Název služby	<input type="text"/>
FTP server	<input type="text"/>
Podřízený katalog FTP, ve kterém	<input type="text" value="/"/>
Č Portu.	<input type="text" value="21"/>
Anonymní Přihlášení	<input checked="" type="checkbox"/>
Přihlašovací Jméno	<input type="text" value="anonymous"/>
Heslo	<input type="password"/>


Použít

6.2.4.4. Konfigurace adresáře SMB

Chcete-li skenovat dokumenty na SMB server, musíte nejprve nakonfigurovat adresář SMB. Naskenované obrázky můžete odeslat na server SMB během skenování. Před konfigurací adresáře SMB budete možná muset požádat správce sítě o adresu IP serveru, číslo portu, přihlašovací jméno, heslo a název serveru.

1. Před nastavením se prosím přihlaste na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).
2. Klikněte na "Nastavení", "Nastavení stroje" a poté na "Adresář SMB" pro vstup do rozhraní nastavení adresáře SMB.

3. Kliknutím na "Vytvořit" vyskočí okno, jak je uvedeno níže, a nastavte příslušné parametry; po dokončení nastavení a poté klikněte na "Použít".

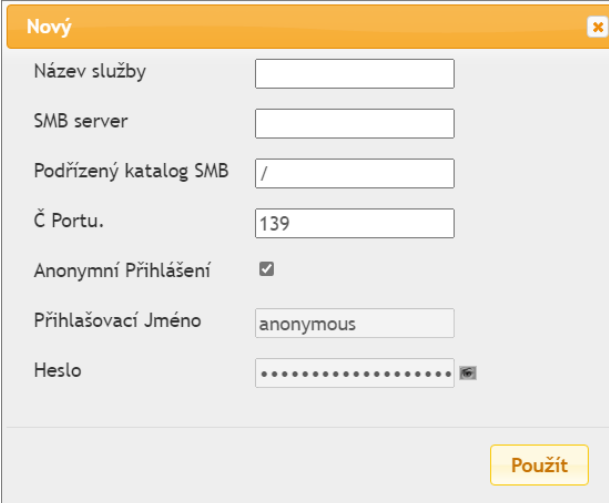

6.2.4.5. Nastavení Doby Spánku

1. Před nastavením se prosím přihlaste na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).
2. Klikněte na "Nastavení" – "Nastavení stroje – "System".
3. Vyberte čas spánku podle potřeby a poté klikněte na "Použít".

6.2.5. Obnovte tovární nastavení pomocí webového serveru

1. Přihlaste se na vložený webový server (způsob přihlášení naleznete v [část 6.1](#)).
2. Klikněte na "Správa uživatelů" a zadejte správné "Uživatelské jméno" a "Heslo"; poté klikněte na "Obnovit tovární nastavení". Po dokončení se tiskárna automaticky restartuje.





Poznámka: • Po továrním nastavení tiskárny jsou obnoveny, uživatelské jméno administrátora budou obnoveny admin a přihlašovací heslo, budou vráceny na hodnotu 000000.


- Výchozí tovární nastavení můžete také obnovit pomocí tlačítek ovládacího panelu tiskárny, viz [část 12.1.3](#).
- Pokud se obnoví tovární nastavení tiskárny, doba spánku se automaticky obnoví na 1 min.

7. Tisk

7.1. Funkce tisku

Funkci tisku můžete nastavit pomocí "Start"- "Zařízení a tiskárny" - vyberte odpovídající tiskárnu-klikněte pravým tlačítkem myši-nastavte funkci tisku v "Předvolby tisku". Některé funkce jsou následující.

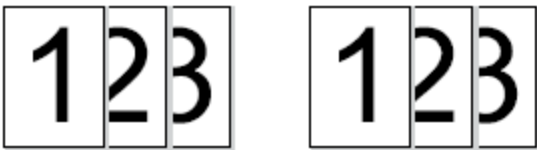Funkce	Diagram
Automatický Oboustranný Tisk	
Srovnat Tisk	
Zpětný Tisk	
N-v-1	
PlakátTisk (pouze pro operační systém Windows)	
Zoom Tisk	
Tisk brožur	
Vlastní Velikost	


 **Poznámka:** Windows 7 je uveden jako příklad ve výše uvedeném popisu.

- Můžete realizovat funkci Tisk plakátů výběrem 2x2 Tisk plakátů na vícestránkové.
 - Můžete povolit Předvolby tisku a kliknutím na tlačítko Nápověda zobrazíte podrobný popis funkce. Způsob otevření dokumentu nápovědy naleznete v [část 7.3.7.](#)
-


7.2. Způsob tisku

Při tisku můžete podle potřeby určit zásobník, který chcete tisknout. Provozní kroky jsou následující:

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout, klikněte na nabídku " Soubor "v levém horním rohu a vyberte " Tisk " pro povolení ovladače tisku.
2. Vyberte tiskárnu odpovídajícího modelu.
3. Klikněte na "Vlastnosti/Předvolby tiskárny" a nakonfigurujte tisk.
4. Zadejte rozhraní možností "Papír", podle potřeby můžete nastavit "Velikost a typ papíru", "Zdroj a orientace papíru".

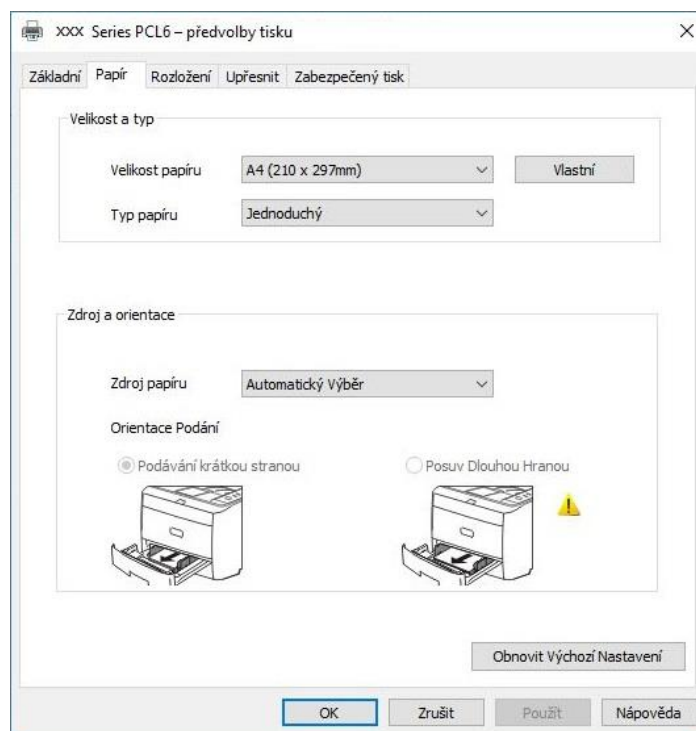

5. Klikněte na "OK" pro dokončení nastavení tisku.

 **Poznámka:** Pokud ovládací panel tiskárny nastaví velikost/typ papíru na "Auto", tiskovou úlohu provede "Velikost/typ papíru" nastavená ovladačem.. Chcete-li získat lepší tiskový efekt, vložte prosím papírové médium odpovídající nastavení pro odpovídající zásobník.

7.2.1. Velikost a typ papíru

Další informace naleznete v části ["Papír a Tisková Média"](#) v této příručce.

7.2.2. Zdroj papíru


7.2.2.1. Automatický výběr tisku

Pokud nastavíte zdroj papíru na "Automatický výběr", tiskárna vybere příslušný zásobník pro tisk podle nastavení papíru.

7.2.2.2. Automatický tisk zásobníku

Před tiskem se ujistěte, že je do automatického zásobníku vloženo tiskové médium vhodné velikosti.




 **Poznámka:** • Opatření týkající se nakládání papíru viz ["Papír a Tisková Média"](#).

- Typ média, které se má tisknout s automatickým zásobníkem, viz ["Specifikace papíru"](#).
-

7.2.2.3. Víceúčelový tisk zásobníku

Před tiskem se ujistěte, že je do automatického zásobníku vloženo tiskové médium vhodné velikosti.




 **Poznámka:**• Opatření týkající se nakládání papíru viz "[Papír a Tisková Média](#)".

- Speciální papír, jako je obálkový papír a filmový papír, lze tisknout pouze přes víceúčelový zásobník. Typ média, které má být vytištěno s víceúčelovým zásobníkem, viz "[Specifikace papíru](#)".
-

7.2.2.4. Volitelný tisk zásobníku

Před tiskem se ujistěte, že tiskové médium vhodné velikosti je vloženo do volitelného zásobníku.



-
-  **Poznámka:** • Opatření týkající se nakládání papíru viz ["Papír a Tisková Média"](#).
- Typ média, který má být vytištěn s volitelným zásobníkem, viz ["Specifikace Papíru"](#).
-

7.3. Nastavení Tisku

7.3.1. Nastavení parametrů tisku


Před odesláním tiskových prací můžete nastavit parametry tisku pomocí následujících dvou metod.

Operační systém	Dočasná změna nastavení tisku	Trvalá výchozí Změna nastavení
Windows 7	1. Klikněte na Menu "Soubor" – "Tisk" – "Vybrat tiskárnu" - "Vlastnosti tiskárny" (podrobné kroky se mohou lišit kvůli více operačním systémům).	1. Klikněte na Menu "Start" - "Ovládací panely" - "Zařízení a tiskárny". 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny, vyberte "Předvolby tisku" a poté změňte nastavení a uložte jej.
macOS	1. Klikněte na menu "Dokument" - "Tisk". 2. Změňte nastavení v okně, které se objeví.	1. Klikněte na Menu "Soubor" – "Tisk". 2. Změňte nastavení v okně, které se objeví, a kliknutím uložte předvolbu. (Před tiskem vždy vyberte předvolbu nebo tiskněte podle výchozího nastavení.)

-
-  **Poznámka:** • Priorita Nastavení Aplikace je vyšší než nastavení tiskárny.
-

7.3.2 Automatický Oboustranný Tisk

Tiskárna podporuje automatický oboustranný tisk obyčejného papíru. Velikost papíru podporovaná automatickým oboustranným tiskem: A4, Dopis, Právní, Oficio, Folio

-
-  **Poznámka:** • Snaží automatický oboustranný tisk může poškodit tiskárnu, pokud nějaký papír média nejsou vhodná pro automatický oboustranný tisk.
- Automatický duplexní tisk nepodporuje Tisk plakátů.
 - Pro vkládání papíru a typ médií, které lze vytisknout pomocí zásobníku automatického podávání, viz [část 2](#).
-

7.3.2.1. Nastavení duplexní tiskové jednotky

Pro dosažení nejlepšího výsledku tisku můžete nastavit velikost papíru duplexní tiskové jednotky. Jako pro oboustranný tisk formátu A4 a 16K papíry, snímku by měla být upravena tak, aby A4 postavení; jako pro Dopis, Právní, Folio a Oficio oboustranný tisk, snímek by měl být upravena tak, aby Dopis pozici.

Kroky Nastavení duplexní jednotky jsou :


1. Vytáhněte duplexní jednotku..



2. Vytvořte zadní stranu duplexní jednotky nahoru..



3. Upravte velikost papíru snímek A4 nebo písmeno pozici dokončit nastavení.

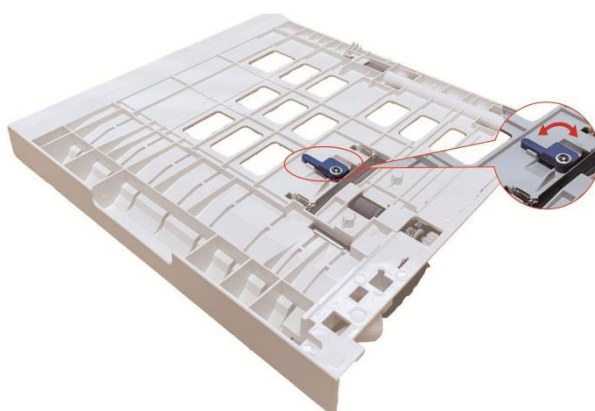


4. Nainstalujte duplexní jednotku do tiskárny.




7.3.2.2. Jak provádět automatický duplexní tisk

1. Otevřete tiskovou úlohu, kterou chcete vytisknout z aplikace (například Poznámkový blok).
2. V Menu "Dokument" vyberte "Tisk".

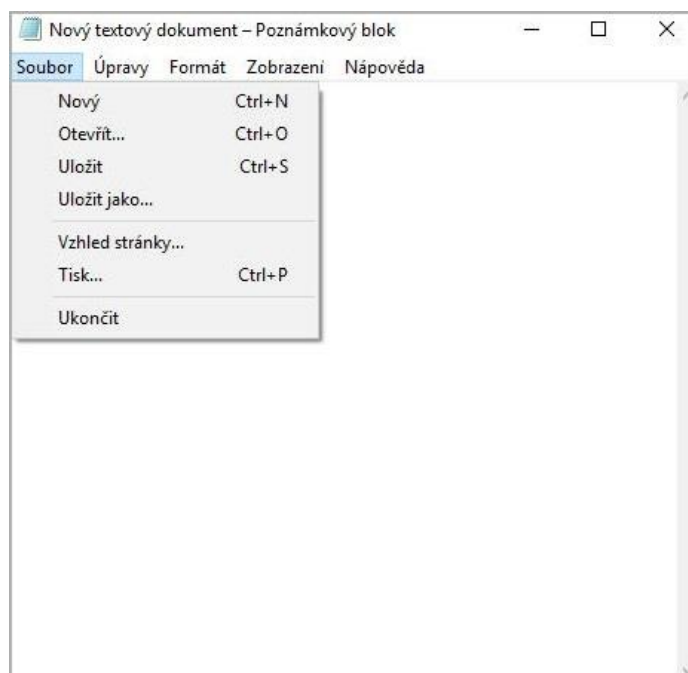


3. Vyberte tiskárnu odpovídajícího modelu.

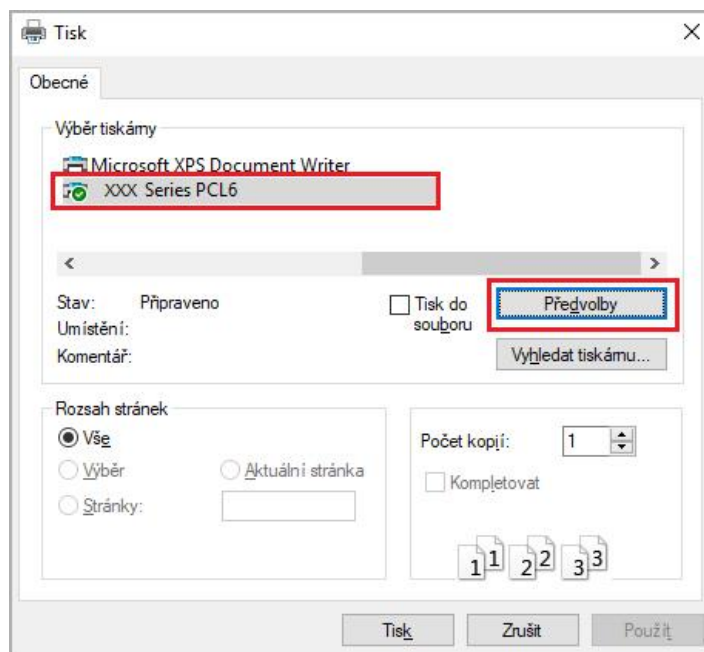


4. Klikněte na “Předvolby” nakonfigurujete tisk.

5. Na kartě “Základní” vyberte “Duplexní tisk” a vyberte možnost “Dlouhá strana” nebo “Krátká strana”.

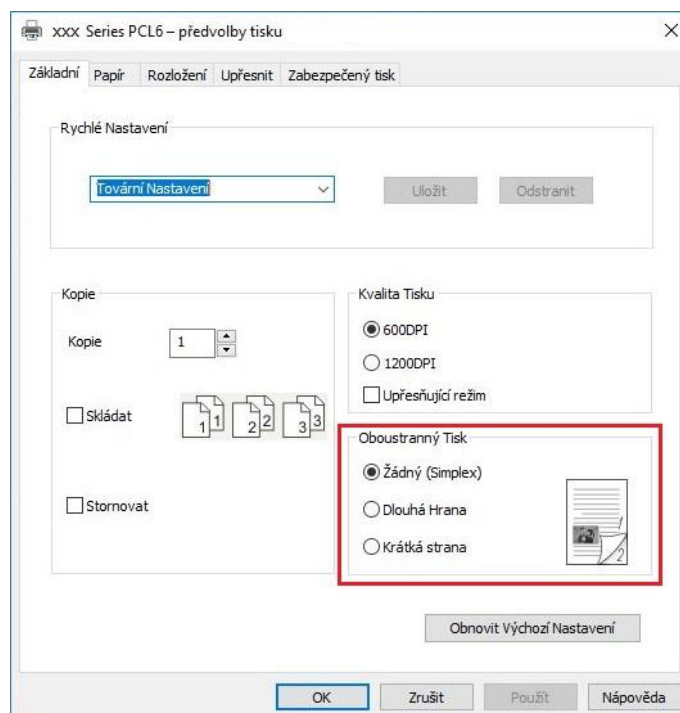


6. Klikněte na “OK” pro dokončení nastavení tisku. Klikněte na “Tisk” realizujete automatický duplexní tisk.

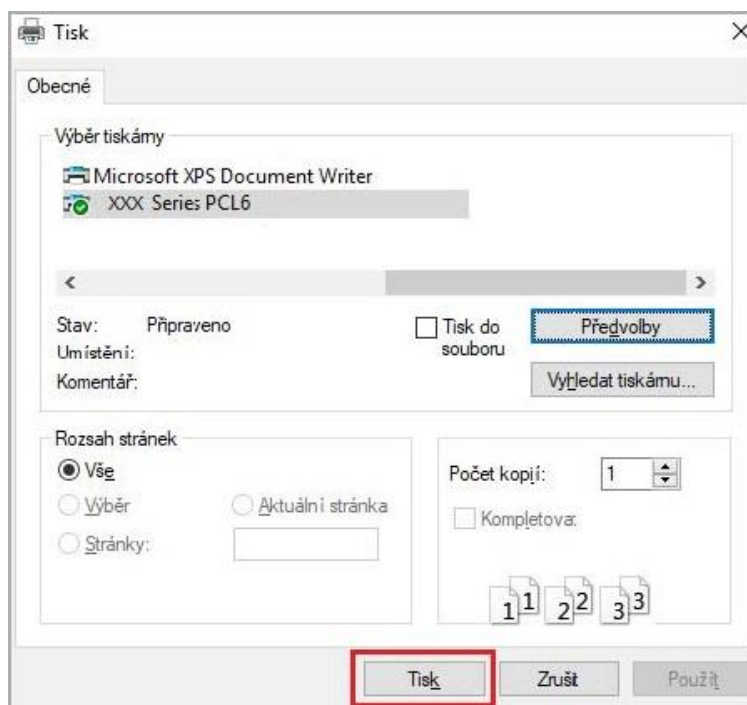


7.3.3. Jemný režim tisk

Jemný režim je vhodný pro technické kreslení papíru a jemnořádkový tisk.

Nastavte jemný režim na základní stránce předvoleb tiskárny . Po nastavení lze realizovat režim jemného tisku.

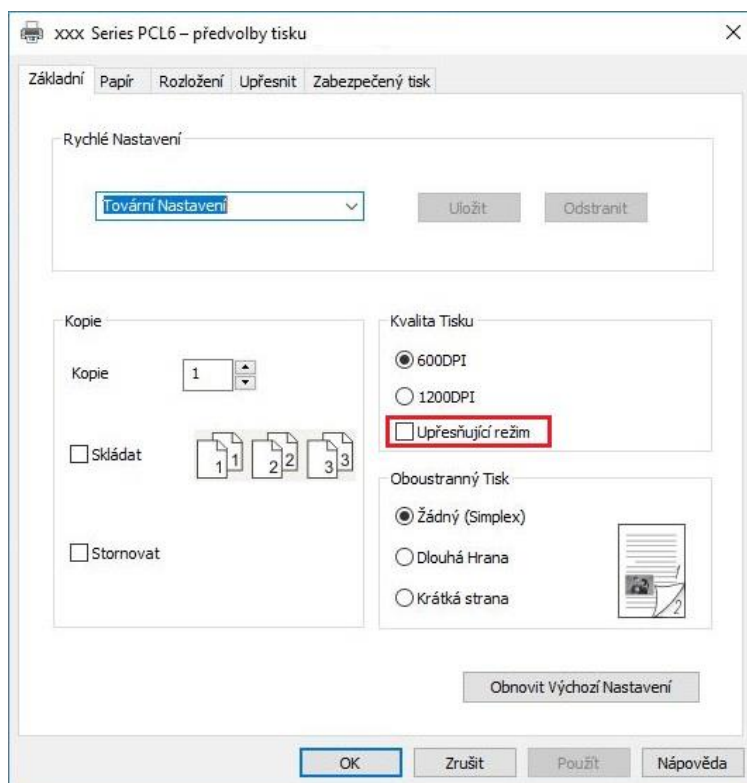


7.3.4. Tisk brožur


 **Poznámka:** • "Brožura" nelze souběžně použít s "Vícestránkovým" nebo "Zoomováním".

- Chcete - li povolit funkci brožury, použijte ji s tiskem po kopírování.
- Chcete-li spustit brožuru, vyberte některý z následujících typů papíru: A4, Letter, Legal, Oficio or Folio.
- Od Brožure jde vždy s oboustranný tisk, když je vybrána, "Duplex" bude kontrolována automatically a nemůže být zaškrtnuta.


Provozní kroky pro tisk brožur jsou následující:

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout, klikněte na nabídku " Soubor "v levém horním rohu a vyberte" Tisk " pro povolení ovladače tisku.
2. Vyberte tiskárnu odpovídajícího modelu.
3. Klikněte na "Vlastnosti/Předvolby tiskárny" a nakonfigurujte tisk.
4. Zadejte rozhraní možností " Rozvržení "a zaškrtněte"brožura".

 **Poznámka:** • Pro další nastavení tisku brožur klikněte na " Nastavení brožur...", podle potřeby dokončete nastavení tisku v rozhraní "Nastavení brožur"a poté klikněte na "OK".

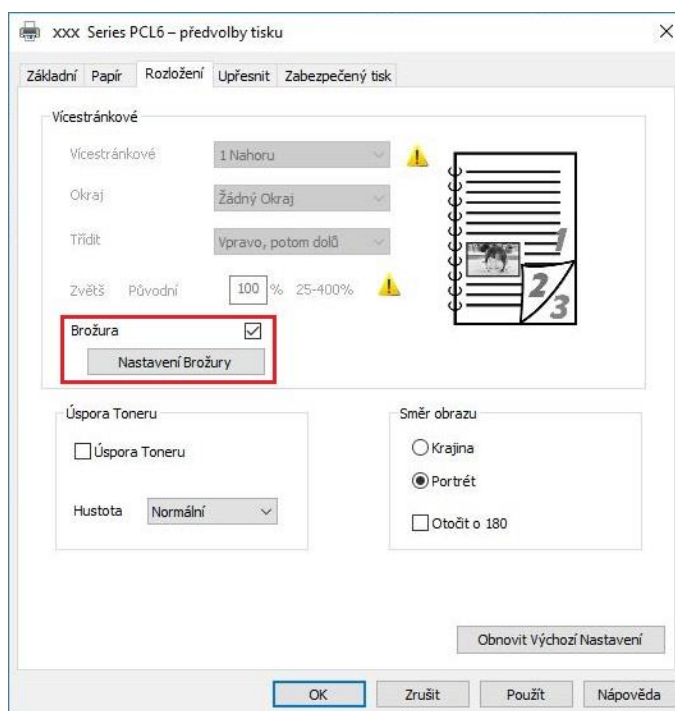

5. Klikněte na "OK" vlevo dole a dokončete nastavení tisku. Klikněte na "Tisk" pro tisk brožury.

 **Poznámka:** • Dokumenty budou znovu stránkovány po výběru tisku brožur. Vytiskne dvě stránky na každé straně papíru a poté z něj složí, aby vytvořil brožuru podobnou knize.


7.3.5. Tichý tisk

Pokud je ztlumený tisk nastaven, šum tisku se sníží, ale tisk se do určité míry zpomalí.

Tichý tisk, kroky jsou následující (platí pro tiskárny nainstalované s připojením USB)


Windows 7 se používá jako příklad pro následující operaci. Informace na obrazovce počítače se mohou lišit pro rozdíly v operačních systémech.

1. Vstupte do počítače “Nabídka Start” - “Ovládací Panel” - Zkontrolujte “Zařízení a Tiskárny”.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a v rozevírací nabídce vyberte “Vlastnosti tiskárny”.
3. Zadejte možnost “sekundární nastavení”.
4. Zaškrtněte “Tichý tisk” a dokončete nastavení kliknutím na “OK”.

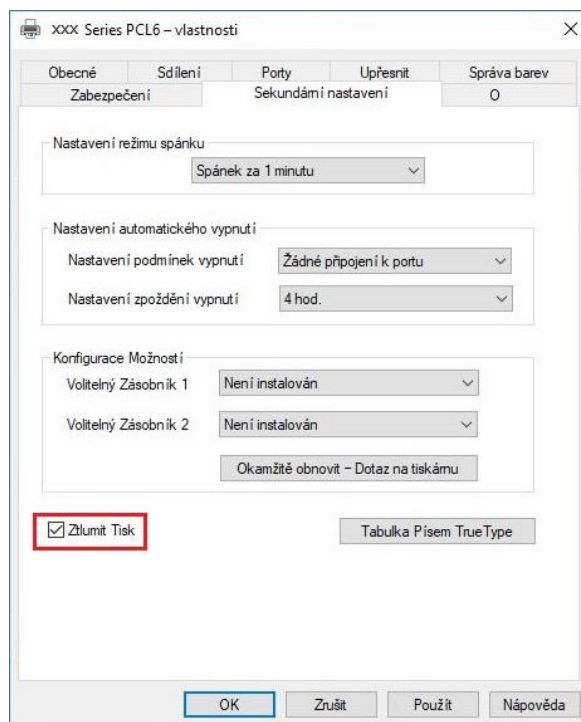

5. Otevřete tiskové práce z aplikace, vyberte tiskárnu odpovídajícího modelu a poté nastavte tisk podle potřeb.


6. Klikněte na “Tisk” realizujete Ztlumený tisk.

 **Poznámka:** • Tiskárny s ovládacím panelem LCD lze nastavit tak, aby ztlumily tisk pomocí tlačítek přímo na ovládacím panelu, viz [část 12.1.5](#).

7.3.6. Nastavení automatického vypnutí



“Nastavení automatického vypnutí” se používá k nastavení podmínek vypnutí tiskárny a doby zpoždění vypnutí.

1. Vstupte do počítače “Nabídka Start” - “Ovládací Panely”- Zkontrolujte “Zařízení a Tiskárny”.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a v rozevírací nabídce vyberte “Vlastnosti tiskárny”.
3. Zadejte možnost “Pomocná nastavení” a nastavte odpovídající možnost “Nastavení automatického vypnutí”.
4. Klikněte na “OK” pro dokončení nastavení.

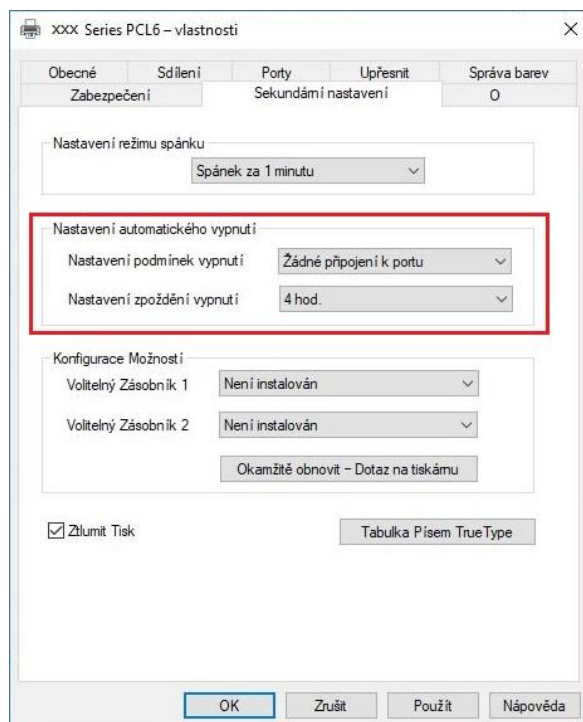

7.3.7. Otevřít Dokument Nápoř�eďy

Můřete otevřít “Přeďvolby tisku” a kliknout na tlačítko “Nápoř�eďa” (pouze pro operační systém Windows). Dokument nápoř�eďy obsahuje uživatelskou příručku, kde najdete informace o nastavení tisku.

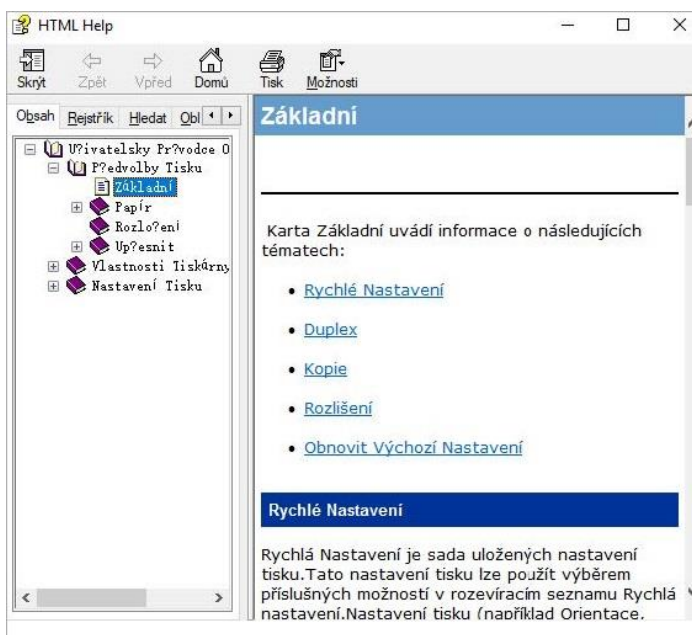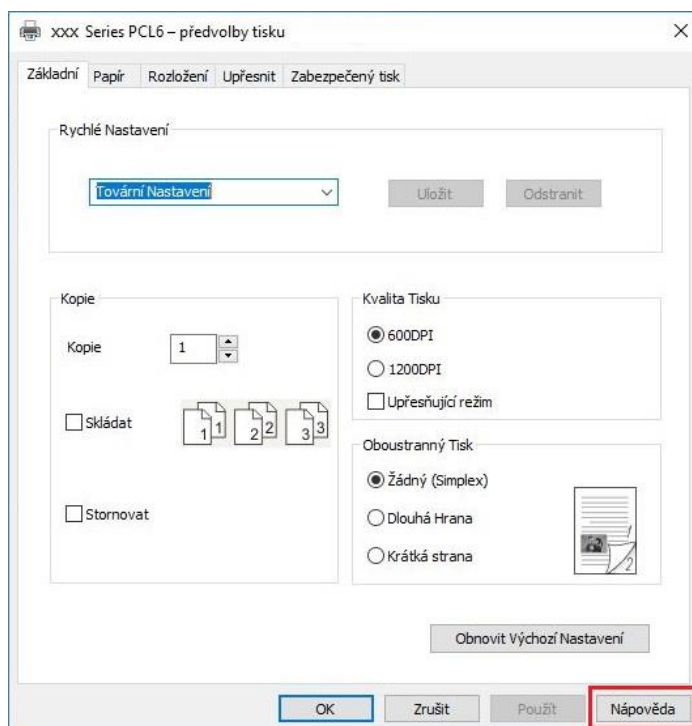

7.3.8. USB tisk

Tiskárna podporuje přímý tisk z USB a rychlý tisk dokumentů bez nutnosti přenosu počítače.


1. Vložte USB flash disk do předního USB diskového rozhraní tiskárny.




2. Jakmile je vložen USB flash disk, rozhraní USB flash disk automaticky vyskočí. Vyberte "Tisk USB Flash Disku".



3. Vyberte dokument, který chcete vytisknout, a podle potřeby nastavte vlastnosti tisku.

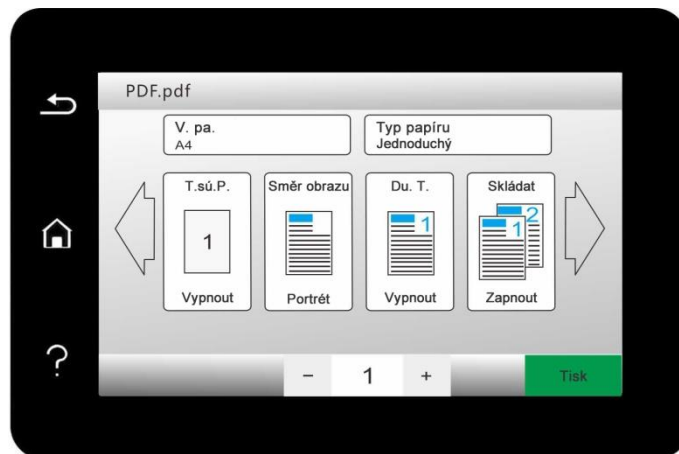


4. Po nastavení klikněte na "Tisk".

 **Poznámka:** • Formáty paměťového zařízení USB podporované portem USB tiskárny zahrnují MS-DOS (FAT), FAT16 a FAT32.
• Formáty dokumentů podporované tiskem USB zahrnují: .pdf, .JPEG.

7.3.9. Bezpečný tisk


Tiskovou úlohu můžete uložit do paměti tiskárny prostřednictvím nastavení počítače, dokud nezadáte heslo do ovládacího panelu tiskárny pro spuštění takové úlohy.

1. Otevřete dokument, klikněte na Dokument-Tisk.
2. Klikněte na vlastnost, Předvolby, Možnost nebo Nastavení.
3. V části "Předvolby tisku" vyberte "zabezpečený tisk" a zaškrtněte "zabezpečený tisk".
4. Do pole akce "Heslo" zadejte 4 místné číslo, které bude uloženo jako ověřovací heslo pro bezpečný tisk.

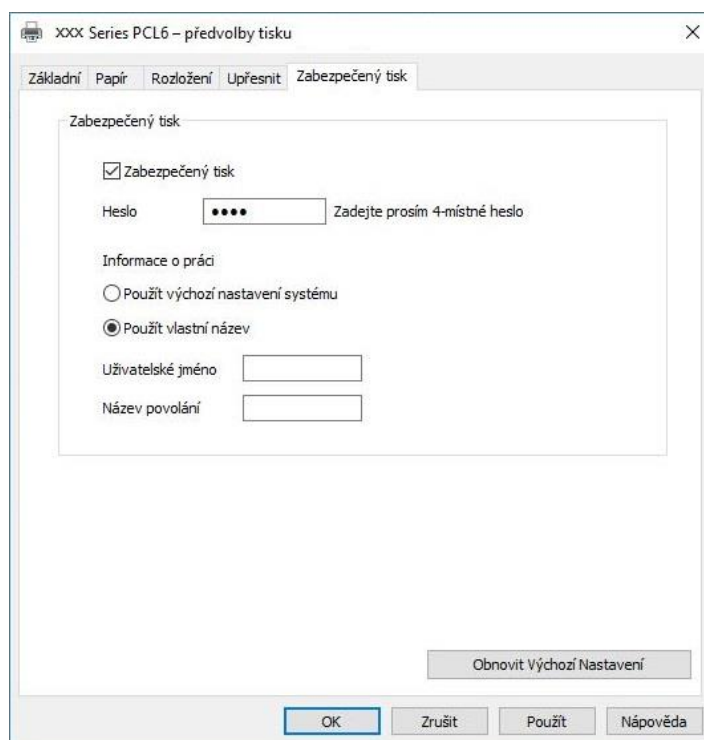

5. Klikněte na "OK".
6. Poté klikněte na "Tisk" a odešlete zabezpečenou tiskovou úlohu.

7. Na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost "Zabezpečený tisk" a vyberte uživatele podle informací o úloze zabezpečeného tisku, které jste nastavili.

 **Poznámka:** • Výchozí informace o úloze jsou "Použít výchozí nastavení systému" a uživatelské jméno úlohy zabezpečeného tisku je název uživatelského účtu počítače. (Klikněte na tlačítko Start-Ovládací panely-Uživatelský účet v počítači zobrazíte název uživatelského účtu počítače).
• Název úlohy je název tištěného dokumentu.



8. Vyberte dokument, který chcete vytisknout, zadejte heslo pro tisk dokumentu, proveďte tisk podle výzvy rozhraní.





Poznámka: Po úspěšném provedení tisku bude tato zabezpečená tisková úloha odstraněna.

- Název úlohy je název tištěného dokumentu.
- Pokud jsou zadána nesprávná hesla 3krát za sebou, zobrazí se rozhraní seznamu bezpečných tiskových úloh uživatele. Heslo můžete znovu zadat v rozhraní pro zadávání hesla.



- Všechna zabezpečená tisková data na USB flash disku a paměti budou vymazána, pokud je tiskárna restartována.
 - Podporované formáty USB flash disků: MS-DOS (FAT) / FAT16 / FAT32 / NTFS.
-

7.4. Zrušit tisk

Jestli budete chtít zrušit úlohu během tisku, stiskněte tlačítko „Zrušit“ na ovládacím panelu.

8. Kopírování

8.1. Funkce kopírování

Funkce kopírování		Popis
Běžné kopírování	Původní velikost	Nastavte velikost papíru originálů.
	Kopírovat do	Nastavte velikost papíru a typ zadaného zásobníku.
	N-v-1	Vytiskněte vícestránkový dokument na kus papíru.
	Klon	Vytiskněte několik identických obrázků na kus papíru.
	Plakát	Vytiskněte jednostránkový originál na kousky papíru.
	Sestavená kopie	Srovnajte kopie originálu.
	Duplexní kopírování	Podporuje ruční duplexní kopírování originálů.
	Kvalita	Nastavte režim definice pro zlepšení efektu kopírování.
	Intenzita	Nastavte efekt kopírování hlubokého světla nastavením intenzity.
	Zoom	Zmenšit nebo zvětšit velikost kopírovaného obrázku.
	Vodoznak	Přidejte vodoznak do kopií pomocí nastavení vodoznaku.
ID kopie	Režim uspořádání	Nastavte režim uspořádání ID karty, kterou chcete zkopírovat.
	Intenzita	Nastavte efekt kopírování hlubokého světla nastavením intenzity.
	Papír Velikost	Nastavte velikost papíru.
Kopírování účtenek	Intenzita	Nastavte efekt kopírování hlubokého světla nastavením intenzity.
	Papír Velikost	Nastavte velikost papíru.

8.2. Metoda kopírování

1. Klikněte na tlačítko "Kopírovat" / "tlačítko" ID Kopírovat" / "tlačítko" / "Vyúčtování kopírovat" tlačítko v ovládacím panelu.
2. Vložte originál do ADF přední stranou nahoru (pouze pro prosté kopírování) nebo na skleněnou desku přední stranou dolů. (Jak dát originál, viz [část 2.5.](#)).
3. Klikněte na tlačítko "Kopírovat" pro kopírování.
4. Pokud je originál položen na skleněnou desku, tiskárna po naskenování jedné stránky zobrazí výzvu "Skenovat další stránku". Pokud chcete skenovat další stránku, odeberte předchozí stránku, vložte další do skleněné desky a klikněte na "Skenovat další stránku". Po naskenování všech stránek klikněte na "Ukončit skenování".


8.3. Kopírování zrušit

Chcete-li zrušit kopírování, klikněte na tlačítko "Zrušit práci" na ovládacím panelu.

8.4. Společné nastavení kopírování

Změňte související nastavení pomocí nabídky nastavení pro lepší výsledek kopírování.

1. V ovládacím panelu tiskárny vyberte tlačítko "Kopírovat" ;
2. Určete nastavení kopírování, klikněte na tlačítko " Kopírovat " pro kopírování.

 **Poznámka:** • Kvalita obrazu, intenzita, změna velikosti a nastavení papíru může zůstat platná i po nastavení možností.

- N-in-1, klonování, plakát, řazení, 2 stranné kopírování a nastavení vodoznaku. Po dokončení kopírování, přepnutí tlačítka ovládacího panelu nebo restartování tiskárny se nastavení obnoví na výchozí.

8.4.1. Kvalita

Vyberte odpovídající režim kvality obrazu pro původní dokument použitý za účelem zlepšení kopírovacího efektu.


K dispozici jsou celkem 4 režimy:

Auto: výchozí režim, použitelný pro textové a obrazové originály.

Text + obrázek: použitelné pro originály se smíšeným textem a obrázkem.

Obrázek: použitelné pro původní obrázek.

Text: platí pro původní text.

 **Poznámka:** • Po nastavení plakátů a kopií jeden po druhém režim kvality obrazu podporuje pouze automatické.

8.4.2. Intenzita

Nastavte efekt kopírování hlubokého světla nastavením intenzity.

8.4.3. Zoom

Prostřednictvím nastavení zoomu může být zkopírovaný obrázek zvětšen na 25% až 400% původní velikosti dokumentu.

Stisknutím klávesy se šipkou „+“ nebo „-“ v rozhraní „Zoom“ – „Manuál“ můžete hodnotu snížit nebo zvýšit o 5% každým krokem.


Když jsou "Původní velikost" a "Kopírovat do" nastaveny na různé velikosti papíru, zvětší se o pevnou hodnotu. Pokud je například "původní velikost" nastavena na A4 a "Kopírovat do" je nastavena na A5, zvětší se o pevnou hodnotu 70%.

8.4.4. N-v-1

Při nastavení funkce all-in-one lze dokument 2 nebo 4 stránky zkopírovat na jeden kus papíru. Kopírování s ADF a skleněnou deskou je podporováno.

Vícestránková obsahuje 3 režimy:


(1) 2 v 1

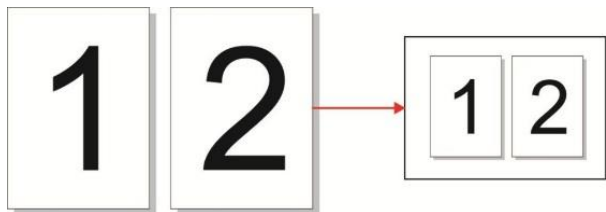


(2) 4 v 1 Horizontální



(3) 4 v 1 Vertikální

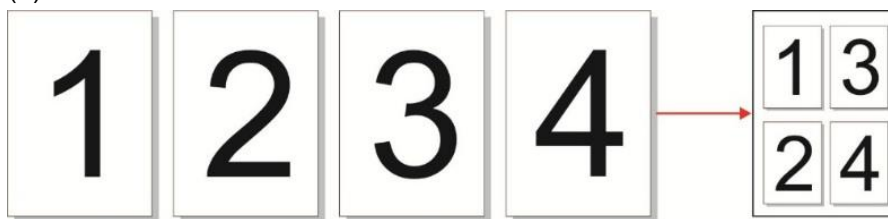



 **Poznámka:** • Vícestránkové a “Změna velikosti funkce” nelze nastavit současně.

8.4.5. Klon

Prostřednictvím nastavení funkce klonování můžete tisknout více originálních obrázků na jeden kus papíru. Kopírování s ADF a skleněnou deskou je podporováno.

Kopírování klonů zahrnuje 3 režimy:

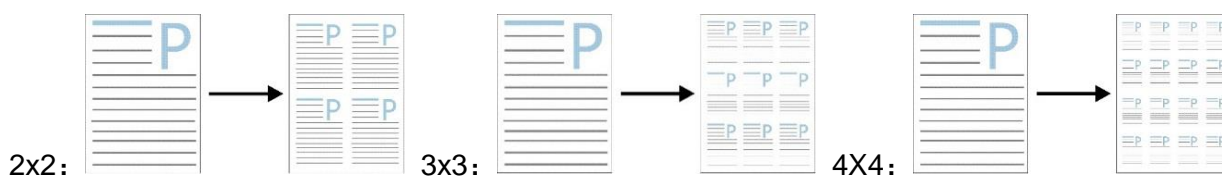



 **Poznámka:** • “Funkce “Klon” a “Zoom” nelze nastavit současně.

8.4.6. Plakát

Poster nastavení umožňuje tisk jednoho kusu originálního dokumentu na několik kusů papíru. Funkce “plakát” podporuje pouze kopírování skleněnou deskou.

Kopírování plakátu zahrnuje 3 režimy:

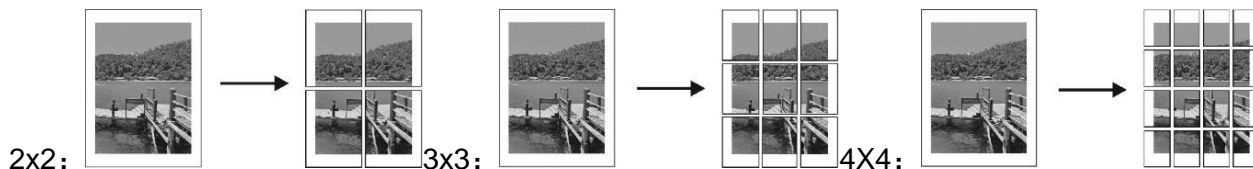

 **Poznámka:** • Funkce “plakát “ a” změna velikosti “ nelze nastavit současně.

8.4.7. Sestavená kopie

Funkce “Sestavené kopie” podporuje pouze kopírování pomocí automatického podavače dokumentů (ADF).



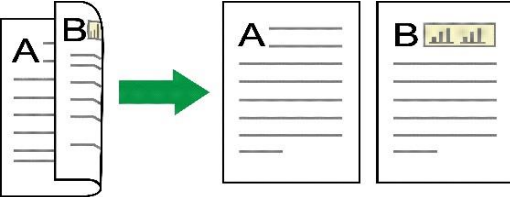
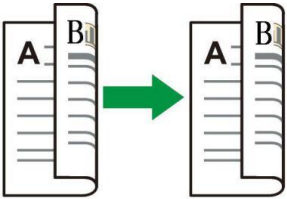
Sestavená kopie obsahuje 2 režimy:



8.4.8. Duplexní kopírování


Můžete použít plochou desku a ADF pro automatické duplexní kopírování, ADF podporuje automatické duplexní kopírování.

K dispozici jsou celkem 4 režimy pro duplexní kopírování:

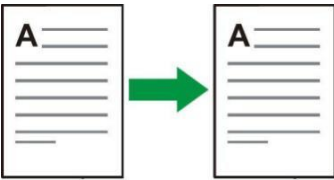1. Jednostranný → Jednostranný: 
2. Jednostranný → Oboustranný: 
3. Oboustranný → Jednostranný: 
4. Oboustranný → Oboustranný: 

8.4.9. Vodoznak

Vodoznak můžete do kopií přidat pomocí vodoznaku na ovládacím panelu tiskárny.

-  **Poznámka:** Tato tiskárna přednastaví 4 typy vodoznaků- „kopírovat“, „koncept“, „důvěrné“ a „naléhavé“.Podle potřeby můžete také upravit vlastní vodoznak.
- Nastavení Vodoznaku.Po dokončení kopírování, přepnutí tlačítka ovládacího panelu nebo restartování tiskárny se nastavení obnoví na výchozí.
 - Vodoznak lze použít v kombinaci s n-in-1, klonem, plakátem a sestavenou kopií.


8.5. Nastavení kopírování ID

Změňte související nastavení pomocí nabídky nastavení pro lepší výsledek kopírování.

1. V ovládacím panelu tiskárny vyberte tlačítko "ID Copy".
2. Určete nastavení kopírování, klikněte na tlačítko " Kopírovat " pro kopírování.

8.5.1. Režim uspořádání


ID copy podporuje čtyři rozvržení:

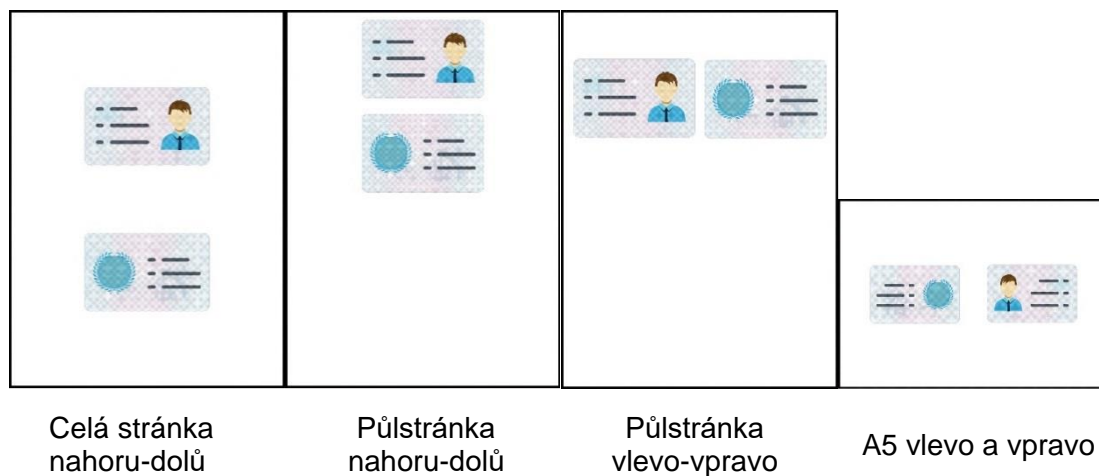


Hodnota:

Celá stránka nahoru-dolů: výchozí režim; vložte průkaz totožnosti na „oranžovou levou polovinu plochy“ skleněné plošiny.

Půlstránka nahoru a dolů, půlstránka vlevo a vpravo nebo A5 vlevo a vpravo: vložte průkaz totožnosti do " Modré oblasti " ve skleněné desce.

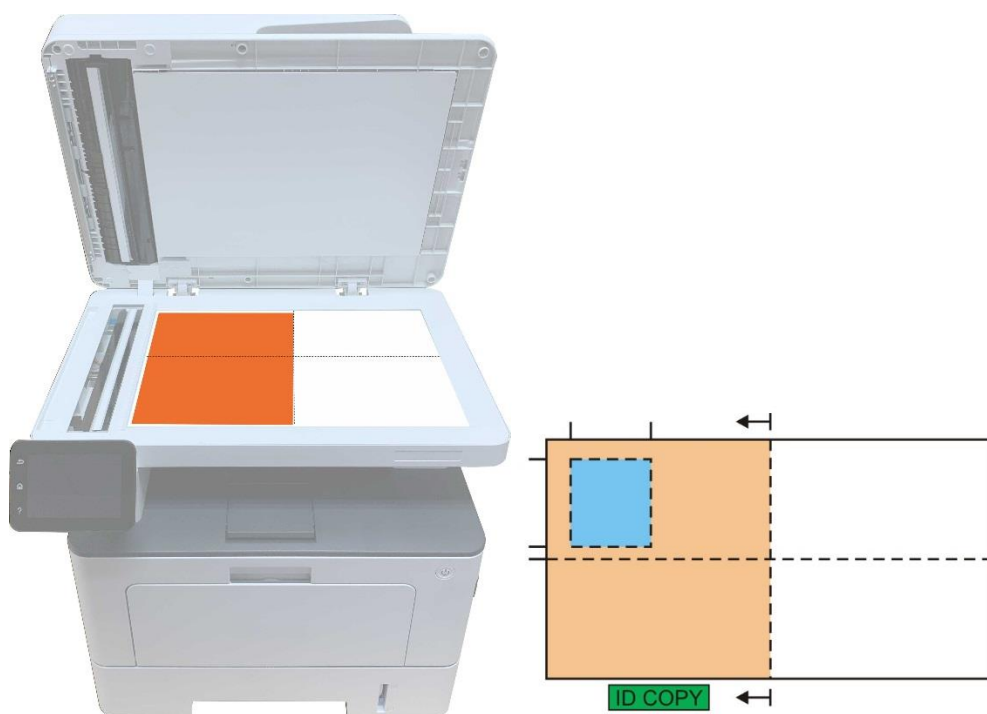

 **Poznámka:** Po nastavení může režim uspořádání zůstat platný před spuštěním; po spuštění se režim uspořádání obnoví na výchozí nastavení.

8.5.2. Intenzita

Nastavte efekt kopírování hlubokého světla nastavením intenzity.

8.5.3. Papír Velikost

Pokud je metoda uspořádání "Celá stránka nahoru a dolů", "Polovina stránky nahoru a dolů" a "Polovina stránky vlevo a vpravo", jsou podporovány pouze velikosti papíru "A4 "a" Dopis". Pokud je metoda uspořádání "A5 vlevo a vpravo", jsou podporovány pouze velikosti papíru "A5". Postupujte podle pokynů na panelu a tiskněte svisle.

8.6. Nastavení kopírování vyúčtování

Změňte související nastavení pomocí nabídky nastavení pro lepší výsledek kopírování.

1. V ovládacím panelu tiskárny vyberte tlačítko "vyúčtování".
2. Určete nastavení kopírování, klikněte na tlačítko "Kopírovat " pro kopírování.

8.6.1. Intenzita

Nastavte efekt kopírování hlubokého světla nastavením intenzity.

8.6.2. Nastavení papíru

Kopírování účtenek podporuje rozměr papíru A4, Dopis, B5, A5, A6 a Executive.

9. Skenování

Před skenováním se ujistěte, že byl v počítači nainstalován ovladač tiskárny.

9.1. Tah Skenování

9.1.1. Skenování systému Windows

Můžete skenovat pomocí skenovací aplikace v počítači přes USB, kabelové nebo bezdrátové připojení. Před skenováním se ujistěte, že je tiskárna správně připojena.


9.1.1.1. Aplikace Pantum Scan

Provozní kroky:


1. Poklepejte na "Pantum Aplikace Skenování" v počítači, ikona je zobrazena níže:




2. Okno s výzvou je zobrazeno níže:

 **Poznámka:** • Toto zařízení podporuje kombinovanou kontrolu FB. Pokud chcete naskenované dokumenty kombinovat, vyberte na níže uvedeném rozhraní možnost „kombinovat naskenované dokumenty“.

- Kombinovaná kontrola funguje pouze pro dokumenty TIF/PDF/OFD.

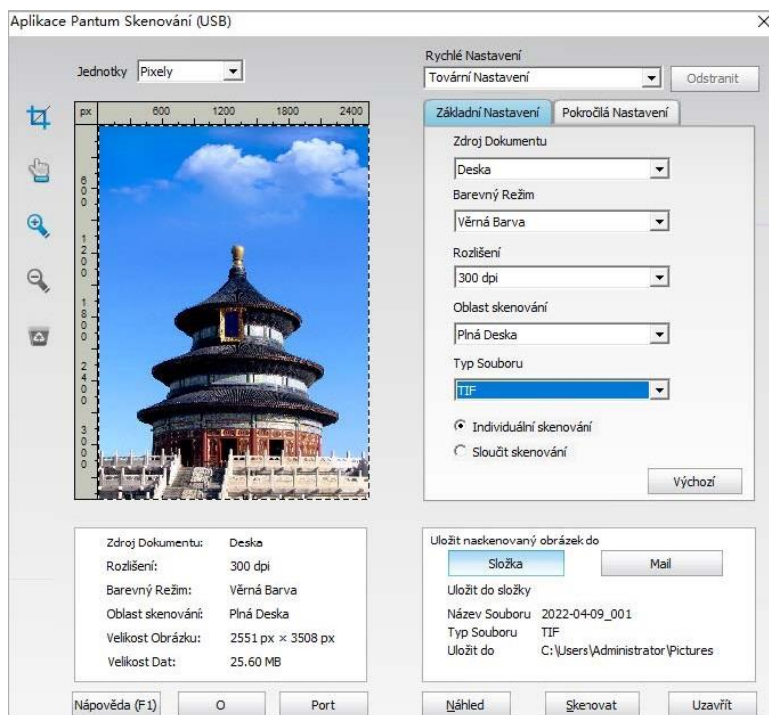

3. Nastavte skenování v pravém seznamu. Klikněte na “Skenovat” v pravém dolním rohu a spusťte skenování.

 **Poznámka:**• Obrázky ve formátu BMP, JPG, TIF, PDF, PNG a OFD lze skenovat pomocí aplikačního softwaru Pantum skenování. Rozpoznávání textu obrázku je k dispozici pro dokumenty ve formátu DOCX, XLS, XLSX, PPTX, TXT a prohlédávatelné PDF. (Pokud potřebujete použít funkci rozpoznávání textu obrázku, stáhněte a nainstalujte software OCR podle pokynů rozhraní Po instalaci ovladače. Způsob instalace naleznete v [část 3.1](#))

- Klikněte na “Nápověda (F1)” otevřete dokument nápovědy skenovací aplikace a dozvíte se více informací o nastavení skenování.


Tento produkt je v souladu se standardem TWAIN a Windows Aplikace Obrázků (WIA). Pokud používáte aplikaci, která podporuje standard TWAIN a WIA, mohou uživatelé použít funkci skenování a přímo skenovat obrázky do otevřené aplikace. Příručka vyžaduje například kancelářský Software (Word a Excel) a Photoshop pro zobrazení operace.

9.1.1.2. Ovladač skenování TWAIN


9.1.1.2.1. Kancelářský Software (Word a Excel)

Provozní kroky:


1. Otevřete kancelářský software (Word nebo Excel)..
2. Klávesové zkratky: Alt + I + P + S pro otevření okna aplikace.

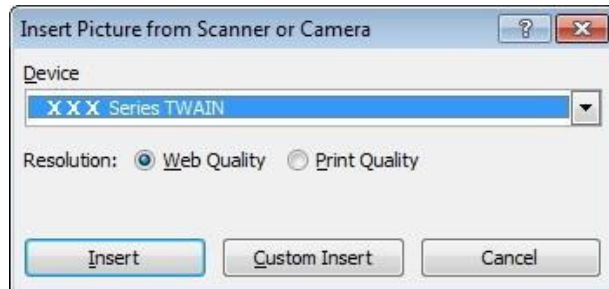


3. Klikněte na možnost “Zařízení” a vyberte možnost Twain Scan, klikněte na tlačítko “Vlastní vložení” níže.

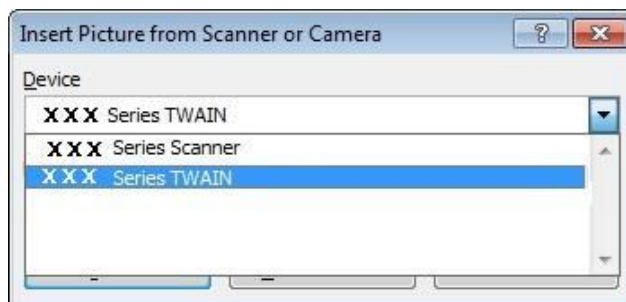

4. Po zobrazení okna nastavte informace o skenování v pravém seznamu “základní nastavení” a “pokročilé nastavení”. Klikněte na “Skenovat” a spusťte skenování.

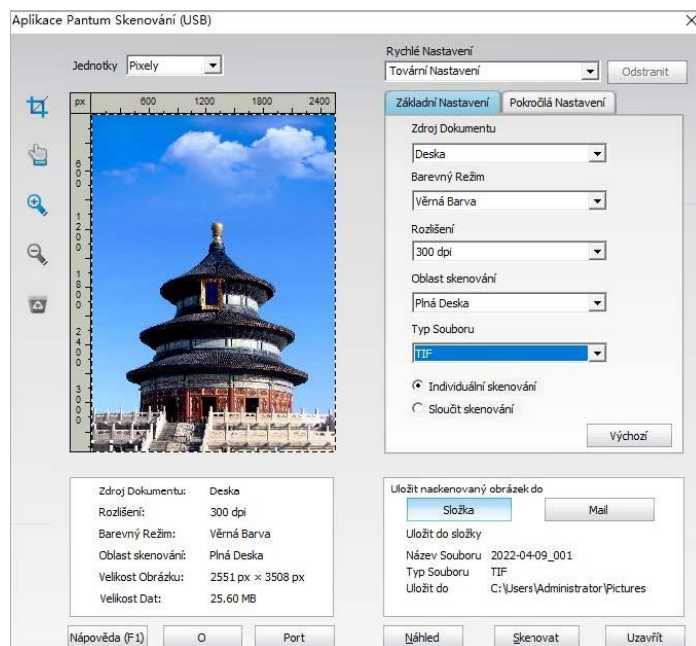


Pokud si přejete změnit skenovací port, klikněte na “Port” ve spodní části obrázku výše a vyberte skenovací port, jak je uvedeno níže:

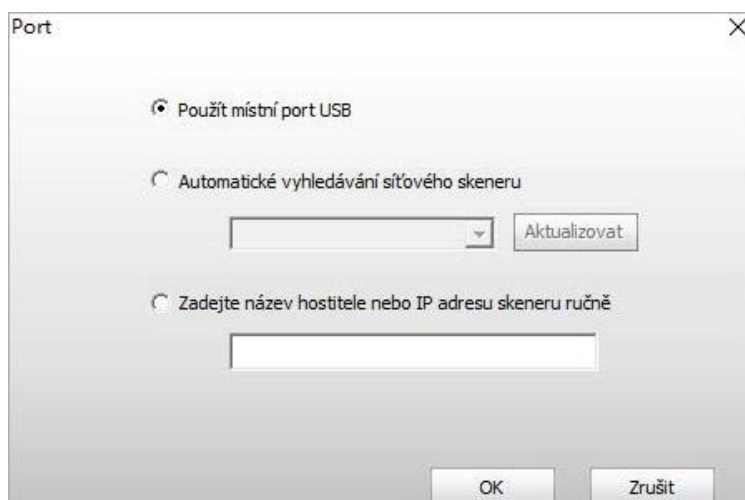

9.1.1.2.2. Photoshop

Provozní kroky:

1. Spusťte Photoshop, klikněte na “Soubor” – “Import” v levém horním rohu a vyberte možnost TWAIN Scan, jak je uvedeno níže:

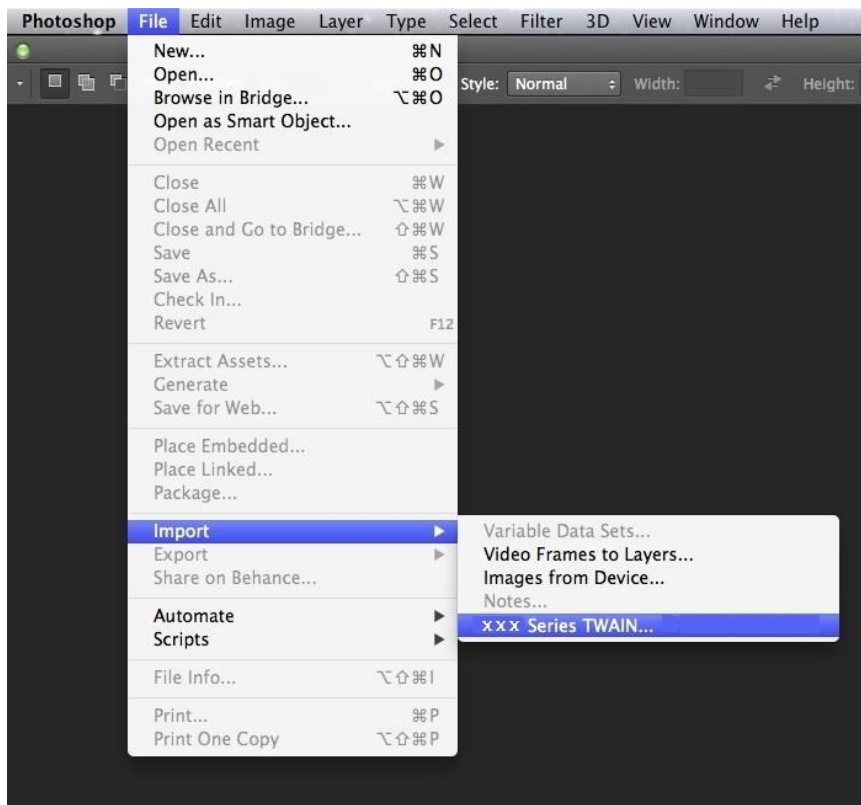

2. Poté, co se okno objeví, naleznete v Kroku 4 [9.1.1.2.1](#) vidět konkrétní kroky operace.

9.1.1.3. WIA Ovladač Skenování


9.1.1.3.1. WIA1. 0 skenování (Windows XP)

1. Kancelářský Software (Word a Excel)

Provozní kroky:

1) Otevřete kancelářský software (Word nebo Excel).

2) Klávesové zkratky: Alt + I + P + S pro otevření okna aplikace.

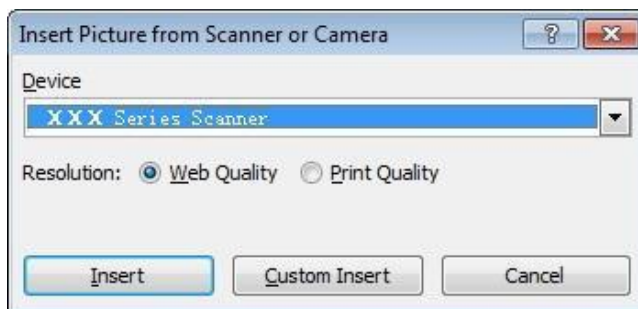


3) Klikněte na “zařízení” a vyberte WIA Scan, klikněte na “Vlastní vložení” níže.



4) Okno s výzvou, jak je uvedeno níže, nastavte informace o skenování.




5) Klikněte na "Nastavit Kvalita Naskenovaného Obrázku" na levém dolním rohu obrázku výše, pokročilé vlastnosti rozhraní se pop-up, pak uživatelé mohou nastavit skenování; Po dokončení nastavení, klikněte na tlačítko "OK", pak "Skenování" tlačítko pro spuštění skenování.

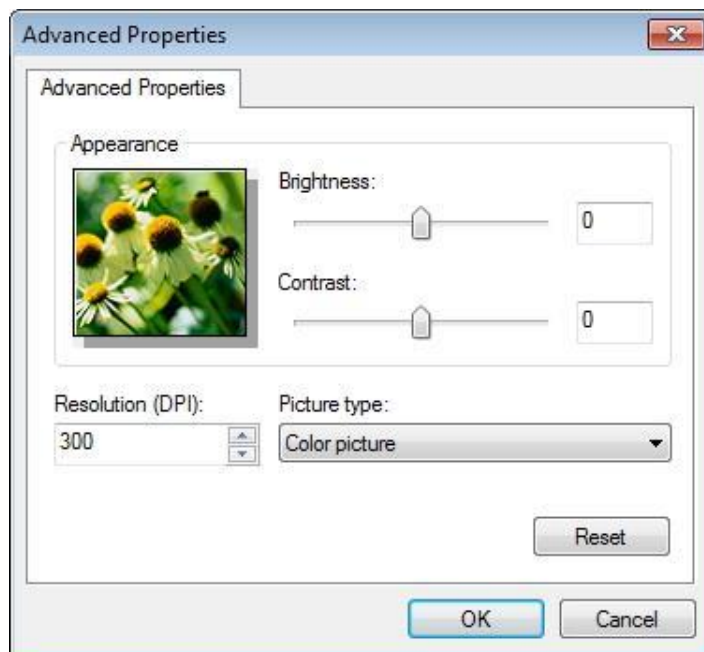

2. Photoshop

Provozní kroky:

1) Spusťte Photoshop, klikněte na " Soubor " -> " Import " v levém horním rohu a vyberte WIA Scan, jak je uvedeno níže:

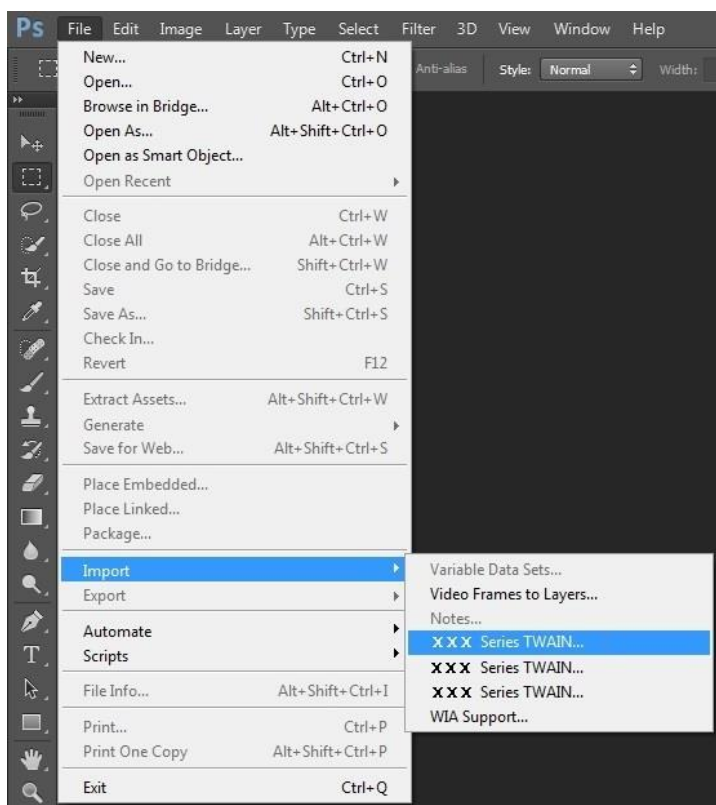


2) Poté, co se okno objeví, viz Krok 4 a Krok 5 [9.1.1.3.1](#) konkrétní kroky operace.


9.1.1.3.2. WIA 2.0 skenování (Windows Vista / Windows Server 2008 a novější verze)

Provozní kroky:


1. Klikněte na “ Start “ -” Všechny programy “ -” zařízení a tiskárna “ v levé dolní části plochy.

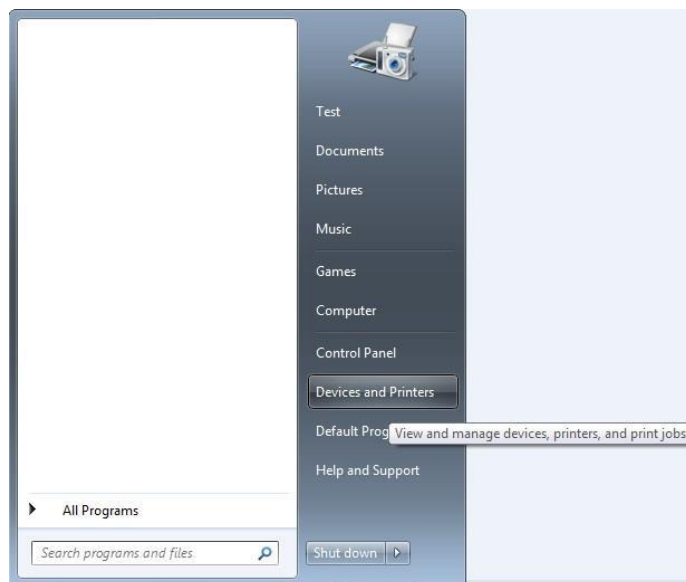


2. Když se objeví vyskakovací okno, vyberte tiskárnu, kterou chcete použít, a klikněte pravým tlačítkem myši.

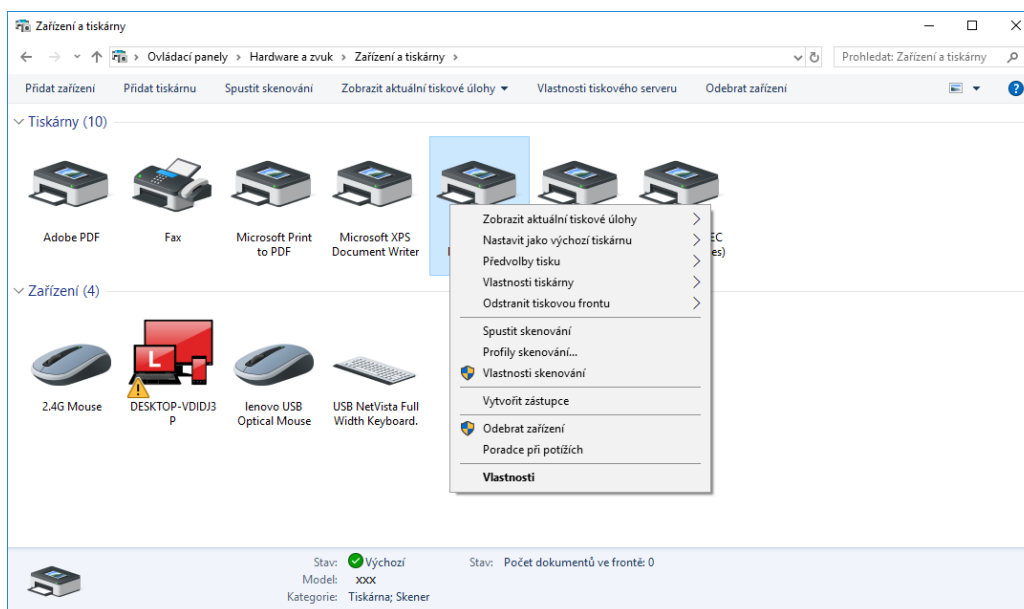

3. Na výše uvedeném panelu možností klikněte na “Spustit skenování”.

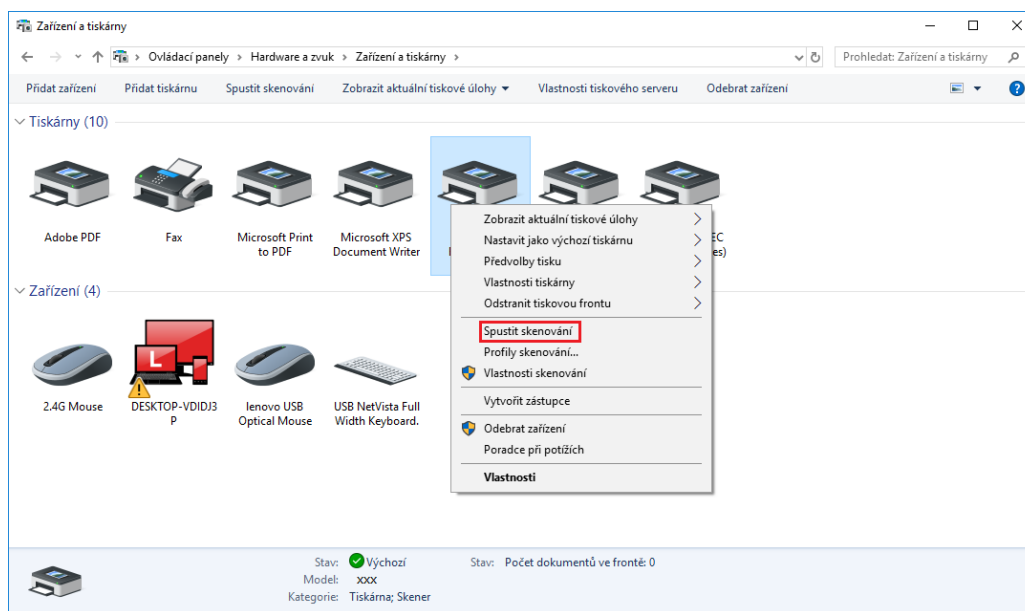

4. Poté, co se okno objeví, nastavte skenování a klikněte na “Skenovat” v pravém dolním rohu a spusťte skenování.

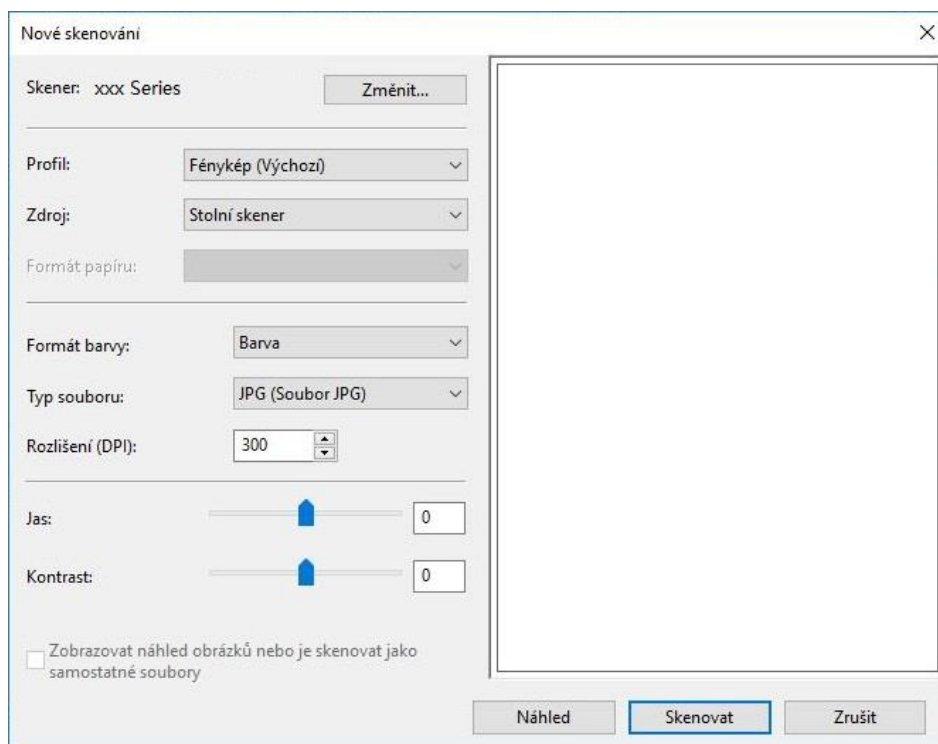

9.1.2. Skenování systému macOS

9.1.2.1. ICA Skenování

9.1.2.1.1. Otevřete ICA pomocí “Tisk a skenování”

Provozní kroky:


1. Po instalaci ovladače tiskárny klikněte na ikonu “Předvolby systému” v levém dolním rohu plochy počítače.




2. Po zobrazení okna klikněte na “Tisk a skenování”.




3. Po zobrazení okna klikněte na “Skenovat”.

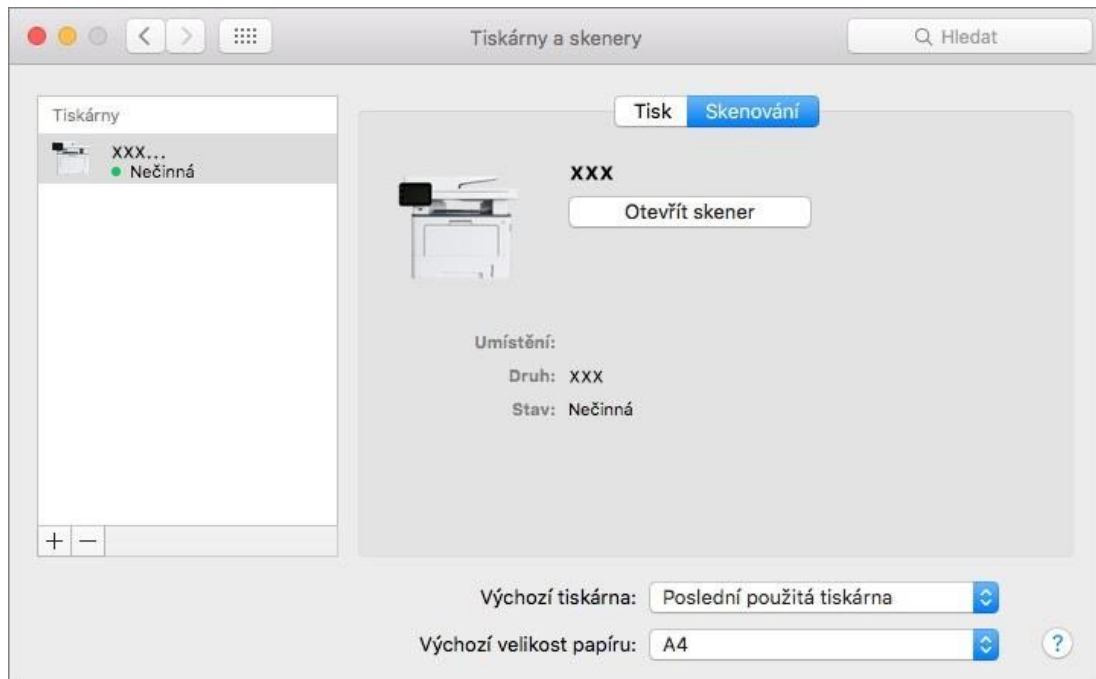

4. Klikněte na “Otevřít skener” a objeví se okno skenování.

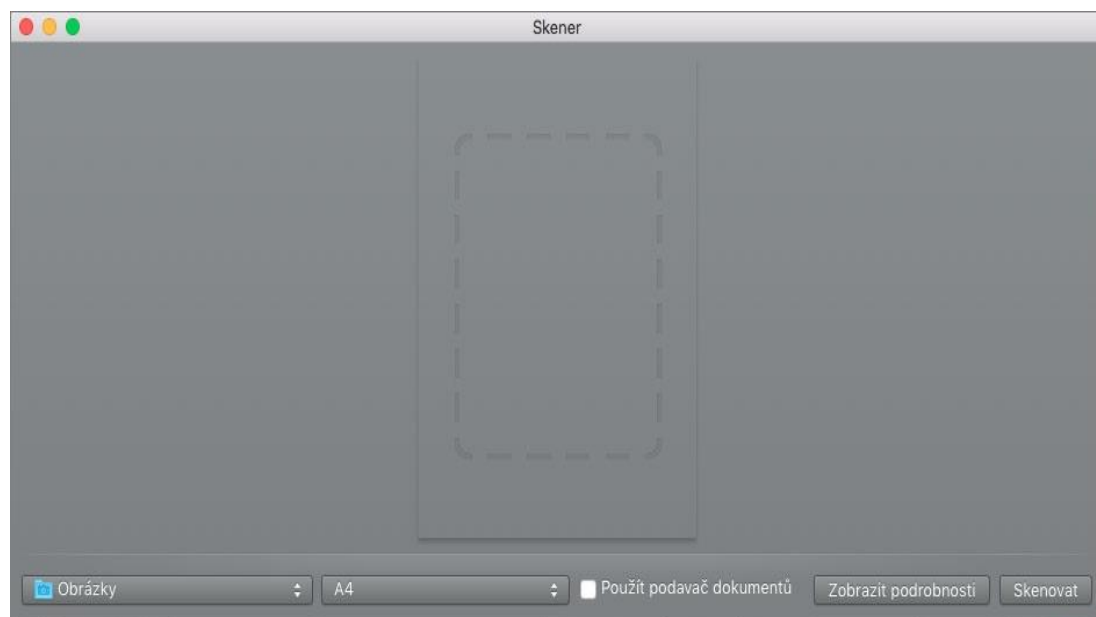

5. Klikněte na “Zobrazit podrobnosti” v pravém dolním rohu nastavíte parametry skenování.

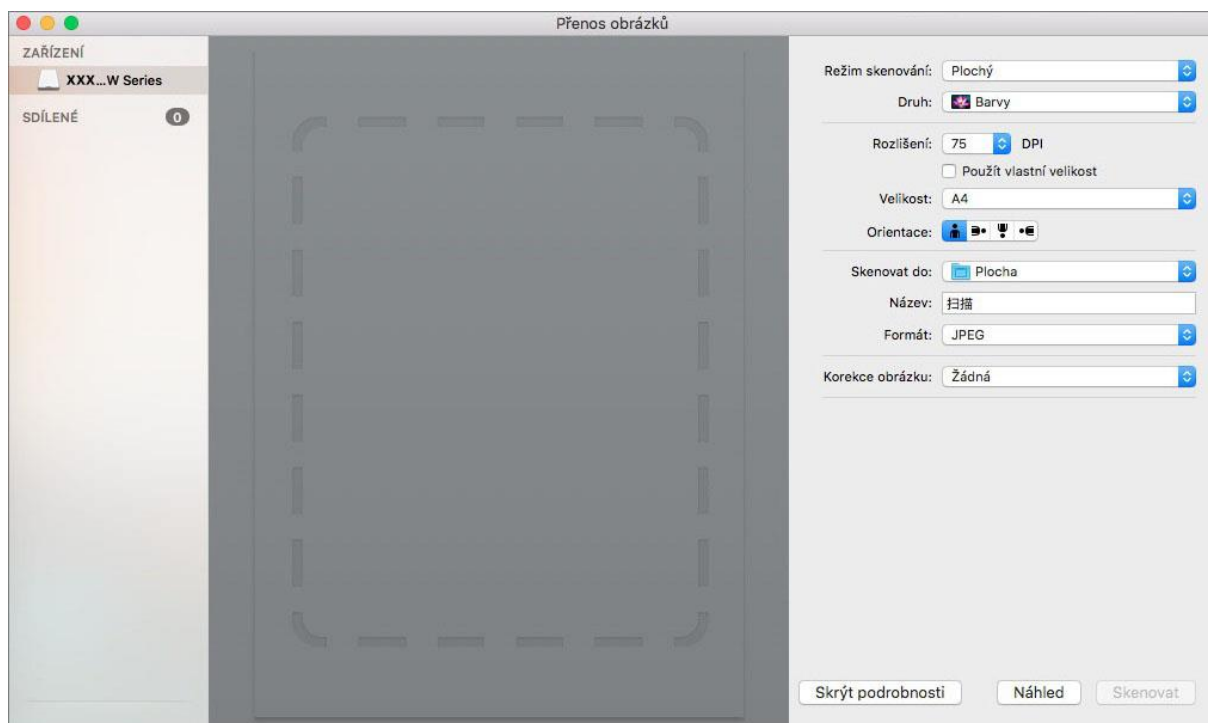

6. Klikněte na “Skenovat” v pravém dolním rohu a spusťte skenování.


9.1.2.1.2. Zavolejte ICA prostřednictvím aplikací

Provozní kroky:

1. Klikněte na ikonu "Finder" v levém dolním rohu plochy počítače nebo pomocí klávesových zkratk `command + shift+C` otevřete okno. Najděte "Fotografování" v části "Aplikace" (nebo proveďte klávesové zkratky `command+shift+A` pro přímý přechod na "aplikace") a kliknutím spusťte aplikaci.



2. Po výběru tiskárny v levém seznamu nastavte parametry skenování v pravém seznamu. Klikněte na “Skenovat” v pravém dolním rohu a spusťte skenování.

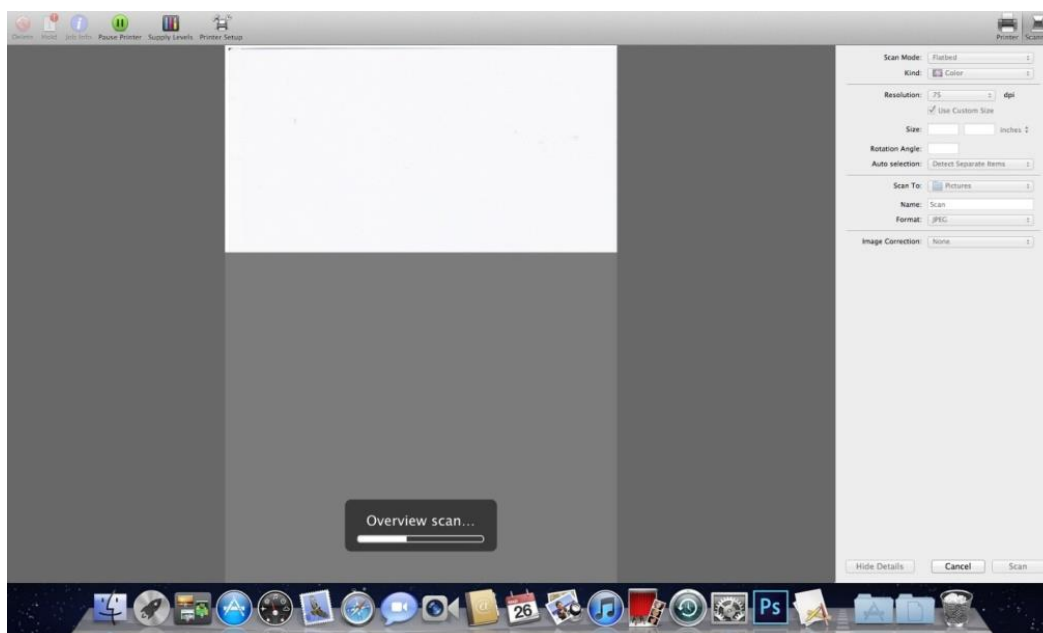


9.1.2.2. TWAIN Skenování

Jako příklad si vezměte Photoshop.

Provozní kroky:


1. Spusťte Photoshop, klikněte na “Soubor” – “Import” v levém horním rohu a vyberte možnost TWAIN Scan, jak je uvedeno níže:

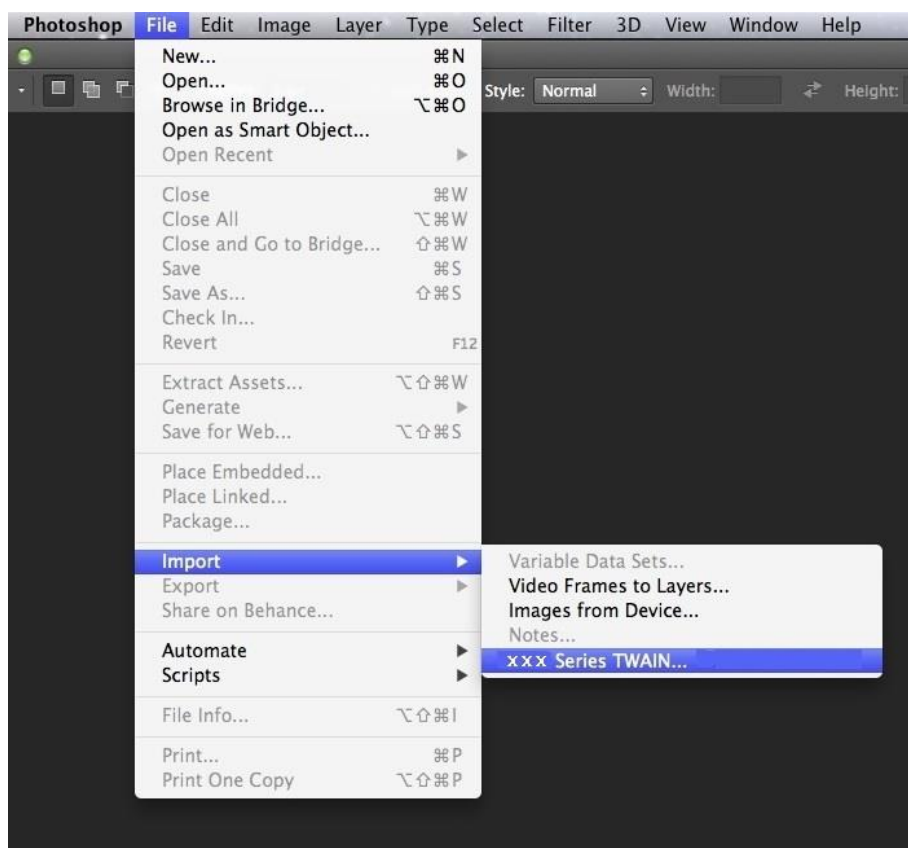

2. Poté, co se okno objeví, naleznete v Kroku 4 [9.1.1.2.1](#) vidět konkrétní kroky operace.

9.1.3. Tlačít Skenování

Tato část je především představit, jak skenovat soubory na PC, E-mail, FTP, SMB a USB s ovládacím panelem tiskárny.

 **Poznámka:** • Uložené typy dokumentů podporované "Skenovat na PC/e-mail/FTP / USB flash disků": JPEG, PDF, TIFF, OFD

9.1.3.1. Skenování do Počítače

Můžete ovládat ovládací panel tiskárny pro skenování souboru do počítače. (Podporuje pouze Způsob připojení linky USB.).

1. Ujistěte se, že tiskárna i počítač jsou zapnuté a správně propojené.
2. Vložte originál na skleněnou desku nebo do ADF (viz [část 2.5](#), jak vložit originál).
3. Na ovládacím panelu tiskárny klikněte na "Skenovat-Skenovat do počítače".
4. Vyberte správné nastavení skenování, klikněte na tlačítko "Skenovat" pro provedení skenování.

9.1.3.2. Skenování na E-mail

Černo-bílý nebo barevný soubor můžete skenovat jako přílohu k e-mailové aplikaci, s následujícími konkrétními provozními kroky:

1. Ujistěte se, že tiskárna i počítač jsou zapnuté a správně propojené.
2. Konfigurace klienta SMTP naleznete v [část 6.2.4.1](#).
3. Nastavení e-mailové adresy naleznete v [část 6.2.4.2](#).
4. Vložte originál na skleněnou desku nebo do ADF (viz [část 2.5](#), jak vložit originál).
5. Klikněte na "Skenovat-Skenovat do e-mailu" v ovládacím panelu tiskárny.
6. Vyberte správné nastavení skenování, klikněte na tlačítko "Skenovat" pro provedení skenování.

Tyto pokyny k nastavení skupinových e-mailů:

Nastavte název skupiny hromadné poštovní skupiny Webpage a nastavte členy hromadné poštovní skupiny, tj. Po dokončení skenování odešle firmware Soubor skenování na server poštovní schránky a server poštovní schránky jej odešle všem členům skupiny.

9.1.3.3. Skenování na FTP

Ujistěte se, že uživatel je v prostředí připojeném k Internetu při skenování souborů na FTP server. Pokud chcete skenovat velké soubory, budete muset zadat adresu serveru, uživatelské jméno a heslo pro přihlášení serveru, s konkrétní operace kroků, jak je uvedeno níže:

1. Ujistěte se, že tiskárna i počítač jsou zapnuté a správně propojené.
2. Konfigurace adresáře FTP naleznete v [část 6.2.4.3](#) (případně v případě zařízení s funkcí faxu viz [část 12.7](#)).
3. Vložte originál na skleněnou desku nebo do ADF (viz [část 2.5](#), jak vložit originál).
4. Klikněte na "Skenovat-skenovat na FTP" v ovládacím panelu tiskárny.
5. Vyberte správné nastavení skenování, klikněte na tlačítko "Skenovat" pro provedení skenování.

9.1.3.4. Skenování na U-disk

Tato tiskárna podporuje skenování souborů na USB bez počítače. Před zahájením provozu se ujistěte, že má USB dostatek úložného prostoru. Konkrétní provozní kroky jsou následující:

1. Vložte USB do předního rozhraní USB tiskárny.



2. Vložte originál na skleněnou desku nebo do ADF (viz [část 2.5](#), jak vložit originál).

3. Klikněte na "Skenovat-skenovat USB" v ovládacím panelu tiskárny.

4. Vyberte správné nastavení skenování, klikněte na tlačítko "Skenovat" pro provedení skenování.

Tiskárna vytvoří složku s názvem PantumScan, ve které jsou všechny naskenované soubory uloženy ve formátu PDF nebo JPG.



Poznámka: Podporované formáty USB flash disků: FAT, FAT32 a NTFS (Windows), MS-DOS (FAT) (mac OS)

9.1.3.5. Skenování do SMB


Chcete-li použít funkci "Skenovat do SMB", musíte nejprve vytvořit sdílenou složku v počítači se systémem Windows nebo Mac

9.1.3.5.1. Vytvořte sdílenou složku


Windows 7 je uveden jako příklad pro popis následujících kroků

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku v systému Windows, kterou chcete sdílet, a vyberte Vlastnosti.


2. Vyberte kartu "Sdílet" a klikněte na "Sdílet".

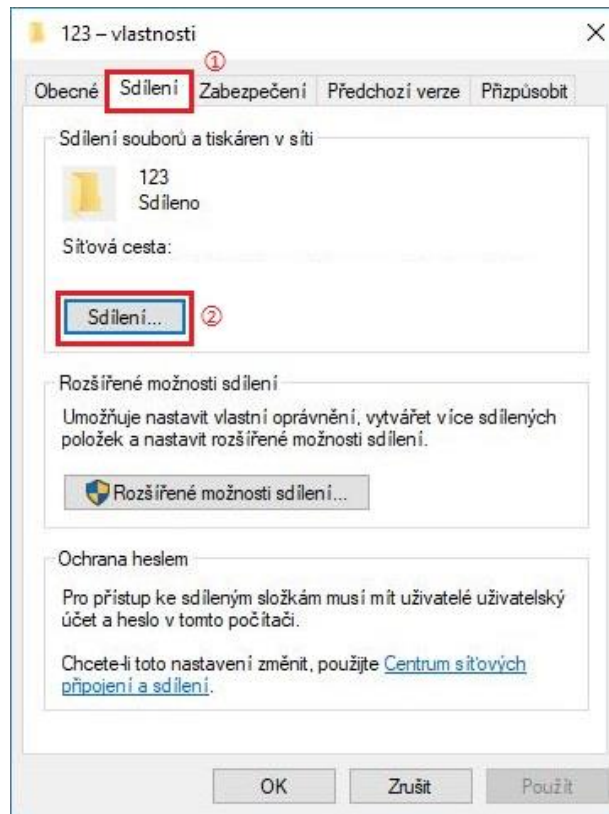


3. V rozbalovacím okně "Přístup k síti" klikněte na rozevírací nabídku, vyberte "Všichni" a klikněte na "Přidat".

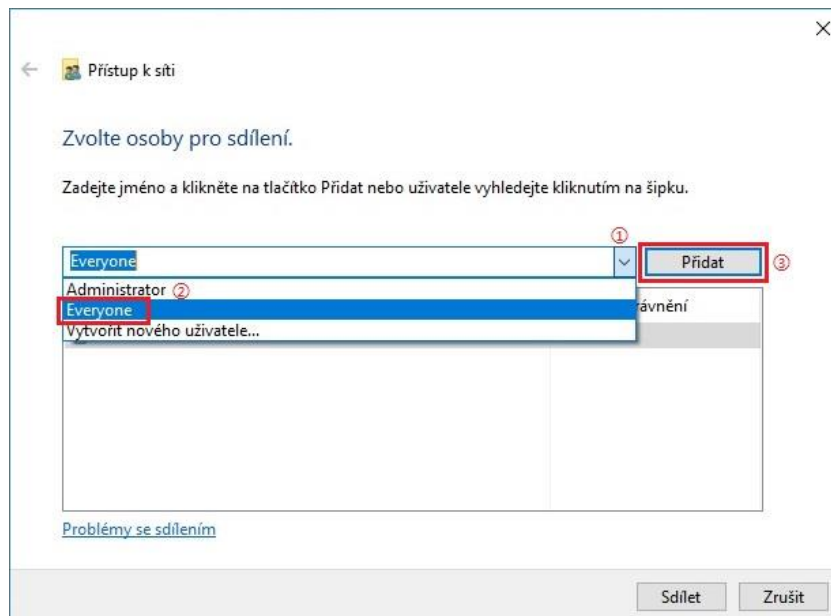

4. Změňte úroveň oprávnění "Všichni" přidaná v kroku (3) na "Číst/zpísat" a v pravém dolním rohu klikněte na "Sdílet (H)".

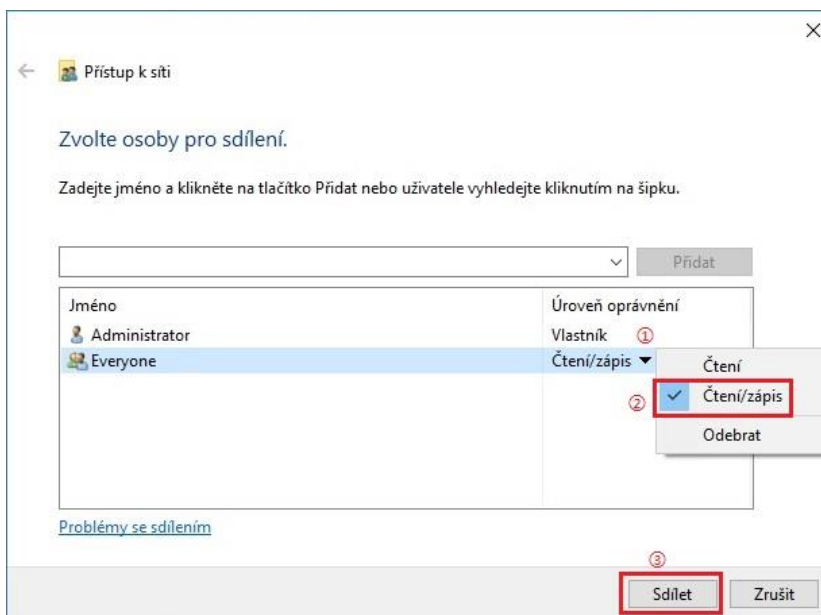

5. Pokud je cesta ke sdílené složce zobrazena na síťové cestě, znamená to, že je úspěšně sdílána.

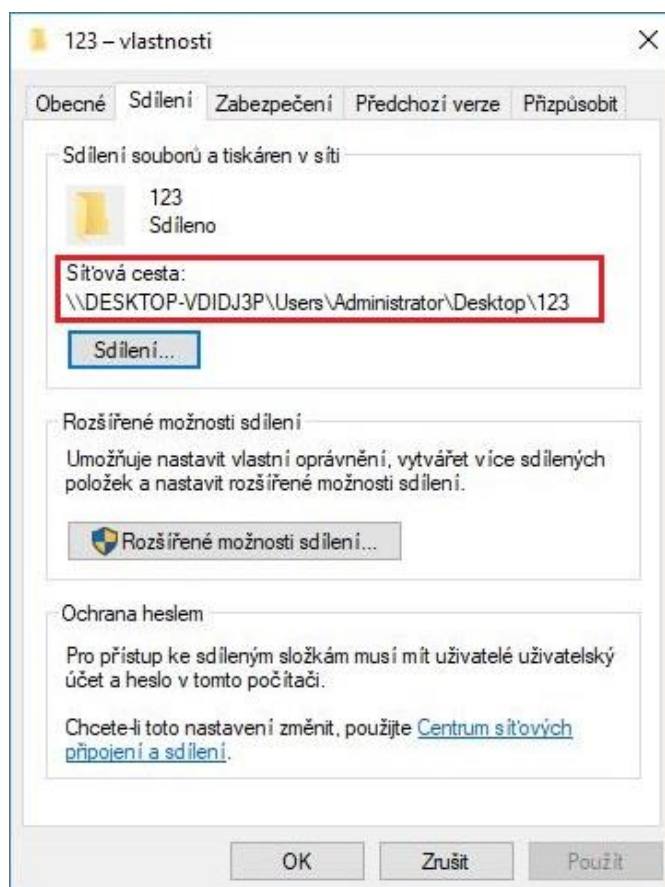


9.1.3.5.2. Konfigurace "Skenování do SMB"

1. Ujistěte se, že tiskárna i počítač jsou zapnuté a správně propojené.
2. Konfigurace adresáře SMB naleznete v [část 6.2.4.4](#) nebo [12.8](#).
3. Vložte originál na skleněnou desku nebo do ADF (viz [část 2.5](#), jak vložit originál).
4. Klikněte na "Skenovat-skenovat na SMB" v ovládacím panelu tiskárny.
5. Vyberte správné nastavení skenování, klikněte na tlačítko "Skenovat" pro provedení skenování.

9.2. Funkce skenování

Tento stroj podporuje automatické duplexní skenování ADF. Jako příklad si vezměte aplikační software pro skenování Pantum:

1. Umístěte originál do ADF (viz [část 2.5.2](#) pro konkrétní operaci).
2. Vzpomeňte si na "Skenovací aplikaci Pantum" (viz [část 9.1](#) pro konkrétní operaci).
3. Objeví se okno pro nastavení skenování, na pravé straně vyberte "Podavač dokumentů (Auto Duplex)" v části "Zdroj dokumentů".

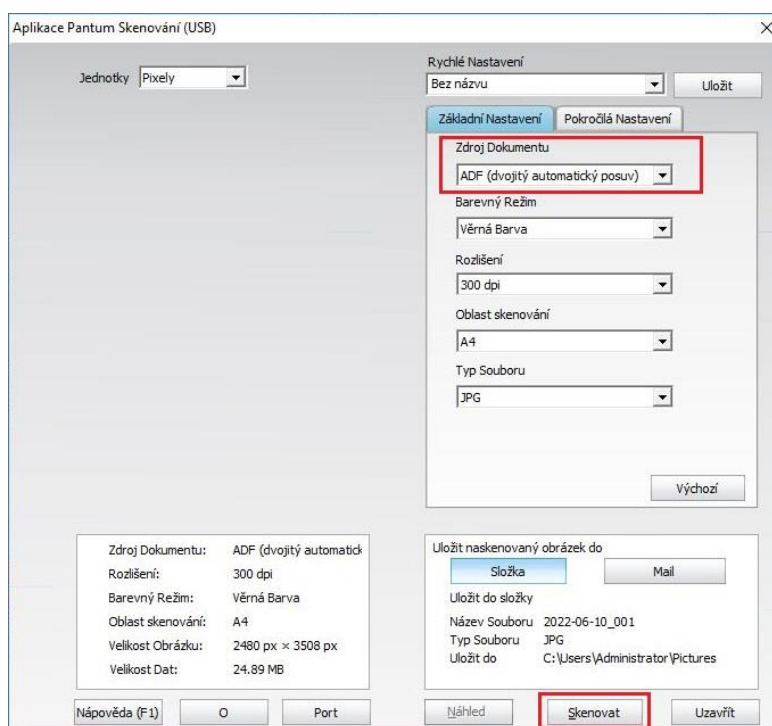



4. Po nastavení parametrů skenování spusťte skenování klikněte na " Skenovat " v pravém dolním rohu.


9.3. Zrušit Úlohu Skenování

Chcete-li Zrušit úlohu během skenování dokumentů, klikněte na "Zrušit úlohu" v ovládacím panelu tiskárny.

10. Fax

10.1. Připojte Zařízení

- “” port slouží k propojení faxu s telefonní linkou.
- “” port slouží k připojení externího telefonu.

 **Poznámka:** • Při připojování telefonní linky se doporučuje používat tradiční analogovou telefonní službu (PSTN: Public Switched Telephone Network). Pokud se používá digitální prostředí (například DSL, PBX, ISDN nebo VoIP), nezapomeňte použít správný filtr a správně nakonfigurovat Digitální nastavení. Pro více informací kontaktujte svého poskytovatele digitálních služeb.

10.2. Nastavení Faxu

Rozhraní nastavení faxu obsahuje následující nastavení funkcí:

č.	Volby	Popis
1	Usnesení	Můžete si vybrat definici faxování z možností “Standard, Fine, Super Fine a Image”. Výchozí hodnota je “standardní”.
2	Původní Velikost	Můžete vybrat požadovanou velikost dokumentu, který chcete faxovat. Dostupné možnosti jsou A4, Dopis A Legal.
3	Intenzita	Svítilivost faxových dokumentů můžete nastavit ručně nebo automaticky.
4	Rodné jméno	Zadejte název faxu a uložte jej.
5	Místní číslo	Zadejte faxové číslo a uložte jej.
6	Skupinové Odesílání	S funkcí odesílání více adres podporuje zadávání několika čísel, která mají být faxována jeden po druhém, se schopností až 20 faxových čísel odeslaných současně.
7	Zpoždění Odeslání	S funkcí zpoždění při odesílání můžete nastavit faxové číslo a čas zpoždění odesílání (do 24 hodin), takže fax odeslaný v nastaveném čase. 30 faxových úloh je nyní nejvíce podporováno.
8	Předáte přijaté	Po povolení “Vpřed na Fax”, prosím, nastavit číslo, které mají být předány; při příjmu faxu, bude se těšit na nastavené číslo okamžitě, pokud umožní “Vpřed a Tisk” ve stejné době, tiskárna automaticky vytiskne kopii faxu práci pro záchranu po obdržení faxu.
9	Odeslat Nastavení	Pomocí možností v části “Odeslat Nastavení” nastavte parametry doručení faxu.
10	Přijímat Nastavení	Pomocí možností v části “Přijímat Nastavení “ nastavte parametry doručení faxu.


11	Kompatibilita	Pokud je Fax odeslán nebo přijat abnormálně kvůli rušení na telefonní lince, zkuste přepnout do režimu kompatibility VOIP.
12	Země / Region	Pro přizpůsobení se různým telefonním linkám v různých zemích je zapotřebí nastavení v různých zemích nebo regionech.
13	Faxová Zpráva	Pomocí možností v části "Faxová zpráva" můžete vytisknout požadovanou faxovou zprávu podle svých vlastních potřeb.
14	Aktivní Práce	Dotaz na seznam všech faxů pro Zpoždění odesílání a můžete stisknout tlačítko Storno pro odstranění úlohy Zpoždění odesílání.
15	Komunikační záznam	Zeptejte se nejpozději 30 časy odesílání / přijímání faxů.
16	Kontakt	Můžete upravit kontakty, čísla skupin, a vytisknout kontakty, stejně jako seznam čísel skupin z kontaktů.

10.3. Funkce faxu


10.3.1. Odeslat Fax

10.3.1.1. Automatické odesílání faxu

1. Vložte originál na skleněnou desku nebo do ADF (viz [část 2.5](#), jak vložit originál).
2. Klikněte na tlačítko "Fax" v Ovládacích panelech pro vstup do funkčního rozhraní faxu zadejte číslo faxu pomocí číselných tlačítek.

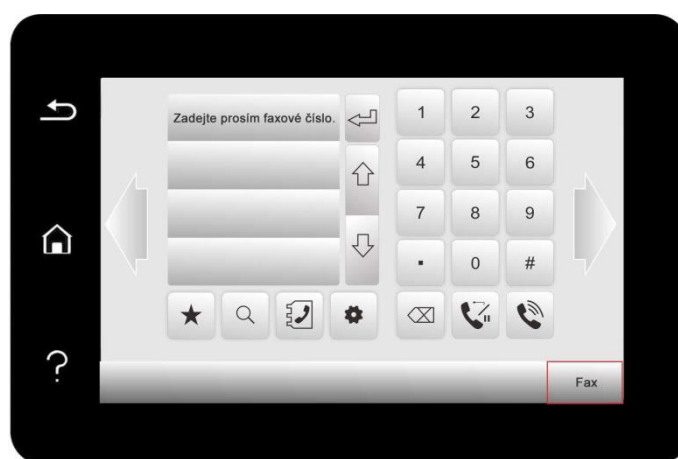

3. Klikněte na tlačítko " Fax " naskenujte dokument.
4. Po dokončení skenování aktivujte přenos faxu.

 **Poznámka:** Aby nedošlo k poškození tohoto výrobku, nepoužívejte rukopis s korekční páskou, korekční tekutinou, sponkami na papír nebo sponkami. Kromě toho, nekládejte fotografie, malé rukopisy nebo křehké rukopisy do automatického podavače dokumentů.

10.3.1.2. Ruční odesílání faxu

1. Vložte originál na skleněnou desku nebo do ADF (viz [část 2.5](#), jak vložit originál).
2. Klikněte na tlačítko " Fax " v ovládacím panelu vstoupíte do funkčního rozhraní faxu.
3. Stisknutím tlačítka "reproduktor" nebo vyzvednutím přijímače zadejte faxové číslo.



4. Po vyslechnutí výzvy k faxu potvrďte odeslání stisknutím tlačítka "Start".

- Pokud volaná strana přijme hovor, můžete mít hlasovou komunikaci; po potvrzení odeslání faxu a vyslechnutí výzvy faxu stiskněte tlačítko "Start" pro zahájení odesílání.

10.3.2. Příjem Faxu

Existují tři režimy příjmu faxu. Tato tiskárna je výchozí pro režim Telefonu / Faxu

Režim faxu: určete každý hovor od volající strany jako fax. Při příjezdu počet vyzvánění Nastavit, dává fax příjem signálů a automaticky přijímá fax;

Telefonní režim: určete každý hovor od volající strany jako hovor. V tomto režimu budete možná muset přijímač vyzvednout ručně a poté stisknutím tlačítka "Start" na ovládacím panelu přijmout fax.

Režim Telefonu / Faxu: Automaticky rozpozná každý hovor od volajícího. Pokud je každý hovor považován za faxový hovor, pokud doba vyzvánění dosáhne nastavené hodnoty, fax bude přijat automaticky. Když je hovor považován za telefonní hovor, hovor bude zodpovězen ručně v čekací době hlasového hovoru a po vypršení časového limitu automaticky zavěšen

10.3.2.1. Automatický příjem v režimu faxu

Při příjmu faxu zařízení přijme hovor s nastaveným počtem zvonění a poté fax automaticky přijme. Počet kroužků je výchozí 4krát.

Viz [část 10.2](#) upravit počet kroužků.

Nastavení hlasitosti vyzvánění viz [část 12.1.8](#).

10.3.2.2. Ruční příjem v režimu telefonu

V režimu telefonu existují 3 způsoby, jak přijímat fax, když je faxový hovor:

1. Stiskněte tlačítko Start na ovládacím panelu a zařízení začne přijímat Fax
2. Odložte telefonní přijímač nebo klikněte na tlačítko "Hands free" na ovládacím panelu a poté znovu klikněte na tlačítko "Fax", aby tiskárna mohla přijímat fax.
3. Použijte metodu vzdáleného příjmu (pouze pro externí telefon) a po vyzvednutí přijímače stiskněte "*" 90" na telefonním panelu a poté začne stroj přijímat.



Poznámka: • Výchozí pro vzdálený kód je "*90". Můžete jej upravit cestou "Menu" - "Nastavení Faxu" - "Přijmout Nastavení" - "Vzdálený Kód" - "Zapnuto" - Upravit

- Pokud je hladina toneru v kazetě nízká, nemusí být tisk přijatého faxu dokončen správně. Vyměňte ji za novou tonerovou kazetu nebo vyhledejte možnost "Nízká Hladina Toneru, pokračujte v tisku" v Nastavení příjmu faxu a poté ji nastavte jako "Zapnuto" pro nepřetržitý tisk.

10.3.3. Nastavení rušení a kompatibility telefonní linky systému VoIP

Pokud je přenos nebo příjem faxu abnormální kvůli rušení na lince, můžete se pokusit zlepšit úspěšnost přenosu a příjmu faxu následujícími způsoby.

1. Přepněte do režimu kompatibilního s VOIP s nastavením panelu.

Chcete-li jej nastavit, postupujte takto:

1) Klikněte na tlačítko "Fax" v ovládacím panelu a poté klikněte na tlačítko "Nastavení" pro vstup do rozhraní "Nastavení faxu".

2) Chcete-li přejít do režimu kompatibilního s VoIP, klikněte na "obecné nastavení-kompatibilita" a vyberte "VoIP".

2. Pokuste se fax znovu odeslat v době mimo špičku.

3. Poradte se s dodavatelem VOIP, pokud lze optimalizovat nastavení sítě pro přenos faxu.

10.3.4. Další funkce faxu

1. Skupinové Odesílání

Tato tiskárna podporuje odesílání jednoho originálu na několik faxových čísel s možností až 20 faxových čísel odeslaných současně.

2. Zpoždění Odeslání

Můžete povolit zpoždění odesílání faxu prostřednictvím ovládacího panelu. Po dokončení tohoto procesu tiskárna naskenuje dokument do paměti a vrátí se do stavu připravenosti.

3. Aktivní Práce

Můžete zkontrolovat nebo odstranit zpoždění odesílání úlohy uložené v současné době s menu "aktivní úloha".

4. Předáte přijaté

Fax může být předán. Přesměrování faxu na jiný fax nebo určenou e-mailovou adresu je podporováno.

1) Přeposlat na Fax

Vyberte možnost "Přeposlat na Fax", zadejte faxové číslo příjemce a potvrďte. Když tento produkt obdrží faxovou úlohu, vytočí přednastavené faxové číslo a předá faxovou úlohu. V případě, že přesměrování nemůže být úspěšné z důvodu vyčerpání linek, selhání linky atd., tento produkt automaticky vytiskne kopii předaného obsahu pro zálohování (pokud je nastaveno opakované vytáčení, bude vytištěno po opakovaném vytáčení). Pokud potřebujete automaticky vytisknout veškerý obsah předaný faxu, zapněte prosím možnost "vpřed a tisk".

2) Fwd na e-mail

Vyberte "Fwd. do e-mailu", zadejte a potvrďte e-mailovou adresu. Po přijetí faxové úlohy produkt odešle faxový soubor na e-mailovou adresu jako přílohu. Předaný obsah nebude automaticky vytištěn v případě e-mailových poruch nebo problémů se sítí. Vyberte "Fwd & Print", Chcete-li povolit automatický tisk všech předaných na e-mail.



Poznámka: • Obráťte se na správce sítě pro nastavení sítě faxu přeposlané na e-mail.

- Přesměrování faxu na e-mail může selhat z důvodu nastavení e-mailových účtů, nastavení e-mailového serveru, antispamu a dalších síťových důvodů. Žádný faxový soubor nesmí být automaticky vytištěn pro zálohování. Doporučuje se vybrat "Fwd & Print".
 - Nastavení SMTP e-mailového serveru viz [část 6.2.4.1](#).
-

5. Automatické Opakování Volby

Pokud je vytočené číslo obsazeno nebo neodpovídá při odesílání faxu, zařízení automaticky znovu vytočí číslo. Můžete nastavit opakované volby pokusy a interval.

6. Automatické Zoom

Když papír velikosti přijatých Faxů neodpovídá velikosti uvedené v tiskárně, přijatý Fax se bude zmenšovat v závislosti na uživatelem definované velikosti papíru, aby odpovídala velikosti papíru v tiskárně.

Pokud zakážete možnost automatického zmenšení, bude Fax vytištěn v plné velikosti na více stránkách. Automatické zmenšení je ve výchozím nastavení zapnuto.




Poznámka: • Ujistěte se, že výchozí nastavení velikosti papíru odpovídá velikosti média vloženého do zásobníku papíru.

- Příjem do paměti: v případě, že došel papír nebo došlo k uvíznutí papíru Tato tiskárna podporuje ukládání všech faxů v rámci přijímání do paměti automaticky; po zpracování papíru nebo uvíznutí papíru, to bude tisknout všechny z nich automaticky.
-


7. Rychle volba

Můžete upravit čísla rychlé volby a skupinové volby v adresáři pro rychlé vytáčení při odesílání faxu.

1) Rychlá volba

Klikněte na tlačítko  v faxovém rozhraní pro vstup do vyhledávacího rozhraní zadejte rychlou volbu, aby systém mohl automaticky vyhledávat. Pokud byla rychlá volba uložena, související informace. zobrazí se a poté klikněte na tlačítko " Fax " pro vytvoření faxu; pokud ne, říká se, že se jedná o nulové číslo. Maximálně lze uložit 200 otáček.

2) Skupinová volba

Klikněte na  tlačítko fax rozhraní k zadejte "Kontakty" menu, vyberte "Skupinové volání", vyberte jednu skupinu, ve skupině volání rozhraní, klikněte na tlačítko "Skupinové volby" vytvořit skupinu, fax. 10 skupinových číselníků lze uložit maximálně, 99 čísel pro každou skupinu maximálně.


10.4. PC-Fax

Funkce PC-Fax umožňuje odeslat dokument z počítače jako Fax.PC-Fax podporuje pouze systém Windows. V této části je jako příklad uveden soubor aplikace Word, který vám ukáže, jak pracovat.


10.4.1. Odesílání faxu pomocí PC-Fax

1. Otevřete faxový soubor, který je třeba odeslat.
2. Klikněte na "soubor" a poté na "tisk".

3. Vyberte tiskárnu pojmenovanou po konci faxu a poté klikněte na “Vlastnosti tiskárny”; dále nastavte” papír “a” kvalita “odesílání PC-faxu na vyskakovacím okně” Nastavení faxu”.

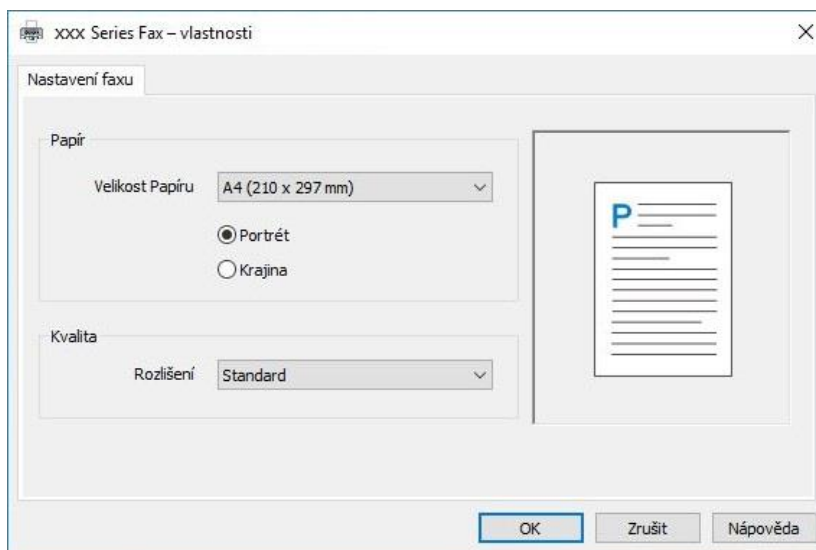


4. Klikněte na “tisk” zobrazíte rozhraní” odeslat Fax”.

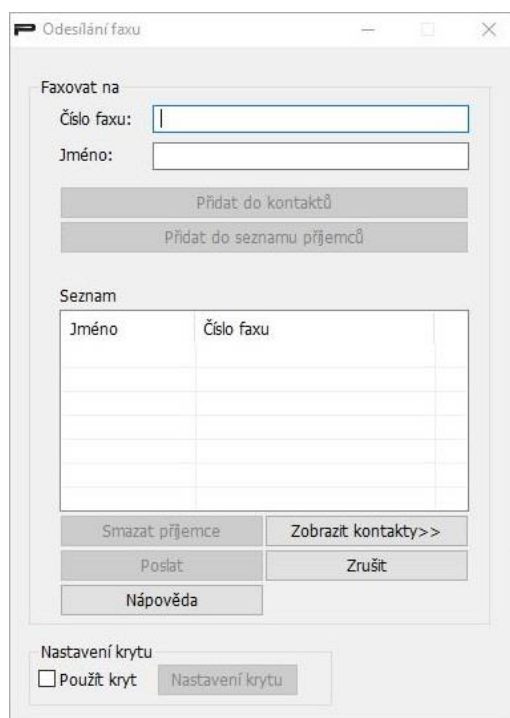

5. Zadejte Jméno a Číslo Faxu, klepněte na tlačítko Přidat do seznamu příjemců, Pokud chcete poslat Fax na více adres, můžete pokračovat zadejte své Jméno a Číslo Faxu, klepněte na tlačítko Přidat do seznamu příjemců.

6. Klikněte na tlačítko Odeslat zahájíte odesílání faxu.

11. Mobilní Tisk/Skenování/Fax

 **Poznámka:** Vzhledem k rozdílům v modelech nemusí být některé funkce podporovány. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte prosím volací.

11.1. Aplikace “Pantum”

Funkce tisku, skenování, kopírování a faxování můžete realizovat na mobilních zařízeních (mobilní telefony a tablety) prostřednictvím aplikačního softwaru „Tiskárna Pantum“.

11.1.1. Podporované operační systémy

Aplikace „Tiskárna Pantum“ je vhodná pro operační systémy Android verze 6.0-12.0, iOS verze 11.0-16.0 a HarmonyOS 2.0-3.0.

11.1.2. Jak stáhnout “Phantom App”

Jak jej stáhnout pro mobilní zařízení Android:

1. Můžete kliknout na "APP" v pravém horním rohu na webové stránce <http://www.pantum.com>, Chcete-li zobrazit podrobnosti a zkontrolovat, stáhnout a nainstalovat aplikaci
2. Můžete si jej stáhnout a nainstalovat z Obchodu Google Play > Aplikace> Hledat Pantum Mobile Printing >.

Jak jej stáhnout pro mobilní zařízení iOS:


Klikněte na ikonu App Store na rozhraní mobilního zařízení iOS> Vyhledávací rozhraní> Do vyhledávacího pole zadejte “PANTUM” nebo “PANTUM Tisk”> Stáhnout a nainstalovat.


11.1.3. Jak používat aplikaci Tiskárna Pantum

11.1.3.1. Přidání tiskárny


I. Přidejte tiskárnu prostřednictvím konfigurace sítě Wi-Fi

1. Ujistěte se, že má mobilní zařízení zapnuté Bluetooth, oprávnění k informacím o poloze a přístup k síti Wi-Fi.


 **Poznámka:** U mobilních zařízení s operačním systémem iOS povolte oprávnění k umístění aplikace Tiskárna Pantum takto: Klikněte na „Nastavení“ > „Aplikace Tiskárna Pantum“> „Umístění“ a vyberte „Během používání aplikace“.

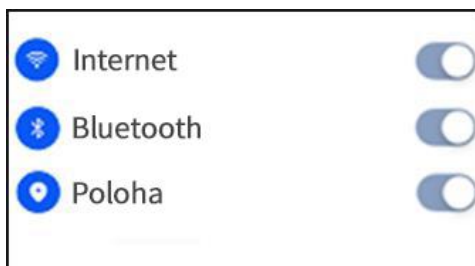


2. Stisknutím tlačítka Wi-Fi na tiskárně vytisknete „Pokyny pro připojení Wi-Fi k mobilnímu zařízení“
3. Přejděte do aplikace „Tiskárna Pantum“. Klikněte na tlačítko „Přidat tiskárnu“ a pokračujte dle pokynů na rozhraní.

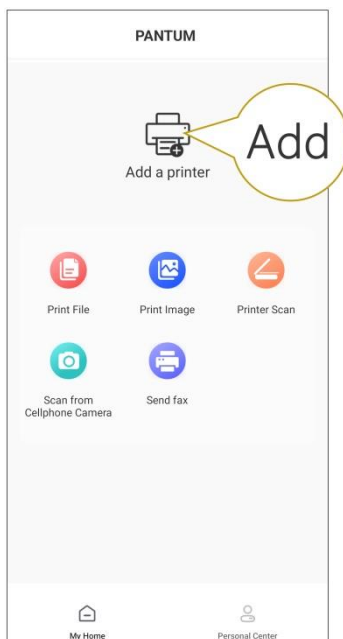

4. Tiskárna byla úspěšně přidána.

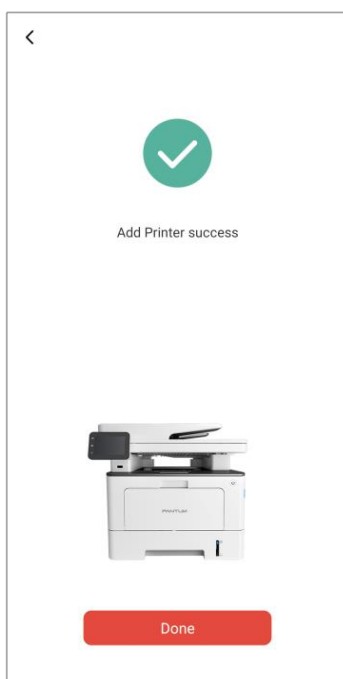



 **Poznámka:** • Pokud je nalezeno několik tiskáren, vytiskněte prosím „Pokyny pro připojení Wi-Fi k mobilnímu zařízení“ a vyberte tiskárnu, ke které se chcete připojit, podle názvu hotspotu.




II. Vyhledejte tiskárnu v síti LAN

1. Tiskárna a mobilní zařízení byly připojeny ke stejné síti LAN.
2. Přejděte do aplikace „Tiskárna Pantum“ > klikněte na „Připojit“ na Rozhraní „Zařízení Nalezená v Síti LAN“ > vyberte tiskárnu > úspěšně přidat.

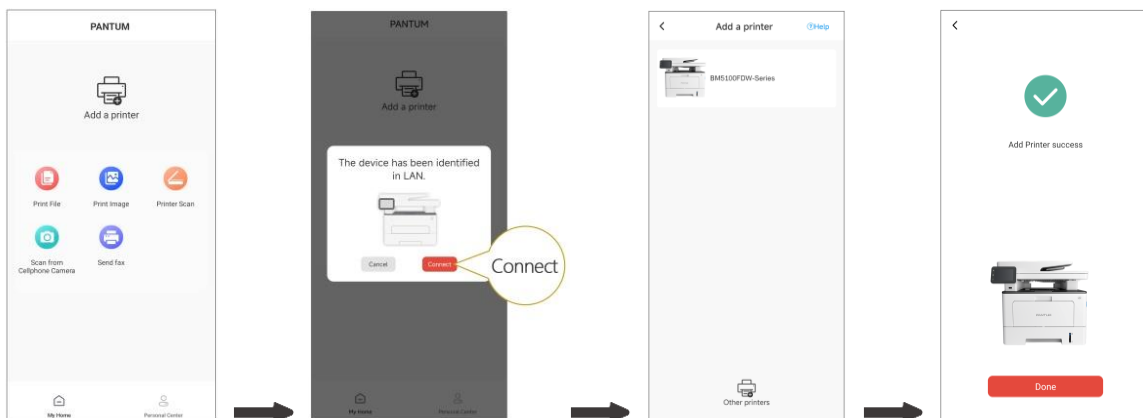


 **Poznámka:** • Pokud je nalezeno více tiskáren, vytiskněte prosím stránku „Konfigurace sítě“ a vyberte požadovanou tiskárnu na základě adresy IP. (Informace o tom, jak získat IP adresu tiskárny, naleznete v [Sekci 12.4](#) a vytiskněte „Stránka Konfigurace Sítě“)

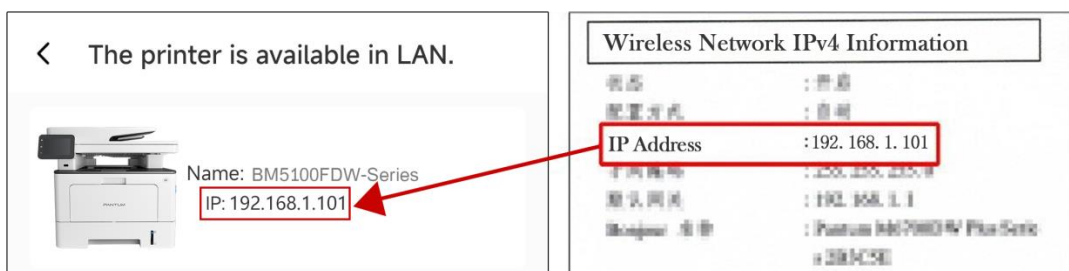

III. Přidejte tiskárnu přímým připojením


1. Přejděte na „Osobní Centrum“, vyberte „přímé připojení k hotspotu Wi-Fi tiskárny“ a pracujte podle pokynů na rozhraní.

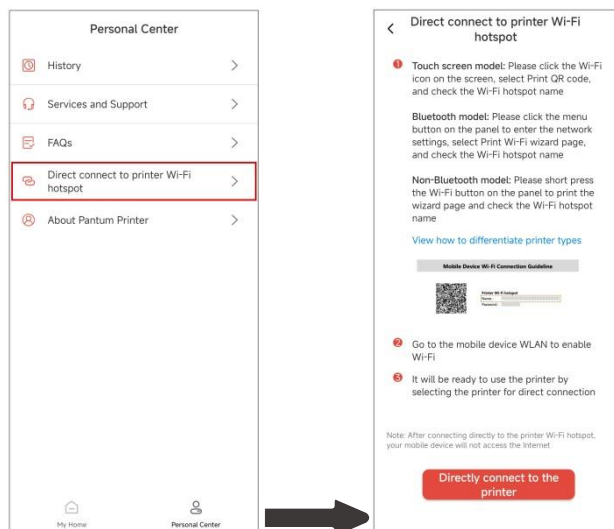

Poznámka: • Aktuální síť vašeho mobilního zařízení není k dispozici po připojení hotspotu Wi-Fi tiskárny přímo.

11.1.3.2. Použijte tiskárnu

Přejděte na domovskou stránku aplikace a podle potřeby vyzkoušejte různé funkce.

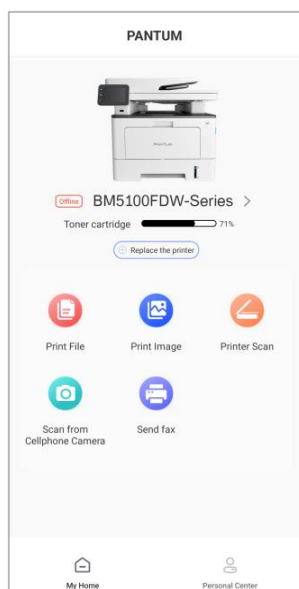

Poznámka: • Funkce se mohou u různých modelů tiskáren lišit. Konkrétní funkce podléhají zakoupené tiskárně.
• Pokud se tisk nezdaří, zkontrolujte, zda je mobilní zařízení připojeno ke stejné bezdrátové síti, ke které je tiskárna připojena.
• Pokud mobilní zařízení nedetekuje žádné tiskárny, zkontrolujte, zda je tiskárna zapojena a zapnutá.

11.2. Mopria Mobilní Tisk

Mopria mobile print vyžaduje instalaci Mopria Print Service na zařízení Android. Můžete tisknout fotografie, e-maily, webové stránky a soubory.

11.2.1. Operační systémy a aplikace, které podporují mobilní tisk Mopria

1. Mobilní tisk Mopria je vhodný pro Android 4.4 nebo vyšší verzi.
 2. Mopria, mobilní tisk je podporován aplikací, například Microsoft Office 1.01(16.0.4201.1006) nebo vyšší verze, Adobe Reader (V11.7.1) nebo vyšší verze.
- Další informace o aplikacích, které podporují tisk Mopria, naleznete na adrese: <https://mopria.org>.

11.2.2. Jak stáhnout Mopria Print Service

1. Stáhněte si tiskovou službu Mopria z Google Play a nainstalujte ji do zařízení Android.
2. Pro čínské uživatele, Stáhněte si tiskovou službu Mopria na adrese <https://app.mopria.org/MopriaPrintService> pro stažení a instalaci této aplikace.

11.2.3. Předběžné přípravy

1. Tiskárna, která má funkci bezdrátové sítě.
2. Mobilní zařízení Android.


11.2.4. Jak používat Mopria Mobilní Tisk

Před tiskem nastavte službu Mopria print jako "Zapnuto".

1. Klikněte na "Nastavení" Na domovské obrazovce v mobilním zařízení Android a vyberte "Tisk".
2. Nastavte "Mopria print service" jako "Zapnuto".


Všechny ostatní tiskové pluginy by měly být vypnuty, pokud používáte funkci mobilního tisku Mopria.

Tiskové kroky se mohou lišit podle aplikací, přičemž Adobe Reader jako příklad vysvětlení.

1. Zapněte tiskárnu.
2. Připojte mobilní zařízení Android k bezdrátové síti tiskárny (jak se připojit, viz [část 5](#)).
3. Otevřete soubory, které potřebujete k tisku pomocí aplikace Adobe Reader v zařízení Android.
4. Kliknout  .
5. Klikněte na "Tisk".
6. Ujistěte se, že je vybrána tiskárna Pantum.


Pokud jste vybrali jinou tiskárnu(nebo jste ji nevybrali), klikněte na rozevírací nabídku tiskárna a vyberte tiskárnu Pantum.

7. Nastavte parametry tisku, například počet vytištěných stránek.
8. Klikněte na "Tisk".

 **Poznámka:** • Pokud se tisk nezdaří, zkontrolujte, zda má vaše mobilní zařízení Android přístup k síti Wi-Fi, ke které je tiskárna připojena.
• Pokud mobilní zařízení Android nezjistí žádné tiskárny, zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda je tiskárna zapnutá.

11.3. Štítek NFC

Štítek NFC (Blízká Pole Komunikace) umožňuje bezkontaktní přenos dat z část. do část. mezi elektronickými zařízeními. Pomocí tohoto štítku můžete rychle připojit mobilní zařízení k tiskárně.

 **Poznámka:** • Rozpoznávání NFC nemusí fungovat správně kvůli materiálu krytu mobilního zařízení


- Doba dotyku a vzdálenost se mohou lišit v závislosti na použitém mobilním telefonu.

11.3.1. Předběžné přípravy

1. Tiskárna s Funkcí Přímého Připojení Wi-Fi.
2. Mobilní zařízení Android 5.0 nebo vyšší verze podporují funkci NFC a funkci Wi-Fi Direct.
3. Nainstalujte aplikaci "PANTUM " na mobilní zařízení.

11.3.2. Jak tisknout

1. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení povoleno připojení NFC a Wi-Fi direct a zda je na tiskárně povoleno připojení Wi-Fi direct. (Jak povolit funkci Wi-Fi direct naleznete v [část 12.2.](#)).
2. Anténa NFC na mobilním zařízení (obvykle na zadní straně mobilního zařízení) klepne na logo NFC tiskárny. Počkejte několik sekund, spustí se tisková aplikace a mobilní zařízení bude připojeno k tiskárně.

 **Poznámka:** • U některých mobilních zařízení nemusí být anténa NFC na zadní straně mobilního zařízení. Před klepnutím zkontrolujte umístění antény NFC vašeho mobilního zařízení.

- Pokud aplikace Bentu printing není nainstalována na mobilním zařízení, automaticky se zobrazí odkaz ke stažení aplikace Bentu printing. Zkuste to znovu po stažení a instalaci aplikace.

3. Vyberte obsah, který chcete vytisknout, a podle potřeby nastavte parametry tisku.
4. Klikněte na tisk a tiskárna začne tisknout.

11.4. AirPrint mobilní tisk

Pouze tiskárny, které podporují funkci AirPrint, mohou provádět tisk AirPrint. Zkontrolujte, zda je na krabici logo AirPrint, které tiskárna používá k identifikaci, zda tiskárna podporuje funkci AirPrint.

11.4.1. Operační systémy podporované AirPrint mobile print


Vhodné pro iOS 7.0 nebo novější.

11.4.2. Předběžné přípravy

1. Tiskárna, která má funkci bezdrátové sítě.
2. mobilní zařízení iOS.

11.4.3. Jak používat mobilní tisk AirPrint

Kroky tisku se mohou lišit v závislosti na aplikaci. Následující text používá PDF jako příklad pro ilustraci.

1. Zapněte tiskárnu.
 2. Ujistěte se, že mobilní zařízení iOS navázalo spojení s tiskárnou bezdrátové sítě (jak se připojit, viz [část 5](#)).
 3. Na zařízeních iOS otevřete dokument, který potřebujete vytisknout, pomocí PDF.
 4. Kliknout  .
 5. Klikněte na "Tisk".
 6. Ujistěte se, že je vybrána tiskárna Pantum.
- Pokud jste vybrali jinou tiskárnu (nebo jste ji nevybrali), klikněte na možnost "tiskárna " a vyberte tiskárnu Pantum.
7. Nastavte parametry tisku, například počet vytištěných kopií.
 8. Klikněte na "Tisk".



Poznámka: • Pokud se tisk nezdaří, zkontrolujte, zda je zařízení iOS připojeno k bezdrátové síti, ke které je tiskárna připojena.

- Pokud mobilní zařízení iOS nezjistilo žádnou tiskárnu, zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda je tiskárna zapnutá.

12. Obecná Nastavení

Tato část představuje především některá běžně používaná nastavení.




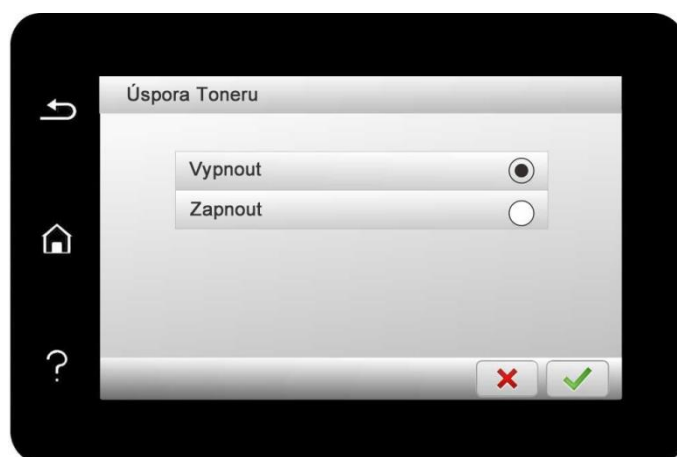
Poznámka: Vzhled panelu se může trochu lišit kvůli rozdílu typu nebo funkce. Všechny diagramy jsou pouze orientační.

12.1. Nastavení Systému

12.1.1. Nastavení Ukládání Toneru


Můžete zvolit režim ukládání toneru, který může snížit spotřebu toneru a snížit náklady na tisk. Když je režim ukládání toneru "zapnutý", tištěná barva bude světlejší. Režim ukládání toneru je ve výchozím nastavení "vypnuto".

1. Klikněte na tlačítko "  " v Ovládacích panelech vstoupíte do rozhraní "nastavení nabídky".
2. Klikněte a vyberte "Nastavení Systému" - "Sada pro uložení toneru" pro zapnutí režimu úspory toneru.



12.1.2. Nastavení Jazyka


“Nastavení Jazyka” se používá k výběru jazyka, který se má zobrazit na ovládacím panelu.


1. Klikněte na tlačítko "  " v Ovládacích panelech vstoupíte do rozhraní " nastavení nabídky".
2. Stiskněte kláves se šipkami "▲" nebo "▼" vyberte možnost "Nastavení Systému" "a stiskněte klávesu" OK".



12.1.3. Obnovení Továrního Nastavení

“Obnovit tovární nastavení” se používá k obnovení výchozího nastavení tiskárny. Po obnovení továrního nastavení se tiskárna automaticky restartuje.


1. Klikněte na tlačítko "  " v Ovládacích panelech vstoupíte do rozhraní " nastavení nabídky".
2. Klikněte a vyberte "Nastavení Systému" - "Obnovit sadu" pro obnovení výchozích hodnot.

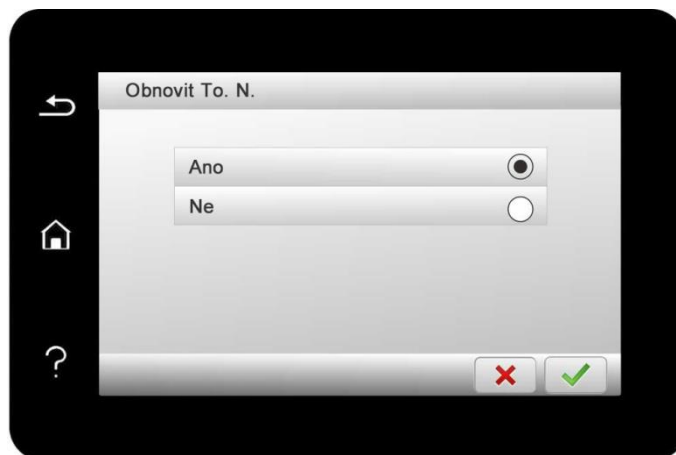



Poznámka:• Tovární nastavení síťové tiskárny lze obnovit pomocí vestavěného webového serveru (viz [část 6.2.5](#)).

12.1.4. Nastavení Doby Spánku

Režim spánku může účinně snížit spotřebu energie tiskárny a "nastavení doby spánku" lze provést v době nečinnosti před tím, než zařízení přejde do režimu spánku.


1. Klikněte na tlačítko "  " v Ovládacích panelech vstoupíte do rozhraní "nastavení nabídky".
2. Klikněte a vyberte "Nastavení Systému" - "Nastavení času spánku" pro nastavení času spánku.

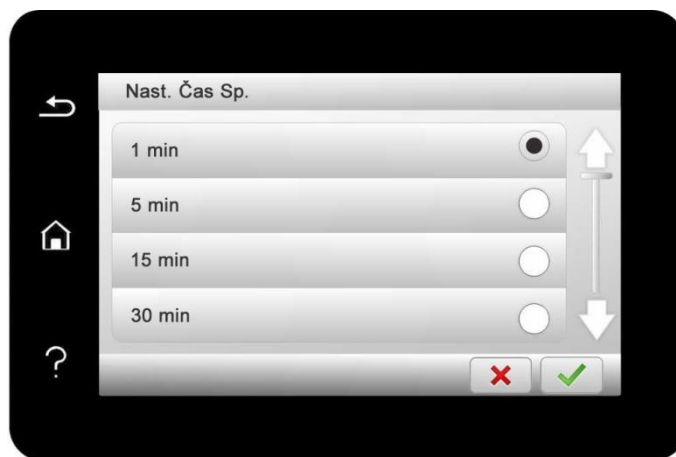

 **Poznámka:**• V režimu spánku lze tiskárnu probudit stisknutím libovolné klávesy nebo odesláním tiskové práce.

12.1.5. Tichý tisk


Nastavte režim ztlumení pro vytvoření nízkorychlostního tisku s nízkým šumem. Pokud je režim ztlumení "zapnuto", tisk bude v nízké rychlosti. Tento režim je ve výchozím nastavení vypnuto.

1. Klikněte na tlačítko "  " v Ovládacích panelech vstoupíte do rozhraní "nastavení nabídky".
2. Klikněte a vyberte "Nastavení Systému" - "Tichý tisk" pro zapnutí režimu Tichého tisku.




12.1.6. Vytisknout čistou fixační stránku


Funkce "Vytisknout čistou fixační stránku" může vyčistit toner, papírový prášek a další nečistoty, aby bylo možné dosáhnout lepšího efektu tisku. Tiskárna se spustí Tisk stránky pro funkci čištění a opravu automaticky poté, co tiskárna vytiskne určitý počet stránek. Můžete také spustit tisk stránky pro funkci čištění a opravu ručně nastavením panelu tiskárny. Kroky jsou následující:


1. Klikněte na tlačítko "  " v Ovládacích panelech vstoupíte do rozhraní " nastavení nabídky".
2. Klikněte a vyberte "Nastavení Systému" - "Vytisknout čistou fixační stránku" pro čištění fixační jednotky.

12.1.7. Nastavení automatického vypnutí

"Nastavení automatického vypnutí" se používá k nastavení podmínek vypnutí tiskárny a doby zpoždění vypnutí.


1. Klikněte na tlačítko "  " v Ovládacích panelech vstoupíte do rozhraní " nastavení nabídky".
2. Klikněte a vyberte "Nastavení Systému" - "Nastavení automatického vypnutí" pro nastavení podmínek a zpoždění.

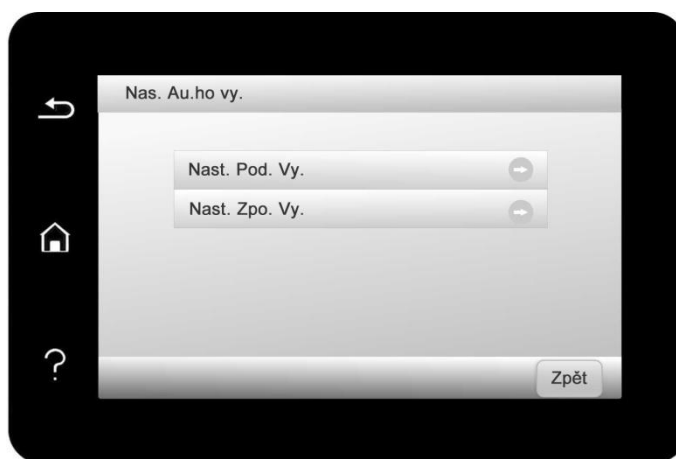

 **Poznámka:** • Jednotlivé země (nebo regiony) nepodporují funkci nastavení automatického vypnutí.

12.1.8. Zvuk/hlasitost


Můžete nastavit nahoru a dolů zvuk / hlasitost nebo vypnout.

1. Klikněte na tlačítko "  " v Ovládacích panelech vstoupíte do rozhraní " nastavení nabídky".
2. Kliknět a vyberte "Nastavení Systému" - " Zvuk/hlasitost" nastavíte "Varovný tón", "Vyzváněcí tón", "Faxový tón" a "Celková hlasitost".



12.1.9. Čas/datum


Můžete nastavit čas a datum s možností Čas / Datum.


1. Klikněte na tlačítko "  " v Ovládacích panelech vstoupíte do rozhraní " nastavení nabídky".
2. Klikněte a vyberte "Nastavení systému" - "Čas / datum" pro nastavení "Datum", "Čas", "Časové pásmo", "Formát data" a "Formát času".



12.2. Nastavení Sítě

Můžete zkontrolovat nebo nastavit stav sítě pomocí nastavení sítě.

1. Klikněte na tlačítko "  " v Ovládacích panelech vstoupíte do rozhraní " nastavení nabídky".
2. Klikněte a vyberte "Síťová sada" pro nastavení " Kabelové konfigurace.", "Bezdrátový conf."a "Wi-Fi Direct".

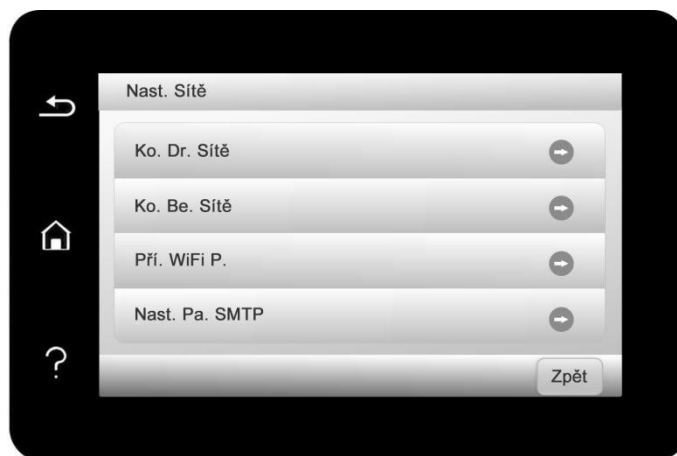

12.3. Informace o Síti


Stav sítě Můžete zkontrolovat pomocí Informace o Síti.

1. Klikněte na tlačítko "  " v Ovládacích panelech vstoupíte do rozhraní " nastavení nabídky".
2. Klikněte a vyberte "Informace o síti" a zkontrolujte "Kabelové informace", "Bezdrátové informace" a "Wi-Fi Direct. informace".




12.4. Tisk informační zprávy

Zprávu o informacích můžete vytisknout pomocí ovládacího panelu. Tyto stránky vám mohou pomoci dozvědět se o informacích o produktu a diagnostikovat a řešit chyby produktu.

1. Klikněte na tlačítko "  " v Ovládacích panelech vstoupíte do rozhraní " nastavení nabídky".
2. Klikněte a vyberte "Informační zpráva" pro zadání tisku informační zprávy. Zprávu o produktu můžete vytisknout podle potřeby.




Tisknutelné zprávy o produktech zahrnují Demo stránky, informační stránky, stránky struktury nabídek, konfiguraci sítě, e-mailové adresy, skupinové e-maily, FTP adresy, adresy SMB a hotspoty Wi-Fi.

 **Poznámka:** • Výše uvedená zpráva o produktu je nejúplnější verzí a může se lišit od zprávy o produktu modelu, který skutečně používáte.

12.5. Spotřební informace

Informace o spotřebním materiálu můžete zobrazit prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny.

1. Klikněte na tlačítko "  " v Ovládacích panelech vstoupíte do rozhraní " nastavení nabídky".
2. Klikněte na "Nastavení systému" - "Spotřební informace" zobrazíte model tonerové kazety, zbývající toner atd.

12.6. Konfigurace e-mailového adresáře

1. Klikněte a vyberte "Skenovat" - "Skenovat do e-mailu" v Ovládacích panelech a zadejte rozhraní pro nastavení skenování do e-mailu.
2. Zadejte e-mailovou adresu do vstupního pole, klikněte na tlačítko "Přidat" a přidejte e-mailovou adresu do e-mailového adresáře.
3. Klikněte a vyberte "Přidat e-mail." Chcete-li zkontrolovat, upravit, odstranit a přidat e-mail Přidat. seskupit.
4. Klikněte a vyberte " Skupinový e-mail pro kontrolu, vytvoření, úpravu a odstranění skupinového e-mailu.



Poznámka: • Členové adresáře nemohou být přidáni do skupiny před vytvořením skupinového e-mailu.

- E-maily můžete přijímat pouze v případě, že jste provedli správné nastavení e-mailu. Podrobné kroky nastavení získáte od správce sítě.

12.7. Konfigurace adresáře FTP

1. Klikněte a vyberte "Skenovat" - "Skenovat na FTP" v Ovládacích panelech pro vstup do rozhraní pro nastavení skenování na FTP.
2. Zadejte FTP přidat., FTP port, uživatelské jméno a heslo do vstupního pole, klikněte na tlačítko "Přidat" pro přidání FTP přidat. do FTP přidat. kniha.
3. Klikněte a vyberte "FTP přidat. kniha" zkontrolovat, upravit a odstranit.




Poznámka: • Před konfigurací adresáře FTP možná budete muset konzultovat správce sítě adresu IP serveru, číslo portu a název FTP.


12.8. Konfigurace adresáře SMB

1. Klikněte na " Skenovat"-" Skenovat do SMB" na ovládacím panelu tiskárny a zadejte rozhraní " Skenovat do SMB".
2. Do vstupního pole zadáte adresu SMB, port SMB, uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko "Přidat" přidáte adresu SMB do adresáře SMB.
3. Klikněte pro výběr "Adresáře SMB" pro Zobrazení, Úpravy a Odstranění operací.

13. Denní Údržba

 **Poznámka:** Vzhled tiskárny se může lišit kvůli různým modelům a funkcím, takže schéma je pouze pro vaši informaci.

13.1. Čištění tiskárny

 **Poznámka:** Před čištěním odpojte napájení tiskárny.

- Používejte jemné čisticí prostředky.
- Některé části tiskárny jsou během krátké doby po použití stále ve vysoké teplotě. Abyste předešli popáleninám, nedotýkejte se po otevření předního nebo zadního krytu tiskárny přímo míst s varováním před vysokou teplotou v kontaktu s vnitřními součástmi.
- Buďte opatrní s obrazovkou tiskárny při provozu proti tvrdému stisknutí nebo poškození dotykové obrazovky. Čištění obrazovky s měkkým suchým hadříkem nebo hadříkem s jemným čisticím prostředkem nebo lihem, spíše než jakákoli organická rozpouštědla, kyselá nebo alkalická řešení.


1. K očištění vnější strany tiskárny použijte měkký hadřík.




2. Zvedněte kryt skeneru a jemně otřete skleněnou desku a automatický oboustranný podavač dokumentů CIS (D-CIS) měkkým hadříkem.




3. Otevřete přední kryt a vyjměte laserovou tonerovou kazetu podél trati.

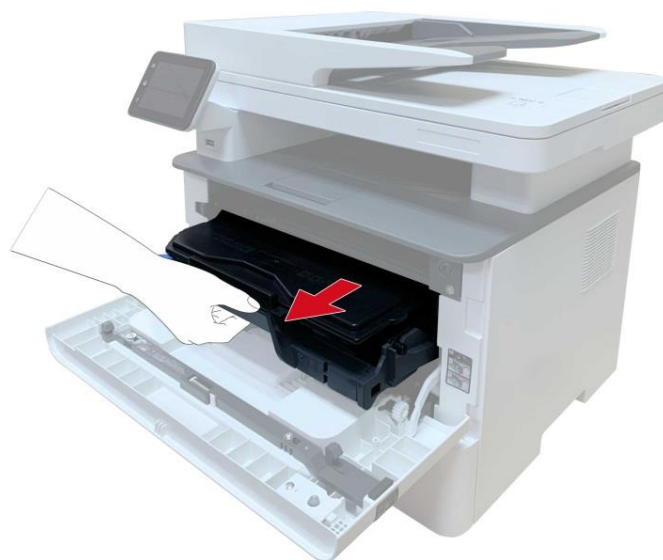


 **Poznámka:** • Při vyjímání laserové tonerové kazety, vložte kazetu do ochranného sáčku nebo ji zabalte silným papírem, aby nedošlo k přímému poškození světla fotosenzitivního bubenu.

4. Vycištěte vnitřek tiskárny jemným otřením stínované oblasti, jak je znázorněno na obrázku, hadrem a hadříkem, který nepouští vlákna.

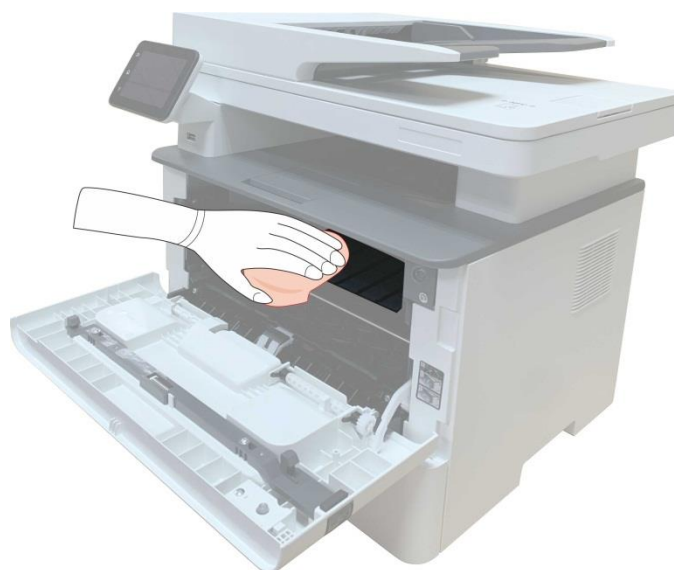


5. Čočku LSU tiskárny jemně otřete suchým hadříkem.

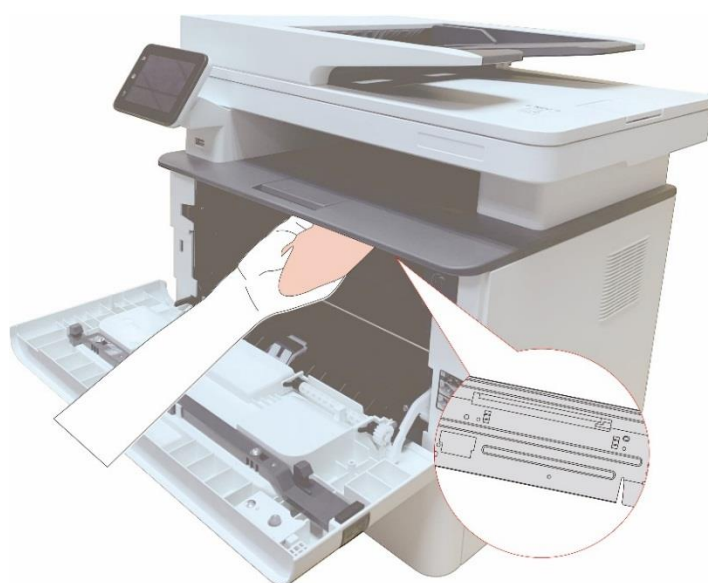

6. Otevřete zásobník automatického podávání a jemně otřete sběrací válec suchým hadříkem.



 **Poznámka:** • stroj s ADF by měl být pravidelně čištěn a odstraňovat nečistoty na horním krytu ADF. Otřete místo, jak je znázorněno na obrázku, měkkým hadříkem.



13.2. Tonerová kazeta a údržba sestavy bubnu

13.2.1. O tonerové kazety a sestavy bubnu

1. Kazeta, použití a údržba sestavy bubnu.

Pro lepší kvalitu tisku použijte originální tonerovou kazetu.

Při používání tonerové kazety věnujte pozornost následujícím položkám:

- Uchovávejte tonerovou kazetu na suchém a tmavém místě.
- Tonerovou kazetu nenaplňujte bez povolení, jinak nebudou způsobené škody zahrnuty do rozsahu záruky tiskárny.
- Umístěte tonerovou kazetu na chladné a suché místo.
- Nepokládejte tonerovou kazetu do blízkosti zdrojů vznícení, protože toner uvnitř je hořlavý a může způsobit požár.
- Při vyjímání nebo demontáži věnujte pozornost úniku toneru. V případě úniku toneru, kontaktu pokožky s tonerem nebo rozstříkování do očí nebo úst jej okamžitě omyjte čistou vodou nebo navštivte lékaře, pokud se necítíte dobře.
- Při umisťování tonerové kazety se prosím držte mimo oblasti, na které se mohou děti dotknout.


2. Životnost tonerové kazety.

- Životnost tonerové kazety závisí na množství toneru potřebném pro tisk.
- Na LCD displeji se zobrazí "Životnost Tonerové Kazety Skončila", což znamená, že tonerová kazeta dosáhla svého limitu životnosti. Vyměňte tonerovou kazetu.

3. Životnost sestavy bubnu.

- Na LCD displeji se zobrazí "Životnost Sestavy Bubnu Skončila", což znamená, že sestava bubnu dosáhla svého limitu životnosti. Vyměňte sestavu bubnu.

13.2.2. Vyměňte tonerovou kazetu a sestava bubnu

 **Poznámka:** Před výměnou tonerové kazety věnujte pozornost následujícím záležitostem:

- Vzhledem k tomu, že na povrchu tonerové kazety může být toner, věnujte pozornost při vyjímání, aby nedošlo k rozstříkání.
- Vyjměte tonerovou kazetu na papír, aby nedošlo k rozstříkání toneru ve velkém měřítku.
- Při instalaci laserové tonerové kazety se nedotýkejte povrchu fotosenzitivního bubnu, aby nedošlo k jeho poškrábání.

Kroky výměny tonerové kazety:


1. Vypněte tiskárnu.




2. Otevřete přední kryt a vyjměte laserovou tonerovou kazetu podél trati.



3. Levou rukou stiskněte modré tlačítko na levé sestavy bubnu a pravou rukou zvedněte rukojeť tonerové kazety, abyste tonerovou kazetu vytáhli.

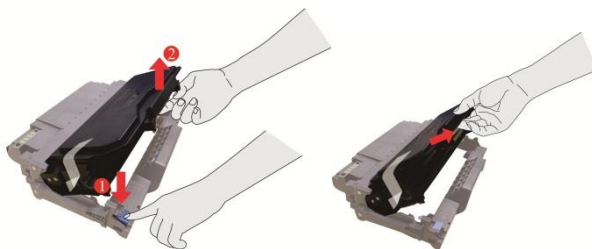


4. Otevřete balíček Nové tonerové kazety a držte rukojeť tonerové kazety, abyste ji 5 – 6 krát protřepali doleva a doprava, aby byl toner uvnitř rovnoměrně rozptýlen.

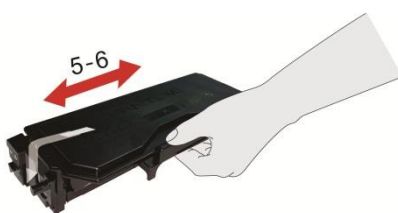


5. Vytáhněte těsnění a vyjměte ochranný kryt toner.



6. Nainstalujte součást bubnu podél vnitřní dráhy a dokončete instalaci tonerové kazety.

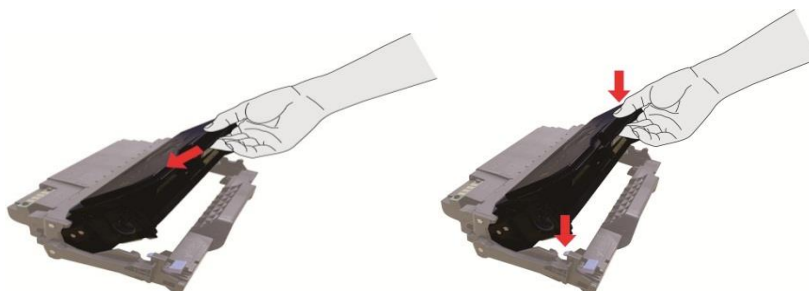

7. Vzít buben součásti s tonerovou kazetou a nainstalujte ji do tiskárny podél vnitřní stopa tiskárny dokončete instalaci.

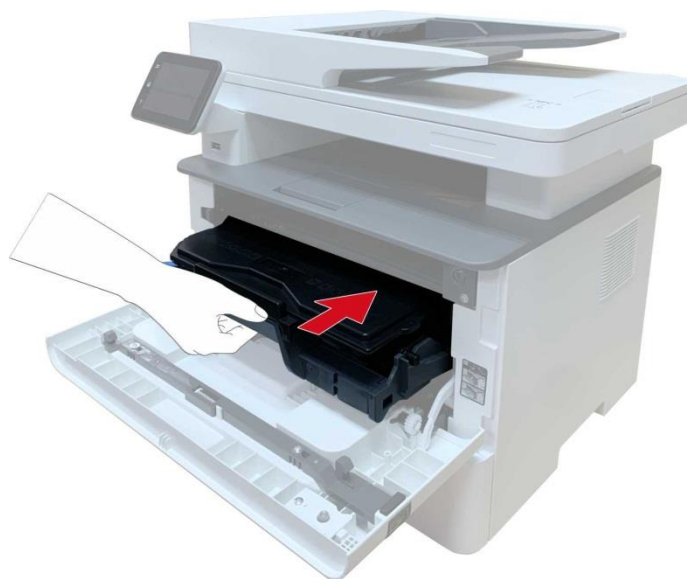


8. Zavřete přední kryt.

Kroky výměny sestavy bubnu:


1. Vypněte tiskárnu.




2. Otevřete přední kryt a vyjměte laserovou tonerovou kazetu podél trati.

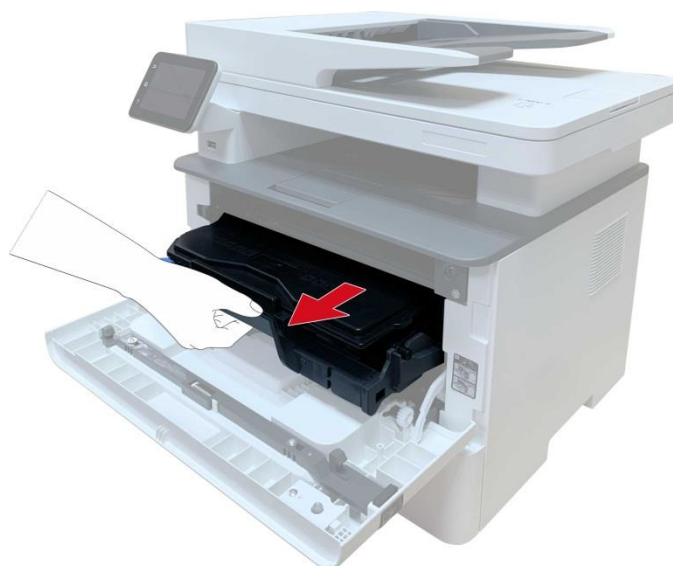


3. Levou rukou stiskněte modré tlačítko na levé sestavy bubnu a pravou rukou zvedněte rukojeť tonerové kazety, abyste tonerovou kazetu vytáhli.

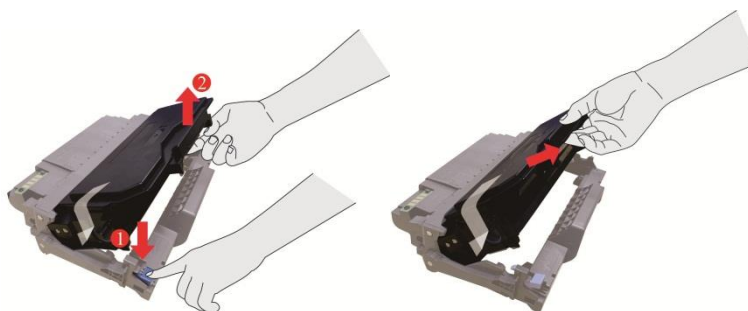

4. Otevřete balíček nové sestavy bubnu, vezměte ochranné zařízení sestavy bubnu a položte komponentu bubnu na vodorovný stůl.

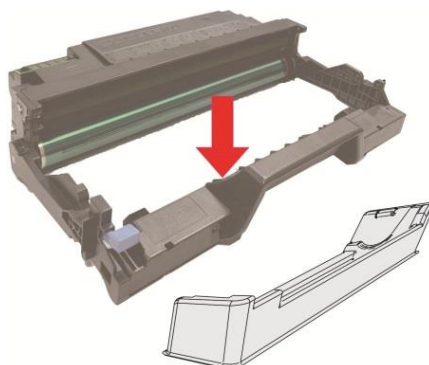

5. Nainstalujte součást bubnu podél vnitřní dráhy a dokončete instalaci tonerové kazety.

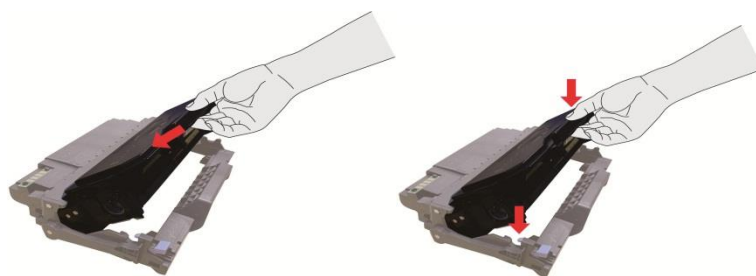

6. Vzít buben součásti s tonerovou kazetou a nainstalujte ji do tiskárny podél vnitřní stopa tiskárny dokončete instalaci.



7. Zavřete přední kryt.

13.3. Instalace a vyjmutí volitelného zásobníku

13.3.1. Instalace volitelného zásobníku

Tato tiskárna podporuje použití volitelných zásobníků a pojme až 2 volitelné zásobníky. Každý zásobník pojme až 550 kusů papíru 80g / m². Pokud si chcete koupit volitelné zásobníky, obraťte se na místního prodejce, který tiskárnu zakoupil.

1. Vypněte tiskárnu.



2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté odpojte napájecí kabel z tiskárny.


3. Vybalte volitelný zásobník a poté vyjměte všechny obalové materiály.

4. Ujistěte se, že tělo tiskárny a volitelný zásobník jsou správně umístěny, jak je znázorněno na obrázku níže.



5. Zapojte napájecí kabel do tiskárny a zapněte napájení.

Po instalaci volitelného zásobníku je třeba znovu aktualizovat stav tiskárny (jak aktualizovat stav tiskárny, viz "[Aktualizace volitelného stavu zásobníku](#)").

-
-  **Poznámka:** • Opatření týkající se nakládání papíru viz "[Papír a Tisková Média](#)".
- Typ média, který má být vytištěn s volitelným zásobníkem, viz "[Specifikace Papíru](#)".
 - Pokud jde o instalaci volitelných zásobníků, přečtěte si instalační příručku dodanou s volitelnými zásobníky.
-

13.3.2. Vyjmutí volitelného zásobníku

1. Vypněte tiskárnu.



2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté odpojte napájecí kabel z tiskárny.

3. Zvedněte tělo tiskárny oběma rukama a vyjměte volitelné zásobníky.




Po vyjmutí volitelného zásobníku je třeba znovu aktualizovat stav tiskárny (jak aktualizovat stav tiskárny, viz ["Aktualizace volitelného stavu zásobníku"](#)).

13.3.3. Aktualizace volitelného stavu zásobníku

Při každé instalaci / odebrání volitelných zásobníků je třeba ručně aktualizovat stav ovladače tiskárny. Jako příklad této části si vezměte Windows 7.

1. Nainstalujte ovladač tiskárny (instalace naleznete v části ["Jak nainstalovat ovladač tiskárny systému Windows"](#)).
2. Vstupte do počítače "Nabídka Start" - "Ovládací Panely"- Zkontrolujte "Zařízení a Tiskárny".
3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a v rozbalovací nabídce vyberte "Vlastnosti tiskárny".
4. Zadejte možnost "Pomocná nastavení". nastavení odpovídajících možností konfigurace.
5. Klikněte na "Aktualizovat nyní-zkontrolujte tiskárnu" - "OK / použít" pro aktualizaci stavu tiskárny.

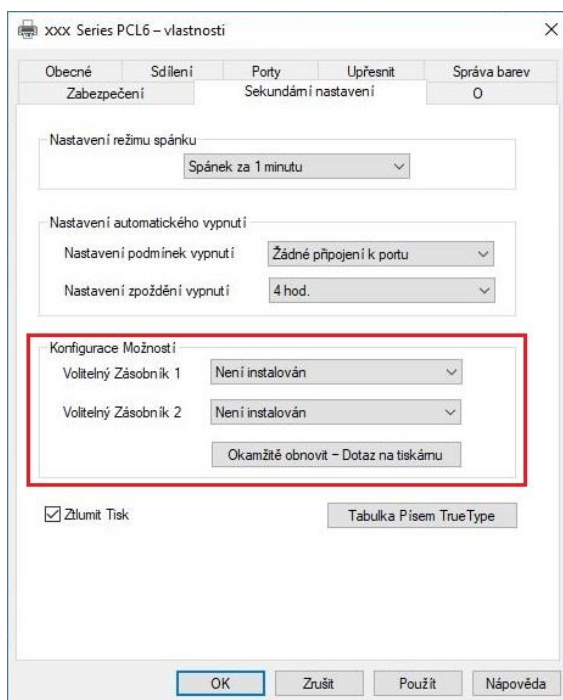

14. Vyloučení chyby


Přečtěte si pozorně tuto kapitolu, která vám pomůže vyřešit běžné chyby v procesu tisku. Pokud se vám problém nepodařilo vyřešit, obraťte se včas na Poprodejní Servisní Středisko Pantum.

Před řešením běžných chyb nejprve zkontrolujte, zda:

- Napájecí kabel je správně připojen a tiskárna je zapnutá.
- Všechny ochranné části jsou odstraněny.
- Zda byla laserová tonerová kazeta správně nainstalována.
- Papír je správně vložen do zásobníku.
- Kabel rozhraní mezi tiskárnou a počítačem je správně připojen.
- Správný ovladač tiskárny byl vybrán a správně nainstalován.
- Port počítače je správně nakonfigurován a je připojen ke správnému portu tiskárny.

14.1. Čištění Zaseknutého Papíru

14.1.1. Střední Zaseknutého Papíru

 **Poznámka:** Při odstraňování zaseknutého papíru se nedotýkejte okamžitě míst, která jsou po otevření předního nebo zadního krytu tiskárny upozorněna na vysokou teplotu v kontaktu s vnitřními součástmi, aby nedošlo k popálení.

1. Vytáhněte zásobník papíru.




2. Opatrně vytáhněte zaseknutý papír.




3. Nainstalujte zásobník papíru.




4. Otevřete přední kryt.

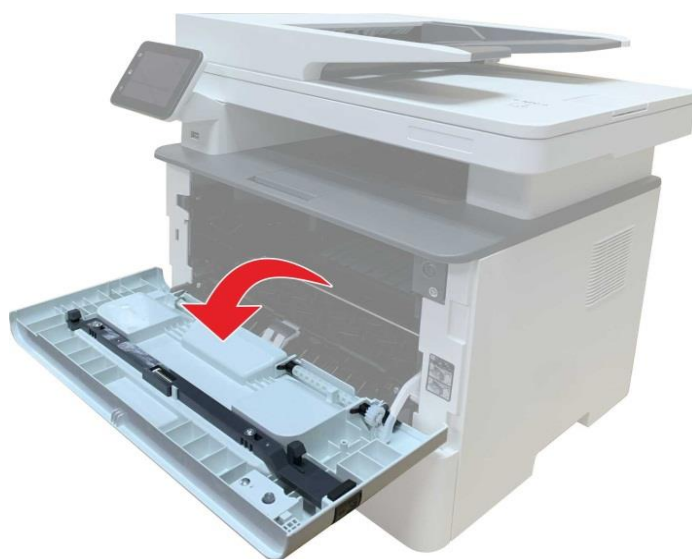

5. Vyjměte laserovou tonerovou kazetu podél trati. (Za účelem zabránění ovlivnění kvality tisku expozicí fotosenzitivního bubnu vložte laserovou tonerovou kazetu do ochranného sáčku nebo ji deformujte silným papírem).

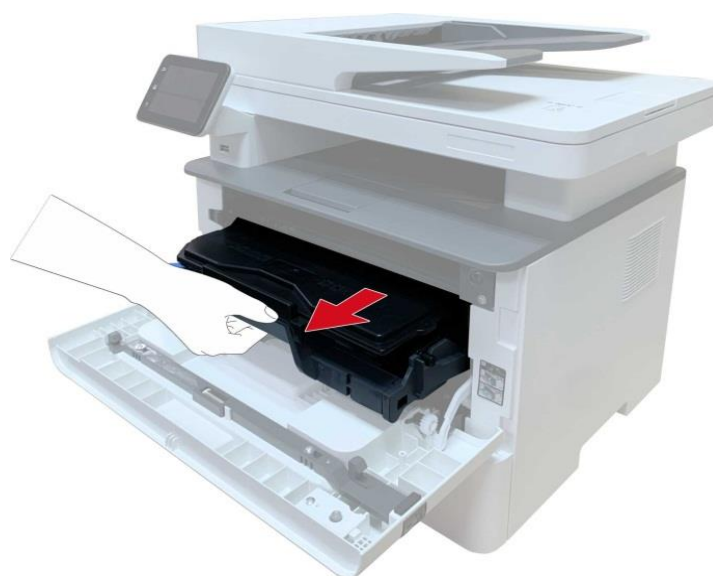


6. Opatrně vytáhněte zaseknutý papír.

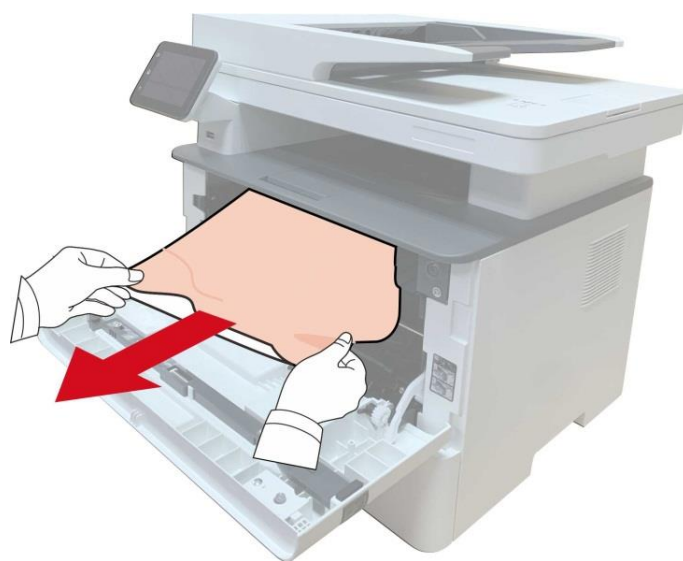

7. Po vyjmutí papírů zaseknutých znovu nainstalujte laserovou tonerovou kazetu a zavřete přední kryt, poté tiskárna obnoví tisk.

14.1.2. Zaseknutí papíru v Fixační Jednotce

 **Poznámka:** • Pokud jsou papíry zaseknuté ve fixační jednotce vyjmuty, věnujte pozornost a nedotýkejte se níže uvedené stínované oblasti, aby nedošlo k popálení.




1. Otevřete přední kryt a poté vyjměte laserovou tonerovou kazetu podél vodící lišty.




2. Otevřete zadní kryt.



3. Otevřete dvířka fixační jednotky pomocí držadel na obou stranách.

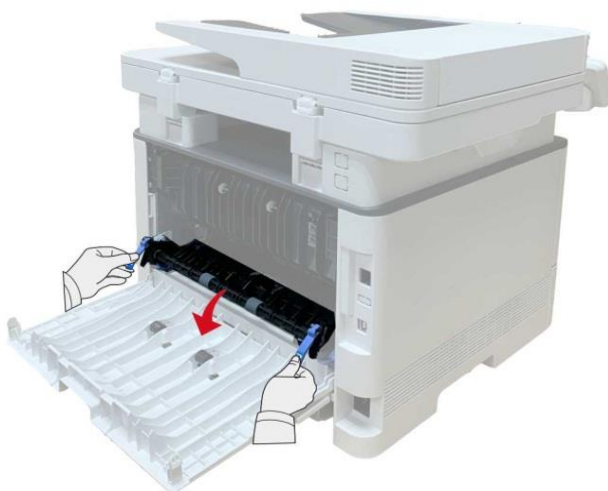


4. Opatrně vytáhněte zaseknutý papír.

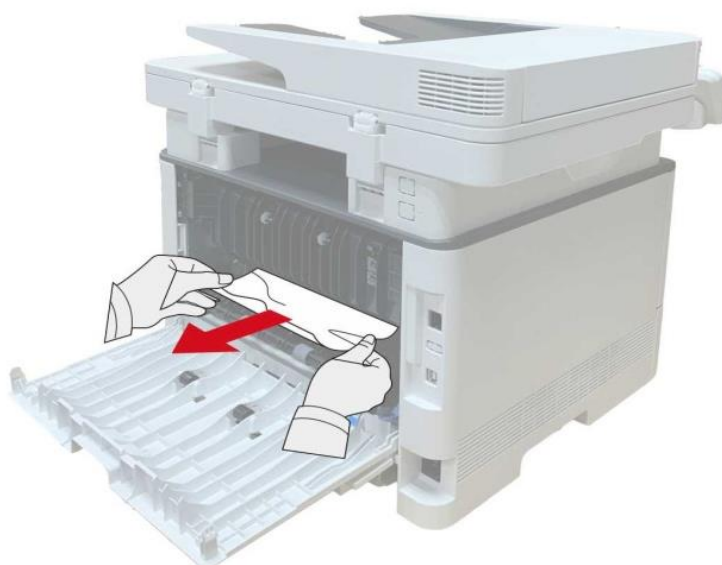

5. Po odstranění zaseknutého papíru zavřete zadní kryt.



6. Nainstalujte novou tonerovou kazetu a zavřete přední kryt; poté tiskárna automaticky obnoví tisk.

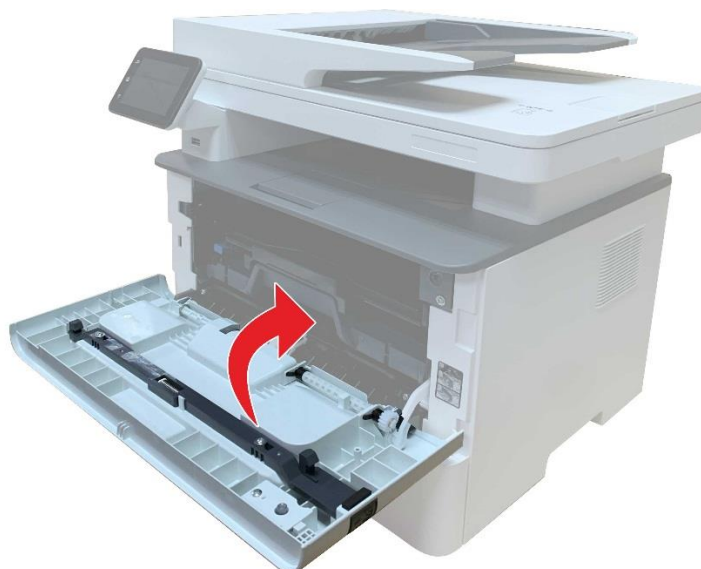


14.1.3. V duplexní tiskové jednotce se objeví zaseknutý papír


1. Vyjměte duplexní tiskovou jednotku ze zadní strany tiskárny.




2. Odstraňte zaseknutý papír z duplexní jednotky.

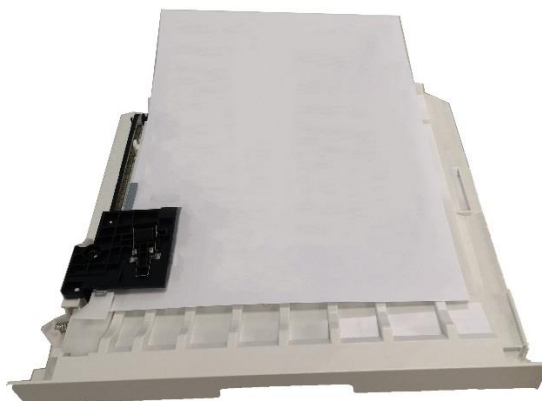

3. Pokud papír nevychází spolu s duplexní jednotkou, otevřete zásobník a vyjměte zaseknutý papír přímo ze spodu.

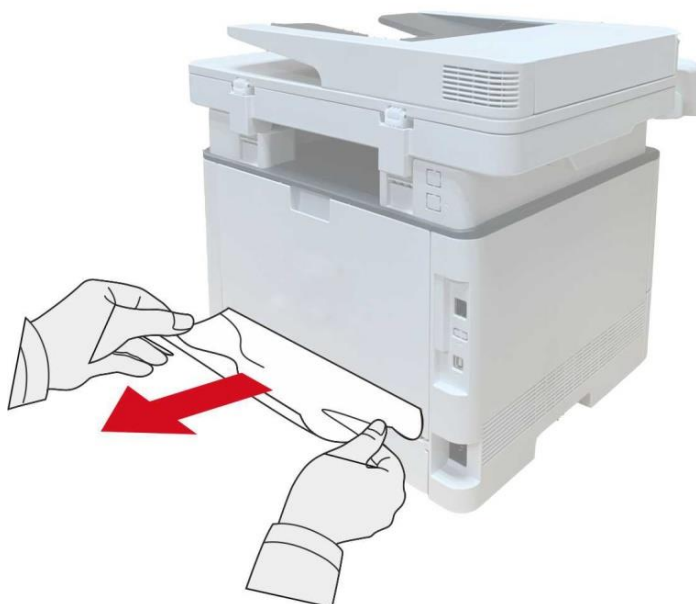

4. Po vyjmutí papírů zaseknutých, nainstalujte duplexní jednotku zpět a zkontrolujte další součásti produktu. Pokud lze zajistit, že nejsou žádné zaseknuté papíry, otevřete a zavřete přední kryt a tiskárna automaticky obnoví tisk.

-
-  **Poznámka:** • Po všechny papíry zaseknuté jsou vyjmuty podle výše uvedených kroků, zavřete přední kryt a uklizené papíry v zásobníku papíru, tiskárna obnoví tisk automaticky.
- Pokud tiskárna stále nezačne tisknout, zkontrolujte, zda byl veškerý zaseknutý papír uvnitř tiskárny vymazán.
 - Pokud nemůžete zaseknutý papír odstranit sami, obraťte se na místní autorizované opravárenské středisko Pantum nebo zašlete tiskárnu k opravě do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Pantum.
 - Vzhled tiskárny se bude lišit v závislosti na modelu a funkci. Schéma je pouze orientační.
-

14.1.4. Na automatickém podavači dokumentů (ADF) dochází k zaseknutí papíru

1. Otevřete horní kryt ADF.



2. Odstraňte papír zaseknutý z ADF.



3. Po vyjmutí zaseknutého papíru zavřete horní kryt a tiskárna se vrátí do připraveného stavu.



4. Pokud je obtížné odstranit zaseknutý papír, zkuste otevřít kryt skeneru a vyjmout jej z lisovacího bloku.



14.1.5. Automatický zásobník se objeví zaseknutý papír

1. Vytáhněte automatický zásobník.



2. Opatrně vytáhněte zaseknutý papír.



3. Po vyjmutí zaseknutého papíru znovu vložte automatický zásobník do tiskárny; stisknutím tlačítka předního krytu otevřete a zavřete přední kryt a tiskárna automaticky obnoví tisk.



14.1.6. Víceúčelové zásobník se objeví zaseknutý papír

1. Opatrně vytáhněte zaseknutý papír.



2. Po vyjmutí zaseknutého papíru znovu vložte papír do víceúčelového zásobníku; stisknutím tlačítka předního krytu otevřete a zavřete přední kryt a tiskárna bude pokračovat v tisku.



14.1.7. Volitelný zásobník se objeví zaseknutý papír

1. Volitelný zásobník se objeví zaseknutý papír



2. Opatrně vytáhněte zaseknutý papír.



3. Po vyjmutí zaseknutého papíru znovu vložte volitelný zásobník do tiskárny a tiskárna automaticky obnoví tisk.



Pokud v této oblasti nelze vidět papír, zastavte se a přejděte k dalšímu kroku:

1. Vytáhněte automatický zásobník.



2. Vyměňte zaseknutý papír z automatického zásobníku.



3. Po vyjmutí zaseknutého papíru znovu vložte automatický zásobník do tiskárny a tiskárna automaticky obnoví tisk.




14.2. Porucha Softwaru

Chyba	Řešení
Ikona tiskárny se nezobrazí ve složce „zařízení a tiskárny“.	Znovu nainstalujte ovladač tiskárny. Ujistěte se, že kabel USB a napájecí kabel jsou správně připojeni.
Tiskárna je v “Pohotovostním” režimu, ale nebude provádět žádnou tiskovou úlohu.	Restartujte tiskárnu, pokud chyba přetrvává, znovu nainstalujte ovladač tiskárny. Ujistěte se, že je síťový kabel kabelu USB správně připojen.
Nepodařilo se nainstalovat ovladač Instalace ovladače se nezdařila.	Zkontrolujte, zda je povolena služba zařazování tisku. Zkontrolujte napájení a připojení tiskárny.
Ovladač nelze použít, pokud byla změněna IP adresa tiskárny.	Upravte IP adresu portu ovladače tiskárny. Pokud výše uvedená metoda nefunguje, znovu nainstalujte ovladač tiskárny. Doporučuje se nastavit pevnou IP adresu na síťovou tiskárnu. V síti DHCP se doporučuje svázat IP adresu s MAC adresou tiskárny.

14.3. Chyba Zpráva

Chyba Zpráva	Důvod	Opatření
Nebyla Zjištěna Žádná Laserová Tonerová Kazeta	Laserová tonerová kazeta je nesprávně nainstalována nebo je poškozena laserová tonerová kazeta.	Laserová tonerová kazeta je správně nainstalována nebo je vyměněna nová laserová tonerová kazeta.
Toner Nízký (Tato výzva se střídavě zobrazuje spolu s pohotovostním obrázkem)	Toner v kazetě je nízký.	Vyměňte prosím za novou tonerovou kazetu.
Protože je toner nízký, není k dispozici pro přijetí tiskové úlohy (Tato výzva se střídavě zobrazuje spolu s pohotovostním obrázkem)	Pokud je toner v kazetě nízký, tisk přijaté faxové úlohy nelze provést. (Normální při odesílání faxu, tisku souborů, kopírování a skenování)	Vyměňte prosím novou tonerovou kazetu nebo zjistěte možnost "Nízký obsah toneru, pokračovat v tisku" mezi možnostmi nastavení příjmu faxu a poté ji nastavte jako "Zapnuto" pro nepřetržitý tisk. (Poznámka: jakmile tiskárna zjistí, že toner v kazetě během zavádění nebo otevírání a zavírání krytu neklesá, nastaví možnost" Nízký Toner, pokračovat v tisku "povolenou dříve uživatelem zpět na "Vypnuto".)
Životnost tonerové kazety vypršela	Toner v kazetě se vyčerpá.	Vyměňte prosím za novou tonerovou kazetu.
Podávání papíru selhalo	Tiskový papír je načten nesprávně. Papír je mimo rozsah specifikací.	Prosím, vložte Tiskový papír správně.
Uváznutí papíru v tiskárně	Tiskový papír je načten nesprávně.	Prosím, vložte Tiskový papír správně.
Skener je zaneprázdněn	S jinými úlohami skenování.	Zrušte prosím aktuální úlohu skenování nebo počkejte na dokončení dalších úloh skenování.
Skenování se nezdařilo	Vnitřní chyba skeneru.	Kontaktujte prosím zákaznický servis Pantum.
Žádný papír v ADF	Pokud jste jako zdroj skenování vybrali ADF, zobrazí se tato zpráva při spuštění úlohy kopírování nebo skenování bez načtení papíru do ADF.	Prosím, vložte originál správně.

Na ADF došlo k zaseknutí papíru	Tato výzva se zobrazí, když dojde k zaseknutí nebo selhání zdroje při kopírování nebo skenování pomocí ADF.	Odstraňte zaseknutý papír, dobře uspořádejte a vložte originály do ADF pro opětovné skenování.
---------------------------------	---	--


 **Poznámka:** • Pokud problém přetrvává, obraťte se na středisko služeb zákazníkům. Kontaktní údaje naleznete v certifikátu tří záruk.

14.4. Časté řešení chyb



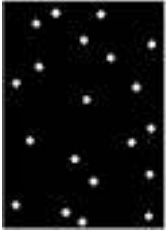

14.4.1. Časté Chyby


Chyba Typ	Chyba	Důvod	Řešení
Problémy v tisku	Špatná kvalita tisku	Viz část 14.4.2 Vady v Obrazu.	Viz část14.4.2 Vady v Obrazu.
Problémy s kopírováním	Nepodařilo se kopírovat	Skener je poškozen.	Kontaktujte prosím zákaznický servis Pantum.
	Kopírovat Abnormální Obraz	<ul style="list-style-type: none"> • Skener je špinavý nebo vadný. • Tonerová kazeta je znečištěná nebo poškozená. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistěte skener. • Doporučuje se vyčistit nebo vyměnit tonerovou kazetu.
Problémy s tiskárnou	Tiskárna nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> • Napájecí kabel zařízení není správně připojen. • Kabel mezi počítačem a tiskárnou není správně připojen. • Chyba při zadávání tiskového portu. • Tiskárna je offline a je zkontrolována uživatelská příručka tiskárny. • Vnitřní chyby v tiskárně nebyly obnoveny, jako je zaseknutí papíru, nedostatek papíru atd. • Program ovladače tiskárny není správně nainstalován. • Na obrazovce LCD se zobrazí chybové zprávy. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zajistěte správné připojení napájecího kabelu. • Odpojte kabel tiskárny a znovu jej připojte. • Zkontrolujte nastavení tiskárny v systému Windows, abyste se ujistili, že tisková úloha může být odeslána na správný port. • Pokud je počítač vybaven několika porty, nezapomeňte tiskárnu připojit ke správnému portu. • Ujistěte se, že tiskárna je online bez jakýchkoli abnormalit. • Odstraňte chyby, aby se tiskárna vrátila do normálu. • Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač tiskárny.

	Žádná odpověď na online tisk	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel mezi počítačem a tiskárnou není správně připojen. • Program ovladače tiskárny není správně nainstalován. • Interní selhání tiskárny. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odpojte kabel tiskárny a znovu jej připojte. • Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač tiskárny.
Problémy při skenování	Chyba skenování	<ul style="list-style-type: none"> • Datový kabel zařízení není správně připojen. • Ovladač skenování je nainstalován nesprávně. • Na obrazovce LCD se zobrazí chybové zprávy. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zajistěte správné připojení datového kabelu. • Znovu nainstalujte ovladač skenování.
	Tisk bez vstupu papíru	<ul style="list-style-type: none"> • Tiskový papír není správně umístěn. • Tisková média jsou mimo rozsah specifikace použití. • Váleček na tření papíru je špinavý. • Příliš mnoho papírů v zásobníku na papír. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nainstalujte tiskové médium správně. Pokud se používá speciální tiskové médium, povolte režim víceúčelového podavače. • Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace. • Vyčistěte váleček na tření papíru. • Vyjměte nadměrné papíry ze zásobníku. Pro tisk na speciální médium použijte víceúčelový podnos.
Problémy s manipulací s papírem	Zaseknutí papíru	<ul style="list-style-type: none"> • Příliš mnoho papírů v zásobníku na papír. • Tisková média jsou mimo rozsah specifikace použití. • V přívodním kanálu je cizí látka. • Váleček na tření papíru je špinavý. • Chyba vnitřní součásti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyjměte nadměrné papíry ze zásobníku. Pro tisk na speciální médium použijte víceúčelový podnos. • Ujistěte se, že používáte papír, který splňuje specifikace. Pro tisk na speciální médium použijte víceúčelový podnos. • Vyčistěte cestu papíru. • Vyčistěte váleček na tření papíru.
	Otisknout vícestránkového podávajícího papíru	<ul style="list-style-type: none"> • Nadměrná statická elektřina na tiskovém médiu. • Tiskové médium je vlhké a drží se pohromadě. • Chyba vnitřní součásti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Znovu oddělte tisková média, abyste odstranili statickou elektřinu. Doporučuje se používat doporučená tisková média. • Oddělte tiskové médium nebo použijte kvalitnější a suché tiskové médium.

 **Poznámka:** • Pokud problém přetrvává, obraťte se na středisko služeb zákazníkům. Kontaktní údaje naleznete v certifikátu tří záruk.

14.4.2. Vady Obrazu

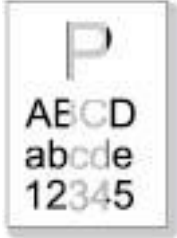Chyba	Příčina Selhání	Řešení
 <p>Výtisk je bělavý nebo lehký</p>	<ul style="list-style-type: none">• Tiskové médium nespĺňuje specifikace použití, například médium je vlhké nebo příliš drsné.• Rozlišení v tiskovém programu je nastaveno příliš nízko, nastavení koncentrace je příliš nízké nebo je zaškrtnut režim ukládání toneru.• Kazeta s tonerem je poškozená.• Toner je nízký.	<ul style="list-style-type: none">• Použijte správná tisková média v rozsahu specifikace.• Nastavte rozlišení a nastavení koncentrace programu nebo zrušte zaškrtnutí režimu Ukládání Toneru.• Doporučuje se vyměnit původní tonerovou kazetu.
 <p>Tonerové skvrny</p>	<ul style="list-style-type: none">• Špinavá tonerová kazeta nebo únik toneru.• Kazeta s tonerem je poškozená.• Používá se tiskové médium, které nespĺňuje specifikaci použití. Například médium je vlhké nebo příliš drsné.• Cesta papíru je špinavá.• Pokud se při kopírování a skenování objeví tonerové skvrny, může být sklo desky znečištěné.• Skener je znečištěný nebo poškozený.	<ul style="list-style-type: none">• Doporučuje se vyměnit původní tonerovou kazetu.• Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace.• Vyčistěte cestu papíru.• Vyčistěte skleněný stůl.
 <p>Bílé skvrny</p>	<ul style="list-style-type: none">• Používá se tiskové médium, které nespĺňuje specifikaci použití. Například médium je vlhké nebo příliš drsné.• Cesta papíru je špinavá.• Buben uvnitř tonerové kazety je poškozen.• Reflexní sklo laseru uvnitř tiskárny je špinavé.	<ul style="list-style-type: none">• Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace.• Vyčistěte cestu papíru.• Doporučuje se vyměnit původní tonerovou kazetu.• Vyčistěte objektiv LSU.
 <p>Toner se uvolní</p>	<ul style="list-style-type: none">• Používá se tiskové médium, které nespĺňuje specifikaci použití. Například médium je vlhké nebo příliš drsné.• Sada média tiskového papíru a umístění média papíru nejsou konzistentní.• Vnitřek tiskárny je špinavý.• Kazeta s tonerem je poškozená.• Části uvnitř tiskárny jsou poškozené.	<ul style="list-style-type: none">• Použijte tiskové médium v rozsahu specifikace a v případě speciálního média použijte ruční podnos pro tisk.• Tiskněte prosím s odpovídajícím papírovým médiem.• Vyčistěte vnitřek tiskárny.• Doporučuje se vyměnit původní tonerovou kazetu.

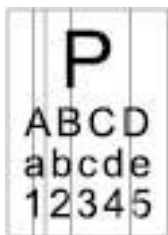


Černé svislé pruhy

- Špinavá tonerová kazeta.
 - Poškozené vnitřní části tonerové kazety.
 - Reflexní sklo laseru uvnitř tiskárny je špinavé.
 - Cesta papíru je špinavá.
 - Pokud se při kopírování nebo skenování objeví černé svislé pruhy, může být skener nebo sklo desky znečištěné.
 - Žárovka skeneru má šmouhy.
 - Skener je poškozen.
- Vyčistěte nebo vyměňte tonerovou kazetu.
 - Vyčistěte zrcadlo laseru na zadní straně tiskárny.
 - Vyčistěte napájecí kanál na zadní straně tiskárny.
 - Vyčistěte skener nebo sklo desky.
 - K čištění jednotky fixační jednotky tiskárny použijte funkci "Vytisknout čistou fixační stránku". Jak tisknout, viz ["Vytisknout čistou fixační stránku"](#)



Černé pozadí (šedé pozadí)

- Používá se tiskové médium, které nesplňuje specifikaci použití. Například médium je vlhké nebo příliš drsné.
 - Špinavá tonerová kazeta.
 - Poškozené vnitřní části tonerové kazety.
 - Cesta papíru je špinavá.
 - Přenosové napětí uvnitř tiskárny je abnormální.
 - Skenování expozice.
 - Pokud se při kopírování a skenování objeví černé nebo šedé pozadí, může být sklo desky znečištěné.
- Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace.
 - Vyčistěte nebo vyměňte tonerovou kazetu.
 - Vyčistěte cestu papíru uvnitř tiskárny.
 - Zavřete prosím obálku rukopisu a pak proveďte kopírování a skenování.
 - Vyčistěte skleněný stůl.

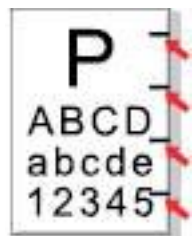

Objevují se cyklické stopy

- Špinavá tonerová kazeta.
 - Poškozené vnitřní části tonerové kazety.
 - Součást fixační jednotky je poškozena.
- Vyčistěte nebo vyměňte tonerovou kazetu.
 - obraťte se na Centrum zákaznických služeb a vyměňte jej za novou sestavu fixační jednotky.



Zkosené stránky

- Tiskový papír není správně umístěn.
 - Napájecí kanál tiskárny je špinavý.
- Ujistěte se, že je tiskový papír umístěn správně.
 - Vyčistěte cestu papíru uvnitř tiskárny.



Vrásčitý papír

- Tiskový papír není správně umístěn.
- Tiskové médium nespĺňuje specifikaci použití.
- Napájecí kanál tiskárny je špinavý.
- Součást fixační jednotky je poškozena.
- Ujistěte se, že je tiskový papír umístěn správně.
- Používejte prosím tisková média v rozsahu specifikace.
- Vyčistěte cestu papíru uvnitř tiskárny.
- obraťte se na Centrum zákaznických služeb a vyměňte jej za novou sestavu fixační jednotky.



Zadní část výtisku je špinavá

- Špinavá tonerová kazeta.
- Přenosový válec uvnitř tiskárny je špinavý.
- Přenosové napětí uvnitř tiskárny je abnormální.
- Vyčistěte nebo vyměňte tonerovou kazetu.
- Vyčistěte vnitřní přenosovou část tiskárny.




Celá stránka tmavá

- Tonerová kazeta je nesprávně nainstalována.
- Vnitřní poškození tonerové kazety.
- Abnormální vnitřní nabíjení stroje nebo tonerové kazety není nabíjeno.
- Pokud se při kopírování a skenování objeví celý černý obraz, možná je to skenování expozice a kryt rukopisu není správně uzavřen.
- Skener je poškozen.
- Nainstalujte inkoustovou kazetu správně.
- Doporučuje se vyměnit původní tonerovou kazetu.
- Zavřete prosím obálku rukopisu a pak proveďte kopírování a skenování.



Špatná přilnavost toneru k papíru

- Používá se tiskové médium, které nespĺňuje specifikaci použití. Například médium je vlhké nebo příliš drsné.
- Vnitřek tiskárny je špinavý.
- Kazeta s tonerem je poškozená.
- Části uvnitř tiskárny jsou poškozené.
- Použijte tiskové médium v rozsahu specifikace a v případě speciálního média použijte ruční podnos pro tisk.
- Vyčistěte vnitřek tiskárny.
- Doporučuje se vyměnit původní tonerovou kazetu.

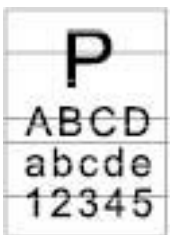

Vodorovné pruhy

- Tonerová kazeta není správně nainstalována.
- Může dojít k poškození tonerové kazety.
- Části uvnitř tiskárny jsou poškozené.
- Nainstalujte inkoustovou kazetu správně.
- Doporučuje se vyměnit původní tonerovou kazetu.



Poznámka: • Výše uvedené poruchy lze zmírnit čištěním nebo výměnou kazety. Pokud problém přetrvává, obraťte se na středisko služeb zákazníkům. Kontaktní údaje naleznete v certifikátu Tří Záruk.

14.5. Chyby faxu

Chyba Typ	Chyba	Řešení
Špatná telefonní linka nebo připojení	Tón vytáčení nelze slyšet	<ul style="list-style-type: none">• Zvedni sluchátko. Pokud neslyšíte oznamovací tón, zkontrolujte připojení faxového zařízení a všech telefonních linek v zásuvce.• Vyzkoušejte zásuvku s telefonem na jiné lince. Pokud zásuvka nemá oznamovací tón, zkontrolujte komunikační linku.
	Tiskárna nemůže automaticky reagovat na faxové volání	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že to není "Telefonní režim" jako režim příjmu. (Viz část 10.3.2 nastavení režimu příjmu jako "režim faxu".)
Porucha příjmu faxu	Fax nelze přijmout	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je fax nastaven ve správném režimu příjmu. (Viz část 10.3.2 pro výběr režimu příjmu.)• Pokud je telefonní linka narušena, zkuste ji v kompatibilitě Nastavit jako VoIP. (Nastavení kompatibility viz část 10.3.3)
	Přijatý fax je poněkud prázdný nebo nekvalitní	<ul style="list-style-type: none">• Fax, který fax odesílá, může být vadný.• Telefonní linka může mít vyloučení chybu v důsledku hluku.• Zkontrolujte stroj kopírováním.• Tonerová kazeta končí očekávanou životností. Prosím, vyměňte ji. (Viz část 13.2.2 "vyměňte kazetu s tonerem".)
	Fax je dobře přijat, ale nelze jej vytisknout	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda došlo k vybití toneru v kazetě. Vyměňte za novou tonerovou kazetu a poté tiskněte.• Zjistěte možnost "Nízký Toner, pokračujte v tisku" mezi možnostmi nastavení příjmu a poté jej nastavte jako Zapnuto.
	Vyřizuje se externí hovor	<ul style="list-style-type: none">• Je-li telefonní režim přijat, stiskněte tlačítko, po spuštění a pak vyzvednout přijímač okamžitě.• Pokud přijmete hovor pomocí rozšiřujícího telefonu, zadejte 3místný kód pro příjem faxu (*90 ve výchozím nastavení). Když fax začne reagovat, zavěste prosím.

Chyba při odesílání faxu	Vytáčení se nepodaří provést	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte prosím připojení napájecího kabelu. • Zkontrolujte prosím připojení telefonní linky. • Změňte nastavení (zvuk/puls). V nabídce odesílání faxu nastavte způsob vytáčení podporovaný pro telefonní linku.
	Tiskárna je špatná při přenosu souborů	<ul style="list-style-type: none"> • Vytvořte jednu kopii originálu a zkontrolujte, zda faxový skener může fungovat normálně. • Vysílejte s vyšším rozlišením.
	Při tisku zprávy o potvrzení faxu se zobrazí výzva "Selhání komunikace"	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonní linka může trpět dočasným šumem nebo elektrostatickým rušením. Zašlete prosím fax znovu. • Zkuste nastavit jako VoIP v kompatibilitě a poté znovu odeslat. (Nastavení kompatibility viz část 10.3.3.) • Pokud problém přetrvává, zkontrolujte telefonní linku.

15. Specifikace produktu



Poznámka: • Různé modely tiskáren s různými funkcemi mají mírně odlišné specifikace a hodnoty, a existují také rozdíly ve specifikacích produktu v různých regionech a zemích.

- Tyto hodnoty jsou založeny na počátečních datech. Další informace o nejnovějších specifikacích naleznete na adrese: www.pantum.com.

15.1. Shrnutí Specifikace

Velikost Produktu (W * D * H)	416mm*365mm*370mm
Hmotnost tiskárny (včetně tonerové kazety, sestava bubnu; kromě balení)	Asi 12,5 kg
Hmotnost tiskárny (včetně kazety, bubnu a balení)	Asi 14,7 kg
Dotykový displej	Rozměr: 3,5 " kapacitní dotykový displej Rozlišení: 320 * 480, RGB565
Tiskové Prostředí	Optimální Rozsah Teploty Tisku: 10-32°C
	Rozsah vlhkosti tisku: 20% RH~80%RH
Napájení napětí	110V Model: AC100~127V,50Hz/60Hz,14A
	220V Model: AC220~240V,50Hz/60Hz,7A
Hluk (hladina akustického tlaku)	Tisk / skenování: ≤54dB(A)
	Kopie: ≤57dB(a)
	Pohotovostní režim: ≤30dB (A)
	Režim ztlumení: ≤46 dB (A)
Zadejte pohotovostní dobu sítě	1 minut
Spotřeba	Tisk: průměr ≤650W
	Pohotovostní režim: <60W
	Spánek: <1W
	Vypnutí: < 0,5 W
	Pohotovostní režim sítě: Wi-Fi<5W; Non-Wi-Fi<2W
	TEC: splňuje požadavky Energetystar a Čínské energetické účinnosti hodnocení
Operační systém	Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows 11/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012/ Windows Server 2016(32/64 Bit)
	macOS 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.6/12.1
	Linux (Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit); Debian 10.0; Redhat 8.0.0; Astra Linux Special Edition V1.6; Centos 7(32/64 Bit))

	iOS 11.0-16.0
	Android 6.0-12.0
	HarmonyOS 2.0-3.0
Komunikační rozhraní	USB 2.0 (Vysoká rychlost)
	IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx
	IEEE802.11b/g/n (podpora WPS)
Frekvence Kapela	NFC : 13.56MHZ
	Wi-Fi 2.4GHz : 2400MHz – 2483.5MHz
	Wi-Fi 5.1GHz : 5150MHz - 5350MHz
	Wi-Fi 5.8GHz : 5725MHz - 5850MHz
Poznámka: Výše uvedená kmitočtová pásma jsou běžná kmitočtová pásma a různé trhy omezí používání určitých kmitočtových pásem podle regulačních požadavků země.	
Maximální výstupní výkon (Prohlášení o shodě s EU)	WLAN 2.4GHz : 19.00dBm EIRP
	WLAN 5GHz : 17.00dBm EIRP
	WLAN 5.8GHz : 13.50dBm EIRP

15.2. Specifikace Tisku

Rychlost tisku	40ppm(A4)/42ppm(Letter)
Čas Tisku První Stránky	≤6.9S
Tištěný jazyk	PDL

15.3. Specifikace Kopie

Rychlost Kopírování	40cpm(A4)/42cpm(Dopis)
FCOT	Plošina <10 sekund ADF <11 sekund
Maximální počet stran pro následný tisk	99 stran
Rychlost Zoomu	25%~400%
Další Funkce Kopírování	ID kopie, Potvrzení kopie, N-up kopie, Klon kopie, Kopie Plakátu, Sestavená Kopie, Vodoznak Kopie

15.4. Specifikace Skenování

Typ Skenování	Valník+ADF
Rychlost skenování	Jednostranný: 24ipm Duplex: 48ipm
Maximální Velikost Skenování	Deska: 216*297mm ADF: 216x356 mm
Barevné Skenování	Ano
Funkce Skenování Výstupu	Skenujete do e-mailu, PC, FTP, SMB a USB

15.5. Specifikace faxu(Vhodné pro stroje s funkcí faxu)

Typ Faxu	Černá a bílá
Rychlost Modemu	33.6Kbps
Faxová Paměť	650stran
Kódování	MH/MR/MMR/JBIG
Kompatibilita	ITU-T sg3/ECM
Usnesení	Standardní, jemné, super jemné, obrázek
Další funkce faxu	Automatické Rozpoznávání Faxu, PPC-FAX (Odeslat), Filtrování Faxu, Skupinové Odesílání, Přesměrování Faxu, Rychlá Volba, Skupinová Volba, Zpoždění Odesílání, Automatické Opakování Volby, Automatické Přijímání, Automatické Smršťování, Mobilní Fax
Prostředí	PSTN, PABX, VOIP

PANTUM